

1. Connaître la pose collée


Le sol

Le parquet à coller se pose sur un sol propre, plein et sec (ou ragréé). Le parquet à coller peut se poser sur un sol chauffant.

La colle

Utiliser une colle vinylique pour les parquets bruts et à solvant pour les parquets vernis.


Les motifs

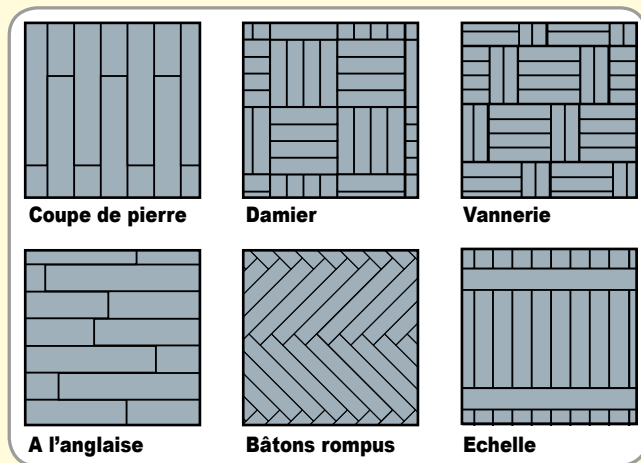


2. Préparer le support



Nettoyer le support (aspirateur).

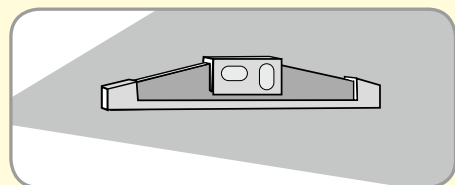

Vérifier la planéité du support (règle de maçon), l'écart maximum toléré est de 2 mm par mètre. Si nécessaire, effectuer un ragréage partiel ou total. Laisser sécher 24 h.

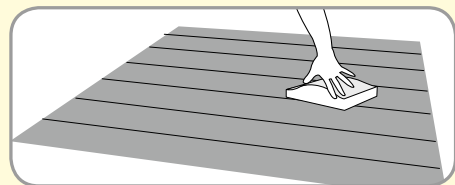

Pour une chape poreuse, faire un ragréage total.

Poncer le ragréage avec une pierre ponce (après séchage) afin de faciliter l'accrochage de la colle.

En cas de sol chauffant

Allumer le chauffage 15 jours avant la pose, l'éteindre 48h avant la pose et le remettre progressivement à la température normale 4 jours après la pose.


Conseils

Déballer le parquet dans la pièce où il sera posé et attendre 48h avant la pose.

La pose d'un parquet à coller doit se faire sur un sol parfaitement sec et plan.


3. Poser le parquet

Le démarrage pour un parquet en damier

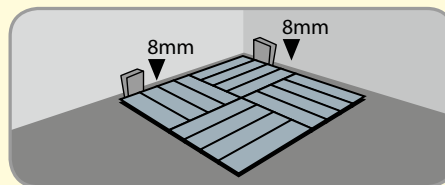

Démarrer le long du mur en laissant un joint de dilatation d'environ 8 mm. Ce joint se fait avec des cales.

Le démarrage pour les autres motifs

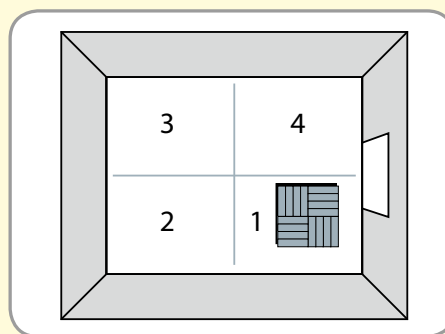


Tracer 2 axes perpendiculaires de façon à commencer dans la zone 1 (voir schéma).

Continuer la pose dans le sens indiqué.


Ne pas oublier de laisser un jeu périphérique de 8 mm tout autour de la pièce avec des cales.

Le collage du parquet

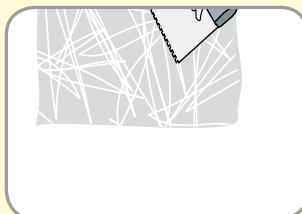

Encoller soigneusement le sol sur une surface d'1 ou 2 panneaux de parquet avec 1 spatule crantée.

Presser fortement pour faire adhérer le parquet.

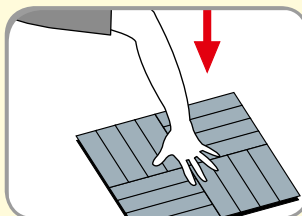


Vérifier la jonction de chaque panneau au fur et à mesure de la progression. Poser les parties fixes des barres de seuil correspondantes dont vous avez besoin.

Attendre le séchage (entre 48 et 72 h). Puis ôter les cales de périphérie.

Conseils

Commencer le collage du parquet de façon à éviter de sortir de la pièce sur une surface déjà encollée.

Avoir toujours près de soi un chiffon humide pour essuyer les surplus de colle. Prévoir une paire de gants pour les colles à solvant.

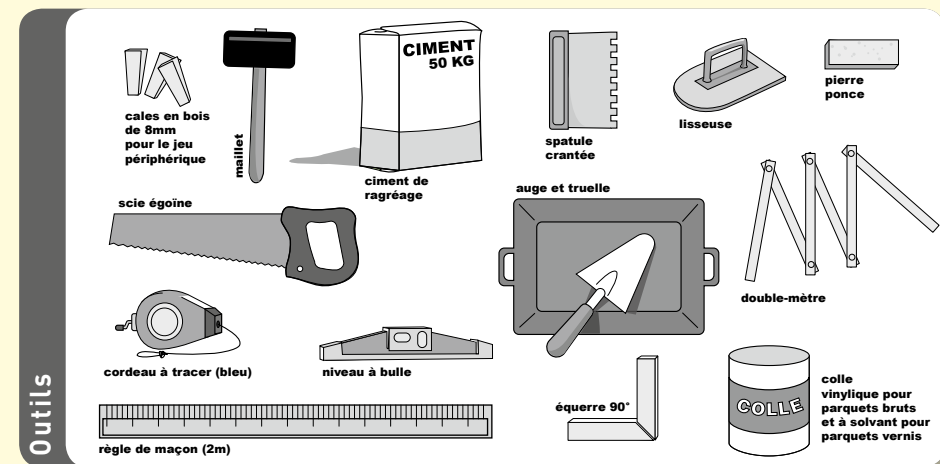

4. Effectuer la finition des parquets bruts



Attendre le séchage du parquet après la pose : 3 jours minimum. Puis réaliser le 1er ponçage (pour aplanir) avec du grain de 50 ou 60.




Réaliser le 2ème ponçage (pour enlever les rayures dues au 1er ponçage) avec un grain de 80 ou 100.


Réaliser le 3ème ponçage avec un grain de 120 ou 140.

Poncer à chaque fois dans un sens différent pour une finition parfaite.

Vernissage

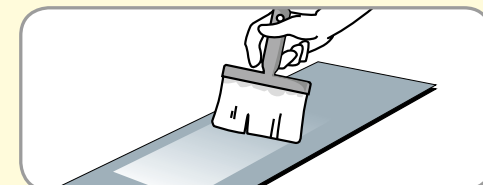


1ère couche avec un pinceau large (spalter). Puis égrener (ponçage très fin avec un grain de 140 à 160) fait à la main avec une cale à poncer.

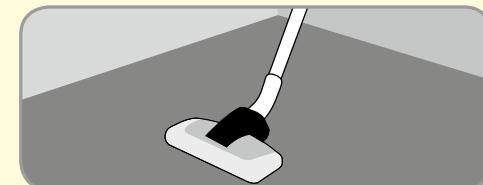

Nettoyer (avec un aspirateur ou avec un chiffon légèrement humidifié).

Passer 2 nouvelles couches en laissant le temps de séchage correspondant au vernis. Ensuite, passer un polish.

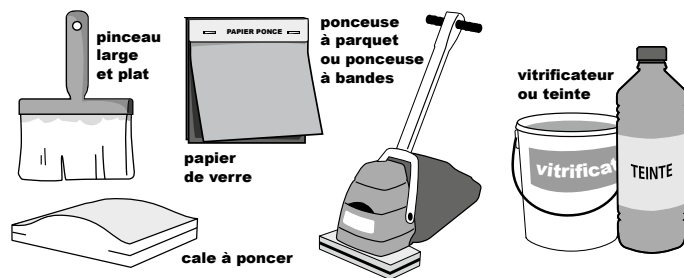

5. Finir la pose du parquet

Les plinthes et barres de seuil



Poser des plinthes adaptées à votre style et à celui du parquet. Celles-ci recouvriront le jeu périphérique de 8 mm.

Poser un quart de rond dans le cas de jeu de dilatation important ou en cas de plinthe déjà posée.

Pour les barres de seuil. Prendre la barre de seuil qui correspond à votre besoin :


1. Barre de seuil de niveau.
2. Barre de seuil de rattrapage de niveau
3. Barre de seuil d'arrêt (porte-fenêtre, cheminée,...).

Poser la partie fixe de la barre de seuil pendant la pose

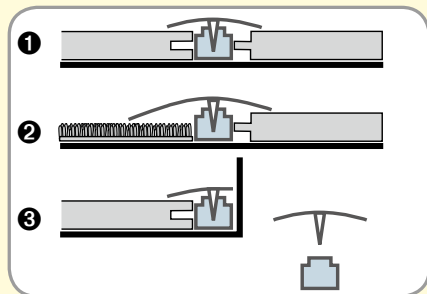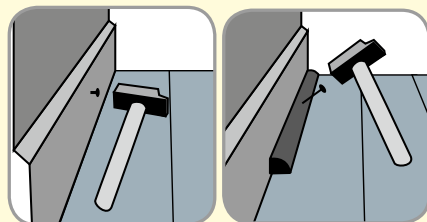

Le passage de tuyaux

Prévoir du parquet en plus pour les découpes.

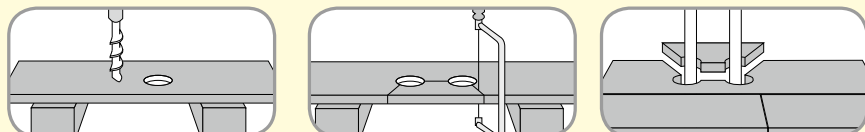

Pour le passage de tuyaux, découper la lame selon les schémas. Pour une belle finition, utilisez la rosace au diamètre adapté.

6. Evaluer le temps de pose

Le temps de séchage

Pour la pose des parquets bruts, attendre 72 h avant le ponçage.
Pour la pose des parquets vernis : 48 h.

Pose du parquet à coller



Le temps de pose

Temps nécessaires pour 30 m²

Parquets bruts :

• si ragréage	1 jour
• pose	3 jours
• séchage	3 jours
• ponçage	2 jours
• séchage	8 jours
• vernissage	3 jours
Total	20 jours

Parquets vernis :

• si ragréage	1 jour
• pose	3 jours
• séchage	2 jours
Total	6 jours

7. Entretenir le parquet

Entretien courant

Passer une serpillière humidifiée (occasionnellement un peu de savon uniquement)

Pour un nettoyage en profondeur, utiliser un désincrustant tous les 1 à 3 ans. Passer une couche de polish ensuite.

Entretien périodique

Appliquer un polish après la pose et le séchage du parquet **vernissé**. En fonction de la fréquence des passages, 2 à 3 fois par an.

Pour les taches

Taches

Café, jus de fruit, crème, thé, sirop.....	Eau écarlate
Marques noires de caoutchouc, goudron, huiles	
chocolat, graisses végétales, sauces, cirage.....	Essence C
Rouge à lèvres, marqueur, encre, stylo bille.....	Alcool à brûler
Vin, soda, alcool, vinaigre, moutarde,	Eponge humide
ketchup, sang, peinture à l'eau.....	avec liquide vaisselle

Produits de traitement

Toutes nos fiches sont disponibles dans nos magasins, vous pouvez les retrouver sur notre site internet :



www.plan-it.be

Brico Plan-It Arlon (Messancy)
(Centre Commercial CORA) - Route d'Arlon, 220
6780 Messancy - Tél. : 063 / 37 10 02

Brico Plan-It Brugge
(Blauwe toren) - Kolvestraat, 1
8000 Brugge - Tél. : 050 / 45 98 00

Brico Plan-It Bruxelles (Anderlecht)
Sortie ring 16 - Chaussée de Mons/Bergensesteenweg, 1301
1070 Anderlecht - Tél. : 02 / 555 05 05

Brico Plan-It Charleroi (Châtelineau)
(Centre Commercial CORA) - Rue Trieu Kaisin, 1
6200 Châtelineau - Tél. : 071 / 39 00 15

Brico Plan-It Kortrijk (Pottelberg)
Engelse Wandelring, 2
8500 Kortrijk - Tél. : 056 / 23 29 70

Brico Plan-It La Louvière
(Centre Commercial CORA) - Rue de la Franco Belge, 26
7100 La Louvière - Tél. : 064 / 26 42 10

Brico Plan-It Liège (Rocourt)
(Centre Commercial CORA) - Ch. de Tongres, 269/271
4000 Rocourt - Tél. : 04 / 247 13 47

Brico Plan-It Antwerpen
Noorderlaan 57
2030 Antwerpen - Tél. : 03 / 543 95 00

Editeur responsable : Zeiser Gauthier

