



Icopal TopSafe

Instrukcja montażu dachów



Ułożyć TopSafe około 15 cm nad kalenicą po przeciwnej stronie. Wyrównaj rolkę i przymocuj gwoździami dekarskimi tak, aby rolka się nie skręcała, patrz rys. 3. Krawędź klejąca od spodu musi znajdować się nad listwą trójkątną. Dopasuj długość tak, aby kilka centymetrów wystawało poza okap. Dopasuj rolkę wzdłuż trójkątnej listwy i podpory.




Nałóż trzy grube linie kleju Icopal Roof Glue na trójkątną łatę i deskę okapową. Zdejmij odrywany pasek od spodu. Rozprowadź TopSafe na listwie i podporze. Przybij do listwy. Przytnij materiał w sposób dopasowany do okapu. Oczyszć cięcie i sprawdź, czy klej wycieka przy dopasowaniu okapu.




Odrywana taśma jest perforowana w zygzakowaty wzór co 60 mm. Na perforacjach użyj ocynkowanych gwoździ dekarskich 2,8/25. Dopasuj i przybij nad kalenicą, naciągając materiał. Zaczynaj mocować materiał od góry do dołu. Jeśli masz wentylację na kalenicy dachu, patrz rys. 14.



Rozwiń następną rolkę, prosto na pasek oderwany z poprzedniej rolki. Dopasuj i zamocuj na kalenicy.

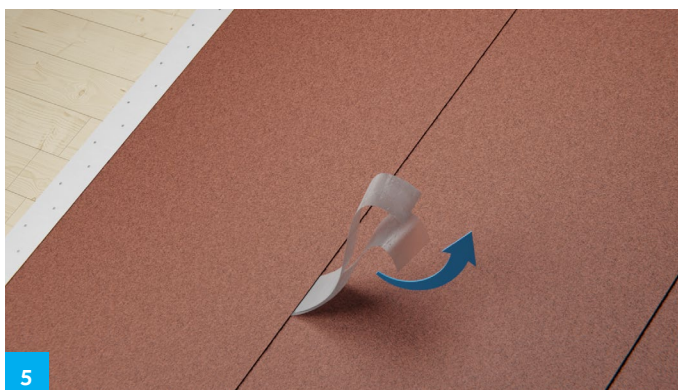

Oderwij oba paski od środka w górę, nadepnij na połączenie, a następnie odciągnij paski w dół w kierunku okapu.

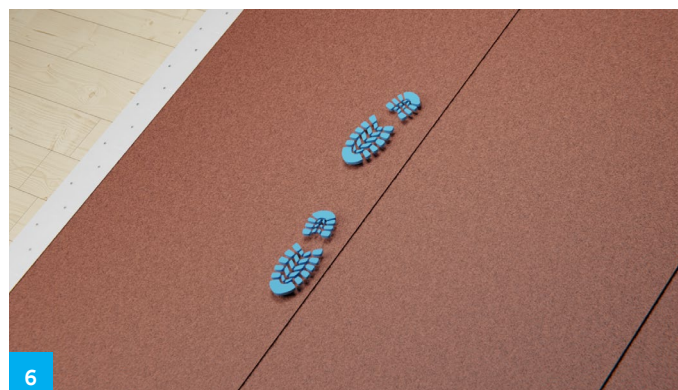


....i dobrze udepcz materiał na styku produktów.



Nałóż klej na kształtkę okapową i dociśnij. Wykonaj cięcie ukośne, aby pozostawić równie staranne wykończenie, jak w przypadku poprzedniej rolki. Nałóż dużo kleju na cięcie.



Po przeciwnej stronie dachu połóż 150 mm materiału na kalenicę. Nałóż klej obficie. Dobrze dociśnij, aby z boku widać było wyciek kleju. Zrób podział w miejscu w którym kalenica styka się z listwą. Przykryj szczelinę przy listwie kawałkiem TopSafe. Przytnij materiał tak, aby w gotowym pokryciu dachowym nie było widocznych gwoździ.

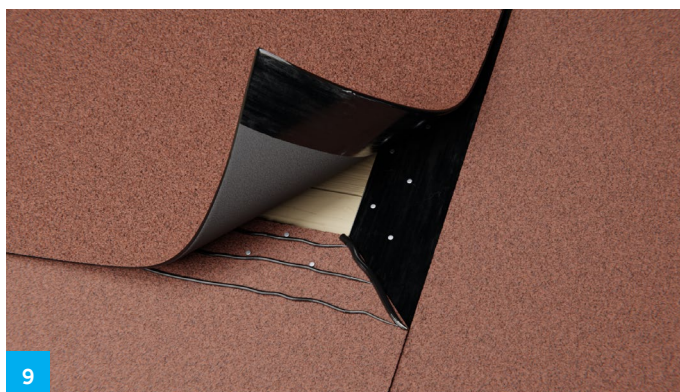


Zostaw zakładkę na końcach co najmniej 150 mm. Przybij zygzakiem, przytnij i nałóż obficie klej na zakładkę końcową i skośne przycięcie. Dociśnij górną część – NIE przybijaj gwoździami. Klej powinien wypłynąć jako uszczelnienie.



Dojedź do komina i co najmniej 50 mm więcej z każdej strony. Dopasuj. Dla pewności należy nałożyć 3 linie kleju pod materiałem pod kominem. Ułóż TopSafe do górnej krawędzi komina i w dół wzdłuż dopasowania, aż do komina i ok. 50 mm poniżej. Nanieś klej Icopal Roof Glue na połączenie i zakładki końcowe. Dociśnij.



Okap wentylacyjny Icopal z kołnierzem jest montowany w tym samym czasie co reszta pokrycia. Rura wentylacyjna posiada kielich z przyłączami Ø 110, 125 i 160 mm. Patrz rys. 10 dot. montażu okapu wentylacyjnego. Klej powinien wypłynąć jako uszczelnienie.

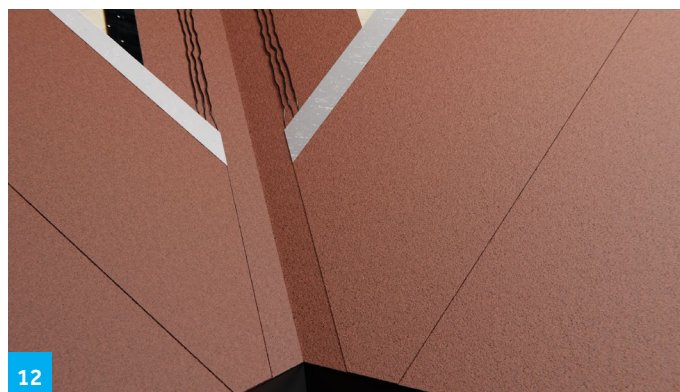

Nałóż rolkę TopSafe na kosz połaciowy. Zszyj zewnętrzne krawędzie materiału po obu stronach. Zaznacz szerokość kosza 200 mm z każdej strony i nałóż 3 linie kleju Icopal Roof Glue. Nałóż paski TopSafe z każdej strony w dół do kosza połaciowego. Klej powinien wypłynąć jako uszczelnienie.



Podczas montażu drabin, płotków przeciwsniegowych itp. ważne jest, aby uszczelnić wkręty pod wspornikiem montażowym klejem do dachów Icopal, aby zapobiec przeciekom.



Szczelina wentylacyjna w kalenicy musi być zakryta w odległości ok. 250 mm od ściany zewnętrznej i po 400 mm z każdej strony w przypadku kalenicy typu T. Nałożyć grubą linię kleju na każdą stronę pod wentylacją kalenicy. Przymocuj profil za pomocą 6 wkrętów. W miejscach narażonych na trudne warunki atmosferyczne, należy nad szczeliną ułożyć włókninę, aby zapobiec ewentualnemu przeciekowi. Odstęp musi wynosić 50-70 mm.

Instrukcja montażu dla tarasów


Icopal TopSafe można układać na tarasach, pod którymi są niezamieszkane pomieszczenia. Minimalny zalecany spadek wynosi $1,5^\circ$. Rozwijać materiał w kierunku spadku. Odmierzyć ok. 150 mm od krawędzi materiału. Krawędź z klejem samoprzylepnym na górnej stronie tworzy zakładkę z następną rolką. Przymocować gwoździami dekarскими zgodnie z zygzakowatą perforacją na pasku. Nie ma potrzeby stosowania gwoździ dachowych, jeśli pokrycie będzie pod przykryciem, np. listwami drewnianymi lub płytami betonowymi na klockach dystansowych. Rozwiń następną rolkę i dopasuj. Zwiń materiał z powrotem

ok. 0,5 m od górnej krawędzi.

Zdejmij folię i przyklej pokrycie za pomocą gorącego powietrza.

Dokładnie dociśnij. Następnie odwiń TopSafe od dołu do góry do miejsca sklejenia. Usuń resztę paska z rolki.

Odwijaj, usuwając pasek i „podgrzewając”, dociśnij. Kontynuuj w ten sam sposób. Ważne jest, aby zachować szczególną ostrożność przy materiałach i detalach wokół przelotek, obrzeży i tym podobnych. Na nierównych powierzchniach, np. na betonie, tarasach itp. może być wskazane użycie włókniny podczas nakładania.

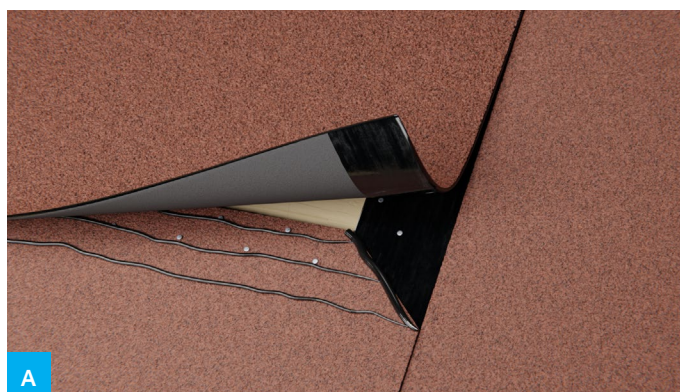

Zmierz zakładkę końcową wynoszącą 150 mm. Jeśli spadek wynosi $<3^\circ$, zwiększ zakładkę do 200 mm. Nałóż obficie klej na zakładkę końcową i obszar przycięcia. Nałożona część powinna być dociśnięta, a nie przybita gwoździami. Klej powinien wypłynąć jako uszczelnienie.



Materiał należy nakładać za okładziną na ścianach działowych, min. 150 mm. UWAGA: Należy sprawdzić, czy materiał jest dostatecznie przyklejony na styku podłóg i ścian. W razie potrzeby zastosować klej Icopal Roof Glue.



Wykończenie na przedniej krawędzi pokrycia. Do uszczelnienia mocowania należy użyć kleju Icopal Roof Glue. Przytnij materiał w miejscu mocowania, patrz rys. 2 i 7.



BMI NORGE

Kundeservice:

Tlf. 67 97 90 10

E-mail: kundeservice.no@bmigroup.com

bmigroup.com