De coloragids

Tips & tricks om je op weg te helpen voor een **geslaagde make-over!**



colora
maak het mooi



Welkom in de coloragids.

We dromen van zon, gezelligheid, feest, kleur en zoveel meer. Waar kan je beter starten dan bij jou thuis? Een gezellig nest creëren, binnen en buiten. Een plaats waar je je instant thuis voelt: vanaf de eerste blik aan de voordeur tot in de kleinste details in iedere ruimte.

We helpen jou graag met het realiseren van jouw droomnest. In deze coloragids vind je een resem stappenplannen en tips om zelf aan de slag te gaan. Heb je nog extra vragen? Ga langs bij een colora in je buurt en vraag advies. We helpen je graag verder!

Succes met jouw make-over!

art. nr. 566038 - editie 2025

Inhoud

Introductie 4

Technische bagage
Wegwijs in verfproducten 6
Wegwijs in verftoebehoren 10
Zet mee je ecologisch beentje voor 13

Voorbereiden
Beschermen van jezelf 14
Beschermen van je omgeving 15
Voorbereiden van de ondergrond 18
Berekenen van de schilderoppervlakte 22
Hoe open je een verfpot 23
Tips voor perfect schilderwerk 24

Aan de slag
Ideale schilderomstandigheden 26

Binnen aan de slag
Hoe plaats je vliesbehang 28
Hoe breng je een patroonbehang aan 30
Hoe schilder je een plafond 32
Hoe schilder je binnenmuren 34
Hoe lak je deuren 36
Hoe schilder je mdf 38
Hoe ga je te werk met een spuitbus 40
Decoratieve technieken 42

Buiten aan de slag
Buitenmuur schilderen 46
Hoe geef je je buitenmuur een kalei-look 48
Hout behandelen buiten 50

Na het schilderen
Verwijderen van afplaktape 52
Reinigen van kwasten en rollen 52
Wat met verfrestjes 53
Geschilderde muren onderhouden 54

In dit boekje vind je QR-codes. Scan deze met de camera van je smartphone en ontdek nog meer tips.

Van droom tot realisatie

Je huis is bijzonder. Maak het ook bijzonder. Maak het mooi met colora.

Met een hart voor kleur en verstand van **verf, behang** en **vinylparket**.

Met een liefde voor mooie interieurs en **topmerken** waar we trots op zijn.

Of je het nu **zelf** wil doen, of **een professional** zoekt die het voor jou doet.

We geven **persoonlijk advies** bij je thuis en begeleiden je van A tot Z tot een prachtig eindresultaat.

Zo maken we het samen mooi bij je thuis.

Advies en inspiratie bij colora

Bij colora draait het niet alleen om interieur, maar vooral om de ondersteuning die je krijgt om van jouw interieurproject een succes te maken. In iedere colora kan je terecht voor **gratis** advies op maat, afgestemd op jouw specifieke situatie.

1. Persoonlijk verfadvies op maat

Ga je aan de slag met kleur en verf? We helpen jou met het kiezen van kleuren die passen bij jouw interieur en smaak. Bovendien **adviseren** we jou de juiste verfproducten en geven je technische ondersteuning voor specifieke schildersvragen, zoals de voorbereiding of het werken met speciale verven.

Wist je dat... je met al jouw vragen terecht kan in 58 colora-winkels verspreid in België en Nederland?

2. Kleuradvies aan huis met colora@home

Vind je het moeilijk kleuren te kiezen voor jouw interieur? Roep de hulp in van één van onze **kleurexperts** en boek je kleuradvies aan huis met colora@home.

De colora-kleurexpert komt bij je langs en luistert naar jouw wensen, vragen en ideeën. Samen met jou zoekt onze expert naar kleuren of behang die bij jouw woning én persoonlijkheid passen, rekening houdend met lichtinval, meubelinrichting en de functionaliteit van je ruimte(s).

Vraag hier jouw kleuradvies aan huis aan.



3. Volg een inspirerende workshop

Colora organiseert allerhande **workshops**. Leer de basis van het schilderen of verdiep je in technieken met structuurverf om jouw muren om te toveren tot een echte eyecatcher. Zo krijg je niet alleen de **kennis**, maar kan je ook direct starten met je eigen project.

4. Op zoek naar een professionele schilder?

Heb je een groot project of zie je het niet zitten om de verfklus zelf uit te voeren. Ook dat regelt colora voor je!

Colora heeft een **netwerk van professionele schilders** waarmee we al jaren nauw samenwerken. Dus wij zorgen voor **ervaren** en **betrouwbare** vakmensen. En jij bent zeker van een **piekfijn eindresultaat.**

Vul het aanvraagformulier in of kom langs in onze winkel.

Wegwijs in verfproducten

Vind de juiste verf:

Voor elk verfproject bestaat een optimaal aangepast verfsysteem. De muur van je keuken heeft bijvoorbeeld een ander verfsysteem nodig dan de slaapkamermuur of de muur in de garage.

Ben je niet 100% zeker welke verf je zal nodig hebben? Ga langs bij je dichtstbijzijnde colora-winkel voor het juiste advies.

Muurverf of lak?

Muurverven zijn er voor muren en plafonds. Lakken gebruik je doorgaans voor hout, metaal of kunststof. Over het algemeen is een lakverf sterker dan een muurverf. Je gebruikt beide voor specifieke toepassingen.

VS

Muurverf
- ✔ voor muren en plafonds
- ✔ zeer goed dekkend

Lak
- ✔ voor hout, metaal of kunststof
- ✔ harder en sterker



Binnen- of buitenverf?

VS

Binnenverf
- ✔ krasvast
- ✔ goed onderhoudbaar

Buitenverf
- ✔ bestand tegen weersomstandigheden
- ✔ vochtbestendig



Van een buitenverf worden andere prestaties verwacht dan van een binnenverf. Zo moet een buitenverf vooral bestand zijn tegen allerhande weersomstandigheden. Bij binnenverf is de krasvastheid en onderhoudbaarheid veel belangrijker.

Stofdroog vs overschilderbaar

Verf op waterbasis droogt sneller dan solventgedragen verf. De verf voelt na enkele uren snel droog aan, maar daarom is ze nog niet overschilderbaar. Respecteer steeds de droogtijd zoals die op de pot staat aangegeven.



stofdroog na min. 2u



overschilderbaar na min. 6u

- ✔ **Mat:** Matte verf verdoezelt oneffenheden en foutjes in de ondergrond, maar is minder goed onderhoudbaar.
- ✔ **Silk:** Een halfmatte verf die een perfect compromis is tussen mat en zijdeglanzend.
- ✔ **Satin:** Een zijdeglanzende verf die sterk en goed reinigbaar is.

VS

- ✔ **Stofdroog:** dwarrelend stof of vliegjes zullen niet meer blijven kleven in de geschilderde laag. Nu de verflaag niet meer plakt, kan je ze voorzichtig aanraken zonder dat de verf wordt beschadigd.
- ✔ **Overschilderbaar:** de verf is voldoende droog en er mag een nieuwe verflaag op aangebracht worden.

Verschil in glansgraad

De glansgraad van de verf heeft invloed op het visuele effect, niet op de kwaliteit. Al zal de glansgraad ook wel bepalend zijn hoe goed de geverfde muur te reinigen is.

Met primer voorkom je heel wat problemen

Een kwalitatieve primer of grondlaag is misschien wel de belangrijkste verflaag. Een primer biedt naast goede hechting van de verf nog vele voordelen.

- ✔ De primer “isoleert” hardnekkige vlekken op de muur zodat deze niet door je eindlaag terug zichtbaar worden.
- ✔ De primer verhindert “inzuiging” van de verflaag in de ondergrond. Zo hoef je minder verflagen aan te brengen om dekkend te schilderen.



TIP: Gebruik genoeg primer bij het schilderen van 1 laag. Klinkt logisch, maar in de praktijk wordt er vaak in te dunne lagen geschilderd. Het effect van de primer zal dan ook maar de helft zo goed zijn.

Watergedragen

- ✔ oplosmiddel water
- ✔ behoudt glans, souplesse en kleur
- ✔ niet aan te brengen in volle zon of bij te veel wind bij buitentoepassingen
- ✔ droogt bij goede ventilatie en temperatuur
- ✔ geurloos

vs

Solventgedragen

- ✔ oplosmiddel solvent, bijvoorbeeld white spirit
- ✔ langere verwerkingstijd
- ✔ meestal hardere/sterkere verffilm (een uitgeharde verflaag die zich vormt na het drogen)
- ✔ droogt bij goede ventilatie, temperatuur en licht
- ✔ eindglans wordt na enkele weken bereikt

TIP: Solventgedragen verf heeft naast ventilatie en warmte ook licht nodig om te drogen. Wanneer je 's avonds nog een solventgedragen lak uitschildert, laat je best het licht branden.

Watergedragen of solventgedragen?

Hoe weet je of je verf water- of solventgedragen is?
Check de symbooltjes op je pot:



solvent water

Wist je dat...

- ✔ je de afwerklaag, maar ook de primer kan laten "aankleuren" in jouw favoriete kleur? Dit kan een extra eindlaag uitsparen.
- ✔ Boss-one (Mat/Silk) een **één-pot-systeem** is, grond- en eindlaag in 1? Deze verf heeft een eco-label en kan je dus met eco-cheques aankopen. Bovendien werd dit één-potsysteem in 2022 & 2023 door Test-Aankoop uitgekozen tot Beste Koop!
- ✔ Bolatex **perfect afwasbaar** en condensbestendig is? Ideaal voor keuken en vochtige ruimtes.
- ✔ Boss-touch een matte verf is die perfect reinigbaar is zonder opglanzen en extreem vlekbestendig is? Je kan dit herkennen aan het **StainSafe logo**.
- ✔ Boss-hybride een **doorschilderverf** is waarmee je zowel muren en hout kan schilderen? Zo ben je zeker dat je muren en deuren één geheel vormen. Bovendien is deze verf uiterst krasvast.



▸ Voor het kiezen van de meest geschikte verf, vraag je advies in jouw colora-winkel.

Symbolenlijst - verf

- verf op waterbasis
- verf op solventbasis
- product om binnen te gebruiken
- product om buiten te gebruiken
- binnen en buiten te gebruiken
- kwast-/rolverbruik, aantal m² per liter
- stofdroog na x-tijd
- overschilderbaar na x-tijd

Kies verfproducten met de juiste waardes of het juiste label

Alles begint met het kiezen van de juiste verf. Kijk hierbij naar de labels of waardes die je terugvindt op de verfpot. Zo kan je snel aflezen hoeveel schadelijke stoffen in de lucht vrijkomen door het schilderen.

De VOS-waarde: deze waarde geeft aan hoeveel vluchtige organische stoffen de pot verf bevat. Hoe lager, hoe minder schadelijk de verflucht is tijdens en ook na het schilderen.

Het Indoor Air Quality Label: dit label geeft aan hoeveel schadelijke stoffen in de lucht vrijkomen door het schilderen, 28 dagen na toepassing. Goed nieuws: bijna alle verven in je colora-winkel scoren hierop A+ en dus het hoogste!

Sommige verven dragen ook het Europees Ecolabel. Ze voldoen aan strenge eisen en zijn milieuvriendelijker, betrouwbaarder, kwalitatiever én zachter voor je gezondheid. Je kan deze verven eveneens aankopen met Ecocheques.

Symbolenlijst - behang

vrije aanzet
Behangstroken mogen willekeurig worden aangebracht

rechte aanzet
De behangstroken moeten in dezelfde richting en op gelijke hoogte worden geplakt. Dit om de patronen mooi op elkaar te laten aansluiten.

verspringende aanzet
Het patroon van de volgende baan verschuiven volgens de centimeteropgave. De getallencombinatie 50/25 geeft bijvoorbeeld aan dat de patroonhoogte 50 cm bedraagt, en de verspringing 25 cm.

banen storten
De behangstroken moeten telkens wisselen van richting. Elke baan moet omgekeerd ten opzichte van de vorige gekleefd worden.

wand inlijmen
Breng de lijm op de muur aan en breng vervolgens het behang aan.

banen inlijmen
behangstrook inlijmen

licht afwasbaar
Lichte vervuiling kan met een vochtige spons worden verwijderd.

lichtbestendig
Het behang is voldoende bestand tegen zonlicht en verbleking.

goed lichtbestendig
Het behang is perfect bestand tegen zonlicht en verbleking.

afstripbaar
Het behang kan bij een renovatie zonder resten droog van de muur worden getrokken.

Wegwijs in verftoebehoren

Als je gaat schilderen met kwaliteitsverf, bespaar dan niet op gereedschap zoals kwasten en verfrollen. Geschikt en kwalitatief materiaal is essentieel voor een mooi eindresultaat.



Benodigdheden:

Vind je juiste verfborstel:

Hoe kies je de juiste kwast of borstel?

Welk verftype?

Wist je dat solventgedragen lakken, beitsen en vernissen vragen om een kwast met **natuurlijk varkenshaar?** Kwasten voor watergedragen verven hebben synthetische haren. Waarom? Kwasten met natuurlijk varkenshaar hebben gespleten haarpunten. Deze nemen de solventgedragen verf goed op en geven deze op een gelijkmatige wijze af. Deze natuurlijke varkensharen zijn niet geschikt voor watergedragen verf omdat de gespleten punten gaan openstaan bij contact met water. Meestal herken je de kwast voor watergedragen verf aan het blauwe koordje. Kwast voor solventgedragen verven hebben meestal een rood koordje.

De vorm


- ✔ De platte kwast is een allrounder. Voor een strakke aflijning in de hoeken waar je met de verfol niet bij kan. Ook ideaal voor schilderen van trappen en deuren.
- ✔ De ronde kwast is voor het fijne werk in de hoekjes en plinten, deurlijsten en ander fijn houtwerk.
- ✔ De blokkwast is de perfecte borstel voor het schilderen van grote oppervlakken met veel structuur en oneffenheden, zoals betonnen of bakstenen muren.



Nieuwe kwast? Haal een nieuwe kwast, vóór het eerste gebruik, eens over schuurpapier. Rol vervolgens de kwast heen en weer tussen de handen. Hierdoor worden loszittende haartjes verwijderd.




De geschikte rol voor jouw verfklus

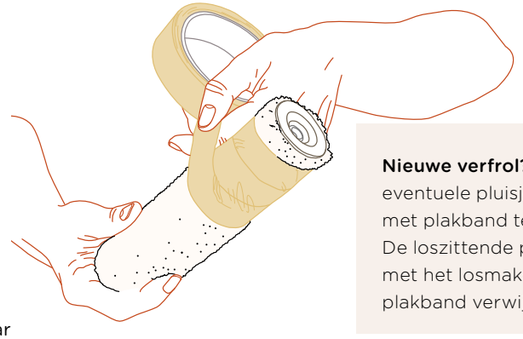

Nieuwe verfrol?: Verwijder eventuele pluisjes door de rol met plakband te omwikkelen. De loszittende pluisjes worden met het losmaken van de plakband verwijderd.

De juiste verfrol zorgt ervoor dat je zonder strepen kan schilderen. Maar hoe kies je die geschikte verfrol voor je verfklus? Want niet alleen de maat en de soort zijn belangrijk, maar ook de haarlengte speelt een rol.

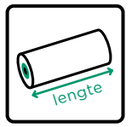

De maat van je verfrol

- ✔ Afhankelijk van de grootte van het te schilderen oppervlak kies je de breedte en diameter van je verfrol.
- ✔ Kleine rollen van 5 tot 11 cm gebruik je voor fijne afwerking, details en kleine oppervlakken.
- ✔ Grote rollen van 18 cm en meer gebruik je voor muren en plafonds.

TIP: Gebruik een grote verfrol om snel en eenvoudig enkele vierkante meters te schilderen. De randen van de muur en het plafond schilder je met een verfborstel.



Ook de haarlengte heeft een invloed

- ✔ Zeer korte haren (5-8mm) zijn geschikt voor gladde ondergronden bv. hout.
- ✔ Rollen met een vachtlengte van 8–15 mm zijn uiterst geschikt op semi-gladde ondergronden zoals muren en plafonds.
- ✔ Wil je een bakstenen of crepi muur schilderen, kies dan voor een vachtlengte van 18 mm of meer. De lange haren kunnen diep in de voegen en gaatjes de verf afgeven.



De vachtsoort

- ✔ De vachtsoort is van belang bij de keuze van de geschikte verfrol. Wat wil je schilderen en met welk type verf? De vacht heeft ook een invloed op het eindresultaat.
- ✔ Voor het schilderen van binnenmuren is een verfrol uit polyester, polyamide of microvezel heel geschikt. Elke vacht heeft zijn specifieke eigenschappen. Vraag er naar in je colora-winkel.
- ✔ Schilderen met lak, beits en vernis doe je met een verfrol met een vilten of mousse vacht.

Wat ook niet mag ontbreken



Roerstokje

Roer de verf altijd goed op zodat de kleurpigmenten zich mooi verdelen. Gebruik hiervoor een roerstokje en draai van onder naar boven.

Verfbakje of verfemmer met inzetbakje

Voor de grote klus met een verfrol gebruik je een verfemmer. Het verfbakje is ideaal als je werkt met een verfrol en verfborstel want het heeft achteraan een extra inlegbakje om je kwast of verfrol in te parkeren.

Gebruik steeds een wegwerpinzetbakje of -emmer. Zo kan je je verfemmer of -bakje steeds opnieuw gebruiken zonder te reinigen. Met het uitgiettuitje kan je bovendien makkelijk verf terug in de verfpot gieten. Goed voor het milieu en goed voor de portemonnee.





Multifunctioneel mes

Het multifunctioneel mes mag niet ontbreken in de gereedschapskoffer van de doe-het-zelver. Je kunt het gebruiken als plamuurmes, als steekmes, om voegen te verbreden en om overtollige verf van de verfrollen uit te schrapen.

Zet mee je ecologisch beentje voor!

Groener leven. Dat willen we allemaal toch? En dan hebben we het niet over het kleurenpalet bij je thuis, maar over hoe we kopen en gebruiken. Ook tijdens het schilderen kan je proberen je groenste beentje voor te zetten. Zo goed als je kan. We geven je enkele tips om zo ecologisch mogelijk te schilderen bij je thuis.



Technische bagage



1. Voorkom een overschot aan verf

Schat de hoeveelheid verf die je nodig hebt nauwkeurig in om te voorkomen dat overtollige verf wordt verspild. Tips voor de juiste berekening vind je op p.22.

2. Ongebruikte verf op de juiste manier recycleren

Giet verf niet in de gootsteen of je tuin, want dat kan schadelijk zijn voor het milieu. Schraap zoveel mogelijk overtollige verf van je borstel en verfrol opnieuw in de verfpot. De ideale tool daarvoor is een multifunctioneel mes. Sluit de verfpotten goed af en breng die naar het containerpark bij het klein gevaarlijk afval.

3. Gebruik verf op waterbasis

Verven op waterbasis hebben een lagere VOS-waarde dan verven op solventbasis en zijn dus over het algemeen milieuvriendelijker. Ze zijn ook gemakkelijk schoon te maken met water, waardoor er minder agressieve oplosmiddelen nodig zijn. Op p.9 vind je meer informatie over de VOS-waarde en andere milieulabels.

Bescherm jezelf & je omgeving

Waar let je op?

Een nieuw laagje verf kan je interieur opfrissen. Het is essentieel om zowel jezelf als je omgeving goed te beschermen tijdens de uitvoering. Een ongelukje is zo gebeurd en dat willen we zoveel mogelijk vermijden. Met deze tips zorg jij ervoor dat jouw verfproject vlekkeloos kan verlopen!

1. Bescherm je lichaam

Draag **oude of beschermende kledij** om je huid te beschermen tegen verfspatten of bijtende producten. Gebruik indien nodig goede en stevige **handschoenen** om huidcontact met verf en schoonmaakmiddelen te vermijden. Was na het schilderen zeker ook altijd jouw handen.

Bij het werken met verven die oplosmiddelen bevatten, is het dragen van een geschikt **mondmasker** aan te raden om inademing van dampen te voorkomen. Wanneer je gaat schuren is het ook altijd interessant om een correct **stofmasker** te dragen. Zo vermijd je het onnodig inademen van schadelijke deeltjes.

Ga je het plafond schilderen? Dan is het dragen van een **veiligheidsbril** aan te raden om contact van de verf met de ogen te voorkomen.

Ook je oren verdienen de juiste bescherming, alhoewel het geluid van schuurmachines en andere luide apparaten lijkt mee te vallen, kan langdurige blootstelling wel degelijk je gehoor beschadigen. Met professionele **oordopjes** kan je dit voorkomen.



2. Ventileer voldoende

Tijdens het schilderen hou je ramen en deuren gesloten om rondzwevend stof te vermijden. Zorg na het schilderen voor voldoende ventilatie in de ruimte waar je schildert. Open ramen en deuren om de luchtcirculatie te vergroten.

Wist je dat... zo goed als alle verven van colora een A+ Indoor Air Quality label hebben? Wat de beste score is voor jouw gezondheid. Je kan hierover meer informatie terugvinden op p. 9.

Zwanger en schilderen? Via volgende QR-code krijg je meer informatie rond schilderen tijdens de zwangerschap.

3. Vermijd valpartijen

Voor sommige klussen heb je een trapladder nodig. Gebruik een stevige trapladder die voldoet aan de veiligheidsnormen. Zorg ervoor dat deze goed geplaatst is en stabiel staat.

Laat bovendien geen materiaal onnodig rondslingeren of in de weg staan. Voor je het weet struikel je er over. Valpartijen zijn zo gebeurd, dus wees hier extra waakzaam! Bij twijfel raden we je aan om een stevige stelling te gebruiken.

Tip : Vermijd dat kinderen en huisdieren aanwezig zijn in de ruimte waar je schildert. Zo kunnen onnodige ongevallen vermeden worden en kunnen jouw kinderen of huisdieren ook geen verkeerde stoffen inademen of aanraken.

Tips om je omgeving te beschermen

Benodigdheden:



Afdekkarton

Afdekkarton bedekt de vloer in de kamer waar je gaat schilderen. Het beschermt je vloer tegen verf en water, en bovendien kan je bij een langere verfklus het makkelijk proper houden met de stofzuiger en de dweil. Het afdekkarton is PE-gecoat en bovendien antislip. De naden tussen 2 stukken karton kan je best toekleven met brede tape. De rollen zijn bovendien licht en makkelijk te plaatsen.

TIP: Haal meubels en decoratie weg uit de ruimte. Hoe meer je kan weghalen, hoe beter! Denk er ook aan om, indien mogelijk, klinken, de plaatjes van je stopcontacten en je lichtschakelaars te verwijderen. Dit schildert zo veel makkelijker. Bedek wat nog in de ruimte staat af met afdekkarton of een afdekvlies.



Coverit

Coverit is een stevig, zelfklevend afplakkarton dat je makkelijk om moeilijkere oppervlakken als buizen of trapleuningen heen kleeft.

Radiatoren, trapleuningen en vensterbanken plak je er snel en makkelijk mee af.



Tape & Cover

Tape & Cover is afrolbare plasticfolie, voorzien van een kleefrand. Hiermee plak je bijvoorbeeld heel vlot vensters af.


Hou hoge keukenwanden, ramen en deuren en meubels (kasten, zetels, tafels, ...) verfvrij dankzij deze handige folie. Neem Tape & Cover Beige als je de folie na 24u verwijdert. Duurt je klus langer, kies dan voor Tape & Cover Red.

Afplaktape

De ene afplaktape is de andere niet...

Bij het kiezen van de juiste afplaktape is het belangrijk deze af te stemmen op de ondergrond van het schildervlak. Voor een mooi resultaat bij het afplakken van een te verven muur, houten tafel of een metalen deur, gebruik je telkens een andere afplaktape. Het gebruik van de juiste afplaktape kan je achteraf een hele hoop narigheid besparen.

Je kan immers veel tijd verspillen aan het verwijderen van een fout gekozen tape voor je ondergrond. Als je goedkope tape gebruikt, loop je het risico dat de tape bij het verwijderen scheurt, dat er lijmresten achterblijven of dat de verflaag beschadigd wordt. Koop daarom altijd tape van de beste kwaliteit en laat de tape niet langer hangen dan maximaal is voorgeschreven.

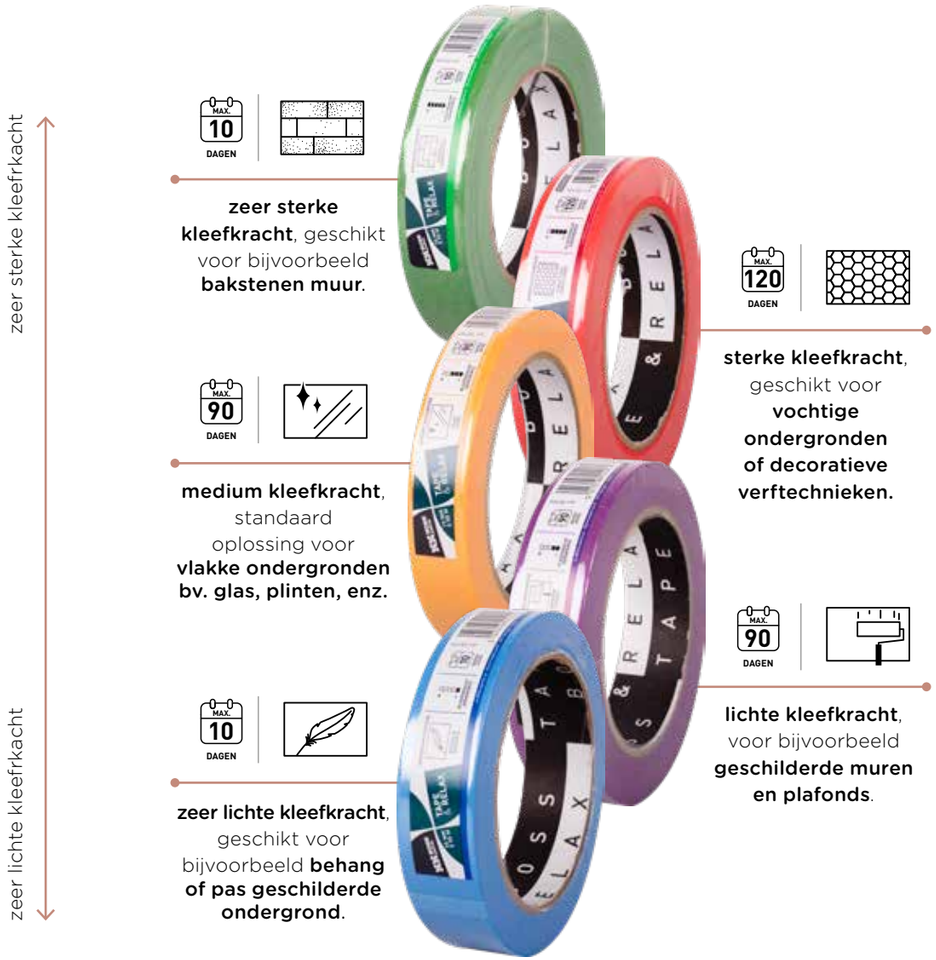

Hoe plak je de niet te schilderen delen af?

Volop in voorbereiding om te schilderen? Dan mag het zorgvuldig afplakken met afplaktape van alle oppervlakken en hoekjes die niet mee mogen worden geschilderd, niet ontbreken. Een tijdrovende, maar belangrijke klus voor een mooi resultaat. Na het afwassen en ontvetten van reeds geschilderde muren, of het opschuren en afstoffen van nieuwe deuren, kan je beginnen afplakken.









Muren

Voor het schilderen van binnenmuren is het belangrijk dat je de stopcontacten, de rand van het plafond en de vloerplint niet meeschildert. Plak de te beschermen vlakken af met Boss Tape & Relax Gold. Druk de tape ook steeds goed aan tegen de ondergrond.

Plafonds

Kies een brede afplakband van min. 38 mm. Als je merkt dat de binnenhoek tussen de muur en het plafond niet echt recht is, plak dan de tape enkele mm lager op de muur, weg van de scheiding. Je creëert een perfecte naad tussen het plafond en de muur door deze te kitten.

Ramen

Kleef de afplaktape minimum 3 mm van het houtwerk zodat je voldoende ruimte hebt om het glas eerst (opnieuw) te kitten. Zo zal de hechting van de verf optimaal zijn.

Deuren

Best neem je de deur af en verwijder je deurklink. Lukt dit niet bescherm dan de deurklink en de deurlijst met afplaktape.

TIP: verwijder de tape best direct na het schilderen als de verf nog niet opgedroogd is. Zo kan de nog natte verf in een mooie scherpe lijn vloeien.

Hoe plak je af?

Noodzakelijke weetjes:

Voorbereiden van de ondergrond

Een geschikte ondergrond

De ondergrond moet altijd **vast, droog en proper** zijn voor je begint te schilderen.

Vast

Verwijder en herstel loszittende voegen of stukken pleister. Ook afbladderende of slecht hechtende verf verwijder je volledig voor je de nieuwe verflaag aanbrengt.

Verpoederde ondergronden overschilder je niet zomaar. Verpoederde muren binnen of buiten behandel je eerst met een aangepast fixeermiddel zoals Epofix.



Droog

Vocht en verf? Het zijn niet de beste buddies! Door vochtigheid kan de hechting tussen je muurverf en de ondergrond te zwak zijn waardoor de verf loskomt.

Nieuwe ondergronden, zoals metselwerk of bepleistering, bevatten zeer veel vocht en moeten voldoende lang uitdrogen. Je kan de ruimte verwarmen en goed ventileren om het pleisterwerk sneller te doen drogen. Een bouwdroger kan hier ook goed bij helpen. Ook voor buitenschilderwerk mag het hout of de muur niet teveel vocht bevatten. Schilder daarom niet te vroeg in het voorjaar of te laat in het najaar. Vocht is één van de hoofdoorzaken van afbladderende verflagen. Naast nieuwe ondergronden die vocht bevatten, kan je nog met andere vochtproblemen te kampen hebben zoals bv. permanent opstijgend vocht. Vraag raad in je colora-winkel. Colora biedt telkens een duurzame oplossing aan.

Proper

De ondergrond die je gaat schilderen moet vrij zijn van stof, vuil, vet en andere onzuiverheden. Reinig **vervuilde ondergronden** vooraf met aangepaste producten zoals Formule Mc (Neutral), zie foto onder.



TIP bij het voorbereiden van nieuw pleisterwerk:

Do:
✔ Gebruik altijd een wandschaaf



Don't:
✘ Schuren op pleisterwerk
✘ Nat maken

Voorbereiden van muren

Je muur heeft wat putjes, kleine scheuren of achtergebleven schroefgaten van een oude spiegel. Hoe krijg je dat zelf weg zonder je muur helemaal opnieuw te pleisteren? We geven je enkele tips om je muur egaal te krijgen vóór je schilderklus.

Vliesbehang

Met een vliesbehang verstevig je je ondergrond én blijft je schilderwerk voor een langere tijd mooi. In een handomdraai verdoezel je alle kleine oneffenheden en fijne haarscheuren in je pleisterwerk overheen de gehele muur. Bij zijdelings daglicht of accentverlichting zal je een merkbaar verschil zien; je muur krijgt een veel egaler uitzicht dan zonder vlies én een warmere uitstraling. Eens je vliesbehang er hangt, is het voor altijd gedaan met plamuren en schuren op de muren.

Structuurverf

Een verf met structuur is dikker dan een doorsnee muurverf en geeft je muren een natuurlijker uitzicht. Door het gekorrelde karakter van structuurverven zoals Stone Art, Beau of Puntofino, verdoezel je ook ineens kleine oneffenheden in je muuroppervlak. Gaat het om grotere putjes of scheuren? Dan plamuur je best de grootste eerst uit voordat je de structuurverf aanbrengt.

Benodigdheden:





Putten en scheurtjes vullen

Gaat het om slechts enkele krassen of oneffenheden over je gehele muur? Dan is een kant-en-klaar vulmiddel, zoals Multifill, jouw redder in nood. Een lichte muurvuller breng je aan met een plamuurmes, is eenvoudig te schuren en goed en snel overschilderbaar.

Stap 1: Steek alle loszittende delen af met een steekmes en gebruik een verfkrabber om scheuren groter te maken. De driehoekige vorm van de krabber zorgt ervoor dat de scheur v-vormig wordt waardoor het vulmiddel beter kan hechten.

Stap 2: Veeg de scheur schoon met een afstuiver.

Stap 3: Maak de scheur met behulp van een plantenspuit vochtig. Zo zal de ondergrond minder zuigen.

Stap 4: Fixeer de scheur met een aangepast fixeermiddel, zoals bijvoorbeeld Epofix.

Stap 5: Kies voor een kant-en-klaar vulmiddel, bijvoorbeeld Multifill. Neem wat vulmiddel op je plamuurmes en vul de scheur volledig op.

Stap 6: Na het drogen zal je merken dat het vulmiddel wat gekrompen is. Herhaal stap 5 daarom nog één of twee keer tot de scheur helemaal gevuld is.

Stap 7: Schuur alle oneffenheden weg.

Voorbereiden van houtwerk

Oude verflagen verwijderen

Gebruik een **verfschraper of een steekmes** om oude afbladderende verflagen, losse delen of oud papier af te steken. Een plamuurmes gebruik je hiervoor beter niet, omdat dit je mes kan beschadigen. Fijn plamuurwerk wordt nadien onmogelijk.





Afschuren: Dit doe je met grof schuurpapier (korrel 60) en met een steekmes of afkrabber.

Afbijtmiddel: Smeer het oppervlak overvloedig in met het afbijtmiddel Paint'off en laat dit voldoende lang inwerken. Volg de instructies op het etiket. Steek nadien de aangetaste verf af met een steekmes en verwijder de resten met water of met white spirit (op hout).



Meer info:

Reinigen van het te schilderen oppervlak

Niet-poreuze ondergronden zoals bijvoorbeeld reeds geschilderde deuren, was je best af. Reinig de ondergrond met Formule Mc Neutral. Spoel nadien altijd grondig na met zuiver water, en maak de ondergrond droog of laat ze uitdrogen. Vetsporen verwijder je het makkelijkst met white spirit. Doe je dat niet, dan verdeel je het vuil over het volledige oppervlak tijdens het schuren. Bij hardnekkige vlekken, raadpleeg je colora-winkel.

TIP: Ontvet grondig de deurklink en de rand van de deur
Besteed wat meer aandacht aan de deuren. Vooral aan de plaatsen waar je vaak met je handen langskomt, zoals de klink en de deurrand, kan het huidvet zich opstapelen. Ontvet deze plaatsen dus extra goed!



Schuren

Een grondige schuurbeurt maakt het oppervlak effen en **verzekert de hechting van de verf.** Voor een duurzame afwerking is schuren één van de belangrijkste voorbehandelingen van de ondergrond.

5 gouden schuurtips

1
- ✔ Zorg voor een propere en gereinigde ondergrond.

2
- ✔ Grote oppervlakken schuur je beter met een schuurmachine. Doe dit bij voorkeur enkel bij de eerste schuurbeurt en schuur handmatig tussen de verschillende verflagen. Gebruik steeds een stofmasker bij machinaal schuurwerk.

3
- ✔ Laat nat hout eerst uitdrogen. Schuur onbehandeld hout steeds droog.

4
- ✔ Gebruik schuurpapier handig en spaarzaam. Scheur het eerst in twee helften en plooi elke helft in drie.

5
- ✔ Gebruik altijd schuurpapier op een houten blokje of een wandschaaf om pleisterwerk te schuren.



Benodigdheden:

Welke korrel gebruik ik

Indien je schildert met een lakverf, dan schuur je de ondergrond grondig op, zeker buiten. Verpoederde toplagen moeten volledig weggeschuurd worden. Daarna schuur je elke laag na droging en dit met steeds fijner schuurpapier.


Korrel 40-60-80:
Grof wegschuren van slechte verflagen. Schuren van ruw of verweerd hout vóór het schilderen, bijvoorbeeld voor tuinhuizen of buitenschrijnwerk.

Korrel 100-120:
Ongeschaafd of slecht geschaafd hout gladder maken.

Korrel 150-180:
Schuren na het aanbrengen van de grondlaag op hout, schuren van intacte oude verflagen.

Korrel 220-240:
Voor de laatste afwerkingslaag of op bestaande verflagen om de ondergrond effen te zetten (kwaststrepen wegschuren) en een goede hechting te verzekeren.


De juiste schilderoppervlakte berekenen

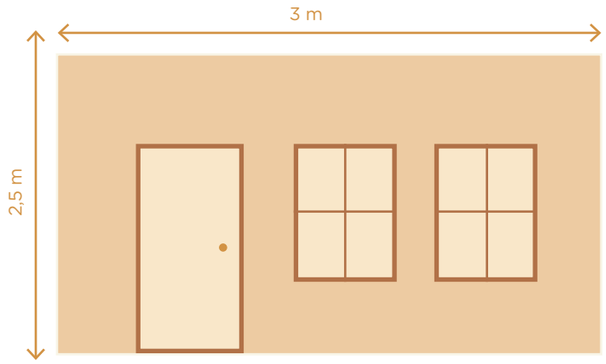

1

Meet het te schilderen oppervlak in de lengte en de breedte, zoals dit voorbeeld:

2,5 m x 3 m = **7,5 m²**

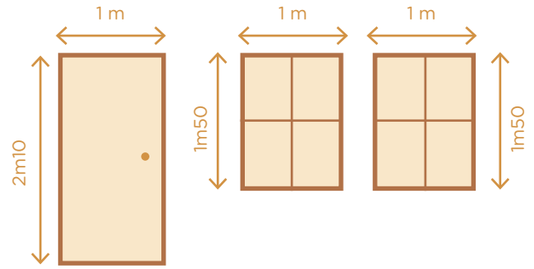

2

Meet daarna alle oppervlaktes die je hiervan niet wil schilderen, zoals dit voorbeeld:

deur	2,1 m x 1 m =	2,1 m²
raam	1,5 m x 1 m =	1,5 m²
raam	1,5 m x 1 m =	1,5 m²
+		
totale oppervlakte =		**5,1 m²**

3

Bereken het verschil tussen beide oppervlaktes:

7,5 m² - 5,1 m² = 2,4 m²

Op de colora website kan je via de verfwijzer makkelijk berekenen hoeveel verf je nodig hebt. Twijfel je? Vraag in je colora-winkel om hierbij te helpen.



Hoe open je een verfblik of verfemmer?

Bekijk de video:

Verf bewaart langer als je het verfblik of de verfemmer opnieuw goed kan sluiten. We tonen je daarom in 1 minuut hoe je een verfblik of verfemmer opent zonder het deksel te beschadigen.

Hoe open je een verfblik correct:

1. Plaats het multifunctioneel mes tussen de rand van het deksel en het verfblik.
2. Gebruik het multifunctioneel mes als een hefboom.
3. Verschuif zo telkens enkele centimers tot het deksel volledig loskomt.
4. Til het deksel lichtjes op.

Hoe open je een verfemmer?

1. Plooi de randen rondom rond het deksel over.
2. Zorg ervoor dat de randen van het deksel volledig over-geplooid zijn.
3. Til het deksel lichtjes op.



Tips voor perfect en aangenaam schilderwerk



Mooie aflijning tussen 2 kleuren

Aflijning in de hoek

Schilder je in een hoek of op een effen muurvlak? Belangrijk is dat je telkens op de juiste manier afplakt. Zo vermijd je dat 2 kleuren door elkaar gaan lopen. Na het schilderen van de basiskleur, plak je de afgewerkte muur af. Gebruik een aangepaste afplaktape voor vers schilderwerk, met lage kleefkracht. Kleef de plakband ongeveer 2 mm uit de hoek.



Aflijning op de muur

Om een perfecte aflijning tussen twee kleurvlakken te bekomen volg je best deze tips:

- ✔ Schilder vooraf de eerste kleur en laat drogen. Schilder iets verder dan de verwachte scheidingslijn.
- ✔ Plak af op de scheidingslijn met aangepaste afplakband.
- ✔ Neem wat van de eerste kleur en schilder waar je straks de tweede kleur wil een dunne laag op de rand van de afplakband, deels op de muur en deels op de afplakband. Laat drogen.
- ✔ Schilder de tweede kleur en overlap de afplakband.
- ✔ Verwijder de afplakband direct na het schilderen, je krijgt een perfect rechte scheidingslijn.

Bekijk de video:





Afkitten doe je zo

Werk tussen de eerste en de tweede laag alle binnenhoeken af met Bostokit. Zo krijg je een scherpe aflijning tussen muur en plafond.

Bekijk de video:

Bewaren van kwasten en rollen tijdens de klus

Neem je even een pauze tussen 2 verflagen in dezelfde kleur? dan hoef je niet telkens de kwasten en verfrollen uit te spoelen. Je kan de kwasten gemakkelijk even bewaren, als je de dag nadien opnieuw met dezelfde verf gaat schilderen. Kwasten of verfrollen gebruikt voor watergedragen verven sluit je af van zuurstof met doorzichtige folie of plasticzak. Voor solventgedragen verven gebruik je aluminiumfolie.

Bekijk de video:



De ideale (schilder) omstandigheden

De omstandigheden waarin je schildert, bepalen voor een groot deel het eindresultaat. Hou daarom rekening met de volgende factoren bij het inplannen van je schilderwerken.



Met deze tips wordt het schilderen vlotter en aangenamer

- ✔ Schilder met de hand waarmee je schrijft. Hou de verfrol zo vast dat de beugel zich rechts bevindt.
- ✔ Druk niet te hard op de verfrol. Wie (te) hard duwt op de verfrol zal een groter oppervlak kunnen schilderen met 1 liter, maar aan een te laag verbruik. Strepen in je schilderwerk gegarandeerd. Een heel dun aangebracht laagje verf droogt namelijk heel snel.
- ✔ Gebruik genoeg verf. Als je te zuinig schildert, droogt de verf sneller en zie je sneller strepen. Je moet dan nog een extra laag geven omdat de verf onvoldoende dekt.
- ✔ Schilderen doe je best aan één stuk door. Zo ben je zeker dat je geen rol-overlappingen of strepen ziet in je eindresultaat doordat de verf tussendoor opdroogt. Zorg dus dat je alles bij de hand hebt voor je de verf boven haalt. Check of je ladder hoog genoeg is om je muur ononderbroken helemaal tot aan het plafond te kunnen schilderen.
- ✔ Schilderen kan best repetitief zijn...maak het aangenaam. Met een leuke podcast of energieke afspeellijst creëer je een aangename werkomgeving. Zorg voor een drankje en snack bij de hand.





Buiten

Zon
Schilder net voor de volle zon.

Wind
Wind kan een enorme stoorzender zijn bij het schilderen. Als er te veel wind is, dan droogt de verf te snel. Daarnaast is de kans dat er stof in de natte verflaag waait, ook groter. Voer daarom je schilderwerken pas uit wanneer het bijna windstil is.

Regen en luchtvochtigheid
Tijdens of vlak na een regenbui of bij mist schilder je beter niet buiten. Ook niet als het te schilderen oppervlak overdekt is. Doe je dat wel, dan droogt de verf niet optimaal door de te hoge luchtvochtigheid. In dat geval vormt watergedragen verf geen optimale verffilm (lees: uitgeharde verflaag die zich vormt na het drogen). Ook na het schilderen blijft het best een tijdje droog.

Temperatuur
Schilder bij voorkeur bij een temperatuur tussen 10 en 20°C. Zowel binnen als buiten. Contacteer je colora-winkel bij twijfel.

Binnen

Relatieve luchtvochtigheid
Bij een te hoge luchtvochtigheid droogt watergedragen verf niet goed of zelfs helemaal niet. Door de te schilderen kamer op voorhand te verwarmen, daalt de luchtvochtigheid.
Bij te droog weer plaats je best enkele emmers water in de ruimte om de luchtvochtigheid te doen stijgen.

TIP: Bij een luchtvochtigheid van <50% zal de watergedragen verf te snel drogen: zet alle ventilatie uit en sluit ramen en deuren. Je kan emmers met lauw water plaatsen. Bij een luchtvochtigheid van >75% blijft de watergedragen verf te lang nat: verlucht de ruimte als het niet regent of huur een bouwdroger.

Je kan de luchtvochtigheid opzoeken op een weersite of zelf meten met een luchtvochtigheidsmeter. Ideale luchtvochtigheid tijdens het schilderen ligt dus tussen de 50 en 75%.

Verluchting
Zorg tijdens het schilderen voor een tochtvrije omgeving. Hou ramen & deuren gesloten en verlucht pas na het schilderen.

Licht
Sommige lakverven (bijvoorbeeld op basis van white spirit) hebben voldoende licht nodig om te kunnen drogen. Laat het licht branden gedurende de eerste nacht.


Hoe plaats je vliesbehang?

Vul voor je start putten of barsten in de ondergrond op met een vulmiddel en egaliseer met afwerkplamuur. Laat alles goed drogen en schuur effen. Verwijder stof met een vochtige doek.




1

Op poreuze ondergronden, zoals pleister en gipsplaten, is er veel inzuiging van de lijm in de ondergrond. Schilder eerst een grondlaag Isolprimer om dit tegen te gaan.

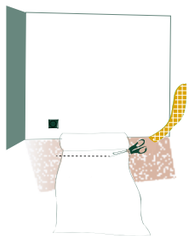

2

Snij voldoende stroken vlies op maat: muurhoogte + 10 cm.

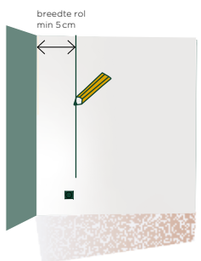

3

Begin niet in een hoek. Want de hoeken van muren zijn zelden 100% recht. Trek een loodlijn op de breedte van de rol 5 cm, vertrekkend vanuit de hoek.

Wat heb je nodig?

- ✔ Behangschaar
- ✔ Isolprimer
- ✔ Behangspatel
- ✔ Cuttermes
- ✔ Steekbeugel
- ✔ BOSS paints wandlijm
- ✔ Langharige rol
- ✔ BOSS paints vliesbehang

Waarom voor vlies kiezen?

- ✔ Ideale ondergrond voor het schilderen van muren.
- ✔ Absorbeert de ideale hoeveelheid verf en voorkomt inzuigingsverschillen.
- ✔ Verstevigt je muren en verstopt kleine scheurtjes en oneffenheden.
- ✔ Je muur in gyproc of gipspleister wordt een pak stootvaster, en dus duurzamer.
- ✔ Je muur zal een veel egaler uitzicht hebben dan zonder vlies en krijgt een warmere uitstraling.

Vind het juiste vliesbehang:




4

Breng de lijm op de muur breder aan dan de breedte van de strook. Gebruik een langharige rol en verdeel zo egaal mogelijk. Lijm de hoeken en kantjes met een kwast. Verzeker jezelf ervan dat je geen plekken zonder lijm hebt. Zo vermijd je blaasvorming.



5

Breng de eerste strook vliesbehang aan in de natte lijmlaag grenzend aan de loodlijn. De overtollige 5cm vliesbehang voorbij de hoek snij je weg. Druk daarna goed aan met een behangspatel en werk plooien of blaasjes uit naar de zij-, boven- of onderkant.

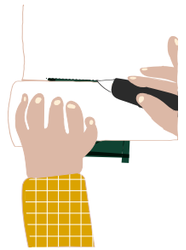

6

Snijd het vlies weg waar nodig, bv. bij elektrische aansluitingen, zodat het overal even goed op de muur aansluit. Gebruik je behangliniaal om in een rechte lijn te snijden. Veeg de overtollige lijm onmiddellijk weg met een spons.



7

Lijm de muur voor de volgende strook in en breng de strook aan. Zorg dat de strook goed aansluit op de vorige strook.



8

Snijd het overtollige vlies aan het plafond en de plint of vloer weg met een goed snijdend cuttermes. Verwijder de lijmresten en vul eventueel openstaande naden met Multifill. Laat 24 uur drogen voor je overschildert.

TIPS:

- ✔ Begin aan een deur. Zo vermijd je dat je tussen de laatste band en de deur nog een smal strookje behang moet kleven en de rest van de band verliest.
- ✔ Snij binnen- en buitenhoeken steeds door. Buitenhoeken kan je eventueel doorkleven ingeval deze mooi recht zijn.

Meer info:

Bekijk de video:

Binnen aan de slag

Hoe breng je een patroonbehang aan?

Je hebt een leuk patroonbehang gekocht om je muur op te smukken. Top! Maar hoe breng je die rol nu aan op je muur? We geven alvast enkele tips om je behangklus te klaren.

Wat heb je nodig?

- ✔ Patroonbehang
- ✔ Langharige rol
- ✔ Cuttermes
- ✔ Steekbeugel
- ✔ Potlood
- ✔ Behangspatel
- ✔ Behanglijm
- ✔ Boss-one silk




1

Breng na een goede voorbereiding van de ondergrond een primer aan op het pleisterwerk of de gipsplaten. Hierdoor is er minder inzuiging van de lijm in de ondergrond en heb je nadien dus minder kans op blaasvorming in je vliesbehang.



2

Snij voldoende stroken behang op maat om de volledige muur te behangen. De lengte van de behangstroken bereken je op basis van de muurhoogte en de hoogte van het repetitief patroon. Bekijk op de verpakking de symbolen over hoe je het behang best plaatst. Meer uitleg over de symbolen vind je op pagina 9 van deze coloragids of op de colora-website.

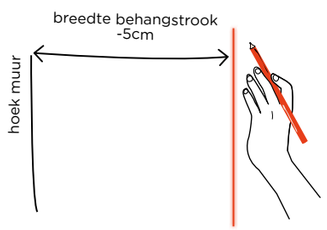


3

Muren zijn nooit 100% recht. Neem een laser, schietlood of lange waterpas en duid een loodlijn aan. Meet hiervoor een strook behang, verminder met 5cm en trek je lijn op de berekende breedte, startend vanuit de dichtstbijzijnde hoek.



4

Lijm het muuroppervlak voorbij de loodlijn in met een kant-en-klare behanglijm. Gebruik hiervoor een verfrol en -kwast. Breng de lijm +/- 10cm breder aan dan één behangstrook zodat je bij de volgende strook niet tot tegen de vorige strook moet inlijmen.

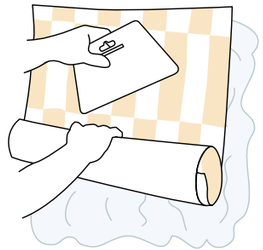


5

Wrijf het behang aan met de spatel, vanuit het midden naar de kanten toe.



6

Snij overtollige strookjes behang tegen de plint en het plafond weg met een cuttermes. Gebruik hiervoor een behangspatel: verschuif je cuttermes in één beweging samen met de spatel voor een mooie, scherpe snijlijn. Breek om de twee stroken je mesje af zodat je altijd met een scherp mes snijdt.

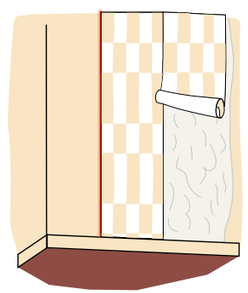

7

Hang alle volgende stroken op dezelfde manier naast elkaar. Zorg dat het patroon netjes aansluit en druk telkens goed aan. Was lijmresten meteen weg met een spons en voldoende water voor een proper eindresultaat.

Hoe schilder je een plafond?

Voor je start, maak je best de kamer zo leeg mogelijk en verwijder je plafondlampen en gordijnen. Vloerbekleding bedek je met afdekkarton, en meubels met afdekplastic.

Wat heb je nodig?


- ✔ Steekbeugel
- ✔ BOSS schilderstape: Tape & Relax
- ✔ Muur- en plafondrol
- ✔ BOSS paints verf
- ✔ Verfemmer + Inzetemmers
- ✔ Multifunctioneel mes
- ✔ Afdekmateriaal
- ✔ Schildersladder
- ✔ Kwast



1

Doe deze stap indien je enkel je plafond schildert. Plak de randen op de muur af met brede afplaktape op enkele milimeters van het plafond. Gebruik een ronde kwast om de randen te schilderen en strijk de verf goed uit langsheen de scheidingslijn.


TIP: Behandel de randen voor met Epofix. Zo voorkom je dat de muurverf meekomt als je de afplaktape verwijdert.

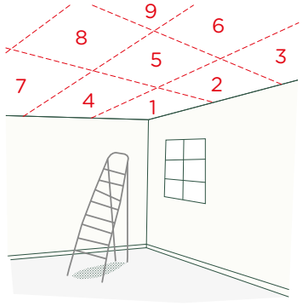

2


Verdeel het plafond in denkbeeldige vlakken van ongeveer 1m².

TIP: Begin bij het raam. Schilder altijd weg van de lichtbron en mee met de lengte van het plafond. Kijk tijdens het schilderen in de richting van de lichtbron. Zo heb je het meest kritische zicht.

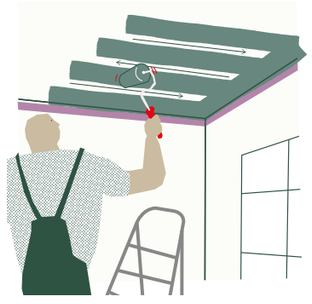


3

Rol de grondlaag op de eerste vierkante meter in stroken uit. Gebruik voldoende verf en begin afwisselend voor- en achteraan het vlak.

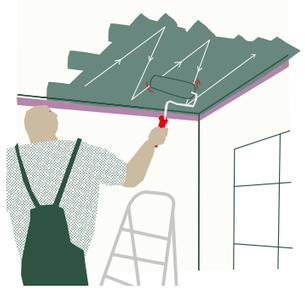


4

Verdeel de verf nu gelijkmatig over het vlak door de stroken eerst in één beweging verticaal en daarna horizontaal te kruisen.

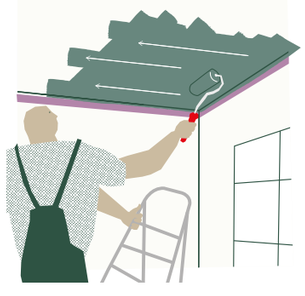


5

Rol deze nu nog eens uit in de lengte-richting van het plafond.

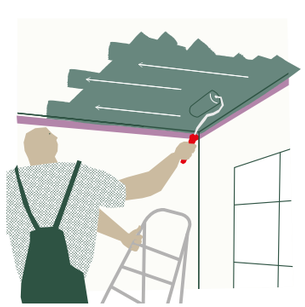

6

Overlap het volgende vlak met ongeveer één rolbreedte en ga verder. Schilder vierkant na vierkant en geef zo ononderbroken het hele plafond een grondlaag. Laat de verf goed uitdrogen.

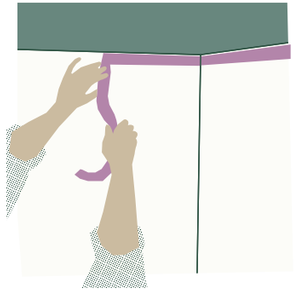

7

Om de afwerkingslaag te plaatsen herhaal je stappen 2 tot 6. Verwijder de afplaktape tijdens het drogen van de verf.

Meer info:


Bekijk de video:

Hoe schilder je binnenmuren?

Voor je start maak je best de kamer zo leeg mogelijk. Vloerbekleding bedek je met afdekkarton en meubels met afdekplastic.

Wat heb je nodig?


- ✔ Steekbeugel
- ✔ Multifunctioneel mes
- ✔ BOSS schilderstape: Tape & Relax
- ✔ Verfemmer + Inzetemmers
- ✔ Bostokit Fast
- ✔ BOSS paints verf
- ✔ Afdekmateriaal
- ✔ Muur- en plafondrol
- ✔ Schildersladder
- ✔ Kwast

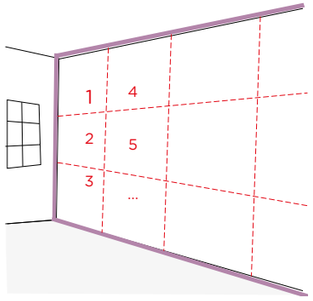

1

Verdeel de muur denkbeeldig in vlakken van 1m² en begin aan het raam. Schilder altijd weg van een lichtbron.

TIP: Gebruik Epofix voor een plaatselijke voorbehandeling van de afplakzones aan de randen op verpoederd pleisterwerk.

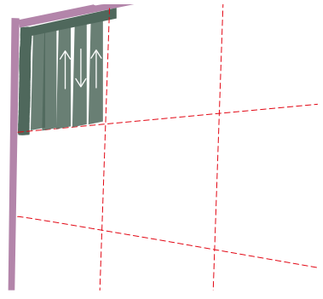


2

Schilder eerst de randen van het schildersvlak met een kwast. Breng op het eerste vlak de grondlaag aan in 5 verticale stroken van 1m lengte aansluitend naast elkaar. Gebruik voldoende verf en rol afwisselend van boven naar onder.


TIP: Werk tussen de eerste en de tweede laag alle binnenhoeken af met Bostokit Fast.



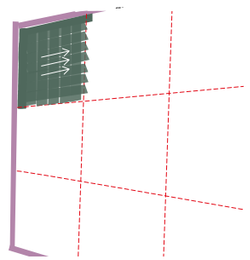


3

Verdeel de verf nu gelijkmatig over het vlak door de stroken eerst in één beweging verticaal en daarna horizontaal te kruisen.

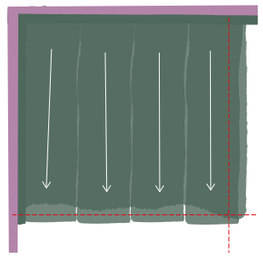


4

Rol het vlak ten slotte nog eens na. In de bovenste vlakken, grenzend aan het plafond, doe je dat van boven naar onder zodat je zeker het plafond niet raakt.

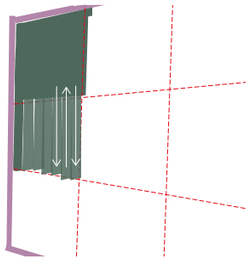

5


Schilder nu vlak 2 onder vlak 1. Overlap daarbij vlak één met ongeveer 1 rolbreedte. Herhaal hierbij de stappen 2 en 3. Schilder vierkant na vierkant en geef zo ononderbroken de hele muur een grondlaag. Laat de verf goed uitdrogen.

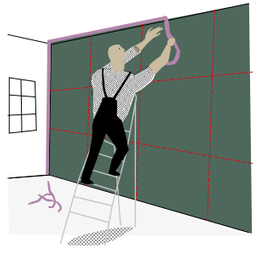

6

Om de afwerkingslaag te plaatsen herhaal je stappen 2 tot 5. Verwijder de afplaktape tijdens het drogen van de verf.

TIP: Rol de stroken in de laatste beweging altijd van onder naar boven uit in het vorig vlak om rolafdruk te vermijden.



Meer info:


Bekijk de video:

Hoe lak je deuren?

Neem indien mogelijk de deur af of zet ze vast. Door je deur uit zijn kader te halen, kan je de boven en onderkant makkelijk meeschilderen.

Wat heb je nodig?


- ✔ Steekbeugel
- ✔ BOSS schilderstape: Tape & Relax
- ✔ Lakrol
- ✔ BOSS paints lak
- ✔ Kwast
- ✔ Schuurpapier
- ✔ Verfemmer + inzetemmers
- ✔ Formule Mc Neutral

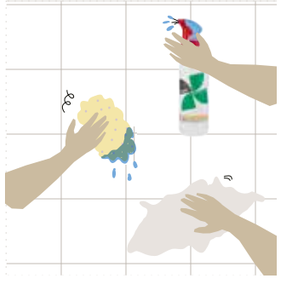

1

Ontvet een oude deur grondig met Formule Mc Neutral en spoel ze na met water.


TIP: Ontvet grondig rond de deurklink en de rand van de deur waar je vaak met je handen langskomt.

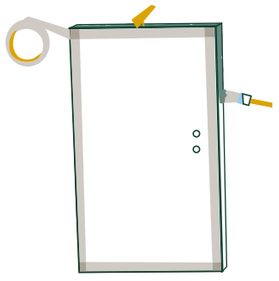

2


Schilder eerst de zijkant van de deur. Gebruik een pluisvrije verfborstel voor een extra glad resultaat. Vergeet niet om de boven- en onderkant mee te schilderen. Dit kan vochtaantasting door het dweilen, onderaan de deur voorkomen.

TIP: Sla in de bovenkant van de deur een roerstokje of plankje vast met een nagel. Zo kan je de deur makkelijker draaien en de andere kant schilderen. Verwijder daarna nog de klink en het schilderen kan beginnen. Lukt dit niet, plak de klink dan zorgvuldig af met afplaktape.

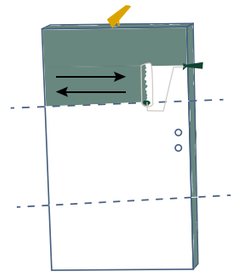


3

Deel het deurvlak denkbeeldig in drie of vier ongeveer gelijke horizontale stroken. Begin met het eerste deel bovenaan. Neem royaal verf op je rol en breng de verf in horizontale stroken aan.

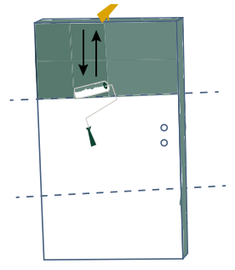


4

Verdeel de verf onmiddellijk daarna door ze verticaal te rollen en eindig door nog eens horizontaal uit te rollen.

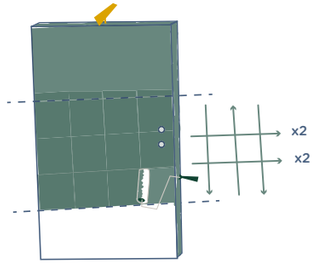

5

Herhaal deze stappen op de volgende delen van de deur en rol de overlappingen goed uit.

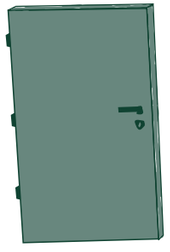

6

Klaar!

Bekijk de video:

Hoe schilder je MDF?

Wil je een ingebouwde kast, een tv-meubel of een zelf gemaakte “feature wall” uit MDF in een leuke kleur schilderen? We laten je in 7 stappen zien hoe je MDF van een likje verf voorziet.

Wat heb je nodig?

- ✔ BOSS schilderstape: Tape & Relax
- ✔ Steekbeugel
- ✔ Formule Mc Neutral
- ✔ Lakrol
- ✔ Kwast
- ✔ BOSS paints lak
- ✔ Schuurpapier
- ✔ Verfemmer + inzetemmers
- ✔ Brushfiller



1

Vul mogelijk gaatjes eerst op met het vulmiddel Multifill. Schuur na droging op en ontstof de MDF met een kleefdoekje. Plak vooraf de niet te schilderen delen af met afplaktape.



2


Behandel eerst eventuele ruwe zaagkanten of uitgefreesde delen van de MDF-plaat. Deze kanten zijn veel poreuzer en zuigen de verf sterk op. Gebruik hiervoor Brushfiller, een borstelplamuur voor oneffen MDF- en houtoppervlakken. Breng zeer ruim aan met een kwast. Laat 12 uur drogen en schuur glad.

TIP: Breng eventueel nog een 2e laag aan indien je een perfect glad oppervlak wenst.




3

Breng op de hele MDF-plaat de primer Elastoprim Hydro aan en verdeel de verf goed door de verf te kruisen om een egaal eindresultaat te krijgen. Gebruik een lakrol uit vilt. Schilder indien mogelijk ook de achterkant van de MDF, zo voorkom je dat deze krom trekt. Laat minimum 4 uur drogen en breng nog een tweede laag Elastoprim Hydro aan op dezelfde manier.

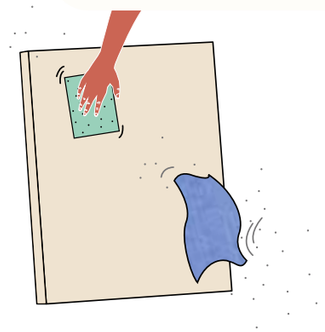


4

Schuur lichtjes het oppervlak met een schuurmatje of fijn schuurpapier (korrel 220) en ontstof nadien grondig. Zo ben je zeker van een mooi egaal resultaat.

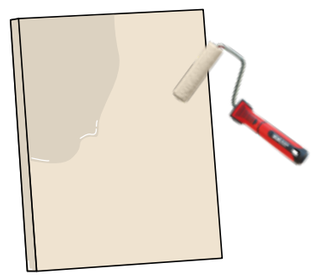


5

Breng de eindlaag lak aan in de glansgraad naar keuze. Vraag advies welke lakverf meest geschikt is. Laat watergedragen verf 6u en solventgedragen verf 24u drogen.

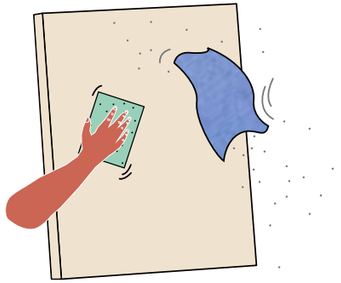

6

Schuur opnieuw lichtjes op met een schuurmatje om eventueel ingedroogd stof te verwijderen en stof goed af.

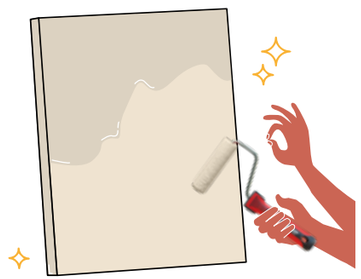

7

Breng een tweede eindlaag aan zoals in stap 5 en laat opnieuw 6u of 24u drogen naargelang de verf die je gebruikt.





Hoe ga je te werk met een spuitbus?

1. Kies jouw spuitbus

Welke spuitbus heb je nodig?
Wil je een object spuiten in identiek dezelfde kleur als jouw muurverf of lak? Dan neem je best een Prefill spuitbus van BOSS die afgevuld wordt in de exacte kleur via MY-MX. Ben je op zoek naar een spuitbus voor een specifieke toepassing in een standaardkleur? Dan heeft het Montana assortiment precies wat je nodig hebt.

Wist je dat je ook de spuitkop zelf kan wijzigen? Op de spuitbus die je aankoopt is er altijd een spuitkop voorzien. Wil je grote oppervlakken spuiten, dan kan je deze spuitkop vervangen door de rode Transversal Cap die een breder spuitbeeld geeft. Hierdoor kan je sneller werken.

2 Een goede voorbereiding is het halve werk

Voor je gaat starten:
- ✔ Ontvetten met Formule Mc Neutral
- ✔ Naspoelen met zuiver water
- ✔ Schuren met een korrel 220
- ✔ Ontstoffen met een zachte doek

Hoe afplakken en beschermen?
Rondom het te spuiten object minstens 50cm afplakken met Boss Tape & Cover om de ruimte te beschermen tegen de nevel. Plak afdekkarton of Prima Cover op de vloer. Dek minstens 1m af en tape af wat er niet gespoten moet worden met Boss Tape & Relax

3 En nu... Aan de slag!

Hoe kan je correct verspuiten?
Op de volgende pagina kan je een volledig uitgewerkt stappenplan terugvinden over hoe je het best gaat spuiten.



Handige helpers

Het ergonomisch spuitpistool laat je toe vlotter te spuiten en makkelijker te doseren. Het is eenvoudig te bevestigen bovenop de spuitkop van nagenoeg iedere spuitbus

Tip: Bij een gebruiksvoorwerp raden we sterk aan om een vernis zoals MTN Pro Acrylic als afwerkingslaag te gebruiken.

Stap voor stap

STAP 1 Zorg dat de spuitbus en het te spuiten object op **kamertemperatuur** is voor gebruik. De ideale verwerkingstemperatuur ligt tussen 15 en 25°C

STAP 2 Vóór je de spuitbus gaat gebruiken, **schud** je deze gedurende **2 minuten**. Hierna test je de spuitbus uit op een stukje karton

STAP 3 Start met spuiten naast het object en ga dan pas het object zelf gaan spuiten. Doe dit op een constante afstand van **30cm** en dit loodrecht op het oppervlak.

STAP 4 Tijdens het aanbrengen van een spuitlaag blijf je best altijd in **beweging.**

STAP 5 De **lak** breng je best **kruislings aan** in meerdere dunne lagen.Probeer niet om de ondergrond in 1 laag gedekt te krijgen.

LET OP: een Prefill spuitbus is na afvullen 3 dagen houdbaar. Bestel deze dus net voor je begint met je project.





TIP: Spuit beter meerdere dunne lagen dan 1 dikke dekkende laag

STAP 6 Voor het aanbrengen van de volgende laag, **wacht** je eerst tot de verf er **droog** uitziet. Hierna ga je de spuitbus opnieuw opschudden en kan je vervolgens een volgende kruislaag spuiten

STAP 7 Na gebruik **reinig** je het **ventiel** door de spuitbus ondersteboven te houden en gedurende enkele seconden de spuitkop in te drukken tot er enkel drijfgas zonder verf uit komt. Op die manier is de spuitkop en intern buisje vrij van verf en klaar voor een volgend gebruik. Ook wanneer de spuitbus zo goed als leeg is, doe je dit best om lekken te vermijden.

STAP 8 Wanneer de spuitverf voldoende gedekt is laat je deze **24 uur uitharden** alvorens je het object opnieuw in gebruik gaat nemen. Bij een gebruiksvoorwerp adviseren we nog 2 kruislagen MTN Pro Acryl vernis te spuiten om het nog extra te beschermen

STAP 9 De spuitbus altijd **verticaal stockeren** met de spuitkop erop bij een temperatuur tussen 15 en 35°C. Zonder spuitkop kan de rubberen ring uitzetten, waardoor de spuitkop niet meer goed past op de bus. **Stockeer dus nooit een spuitbus zonder spuitkop en dit in een vorstvrije ruimte.**

Decoratieve technieken

Wist je dat colora een groot gamma structuurverven aanbiedt waarmee je jouw interieur een unieke uitstraling kan geven? Met structuurverf voeg je niet alleen kleur toe aan je muren en meubels, maar ook textuur en diepte. Elk hebben ze een specifiek effect en eigen toepassingsmethode.



Limestone New: Een verf op basis van kalk voor een natuurlijke en levendige uitstraling

Limestone New is een minerale verf op basis van kalk die je muren een natuurlijke en levendige uitstraling geeft. Door variatie in laagdiktes en het gebruik van specifieke kwasten ontstaan subtiele kleurnuances en dieptes.

Hou je van een karaktervolle en levendig gekalkte muur met hier en daar zichtbare borstelstrepen? Dan is de techniek **Limestone New Brushtop** iets voor jou! Wil je geen kwaststrepen zien, maar wel een kalkeffect met kleurnuances? Dan is **Limestone New Rolltop** zeker je ding! In grijze tinten doet het denken aan beton, in andere kleuren aan natuursteen. Mogen de kwaststrepen wel duidelijk zichtbaar zijn? Dan is **Limestone New Brush** de techniek die je zoekt! Dankzij het duidelijk effect van de kwaststrepen breng je je muur extra tot leven.




Binnen aan de slag



Stone Art: Een steeneffect op basis van klei met meerdere afwerkingsmogelijkheden

Stone Art is een verf op basis van klei en minerale vulstoffen die een gekorreld, steenachtig uitzicht creëert. Afhankelijk van de gewenste look kun je kiezen uit verschillende afwerkingen.

Wil je een beton- of steenlook in een lichte kleur, zonder kleurnuances en met een voelbaar reliëf in een matte afwerking? Dan is **Stone Art Uni** de ideale keuze voor jou. Verkies je eerder een geaderde kleurschakering? Dat kan met het natuursteeneffect van **Stone Art Color**. Creëer een terrazzo-look door Stone Art af te werken met een transparante laag waarin Terrazzo Flakes zijn verwerkt. Zo creëer je **Stone Art Terrazzo.** Ga je voor het luxueuze effect dat lijkt op goud- of kopererts? Met **Stone Art Metallic** krijg je een ware eyecatcher bij jouw thuis.

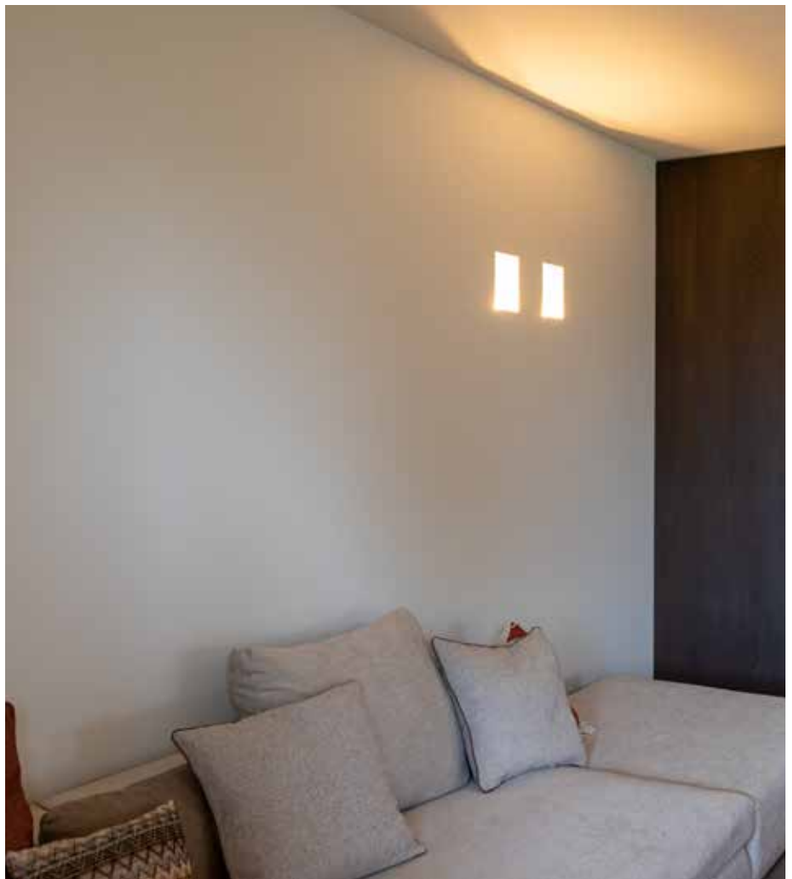

Arcade: Matte streepverf met zichtbare borstelstrepen

Arcade is een matte streepverf met een discreet en decoratief structuureffect. De zichtbare kwaststrepen geven je interieur een zachte vintage uitstraling met reliëf. Arcade schildert vlot en is ook makkelijk te reinigen. Ideaal voor ruimtes waarin veel geleefd wordt, zoals de inkomhal of living.

Wil je bovenop de vintage uitstraling ook nog een linneneffect creëren? Ga dan voor **Arcade Raffia**. Deze structuurverf brengt een waar textieleffect naar voor.

Beau: Fijne korrelverf voor een subtiel effect

Vind je effen muren maar gewoontjes? Met **Beau** geef je op subtiele wijze wat reliëf aan je muren. Deze structuurverf, op basis van natuurlijke elementen zoals marmerpoeder, heeft een fijne korrel en is verkrijgbaar in vrijwel alle kleuren.





Metallic Chic: Trendy metallieke verf

Met **Metallic Chic** geef je muren of meubels een metaalachtige glans. De verf bevat metallieke deeltjes die het licht weerkaatsen, wat zorgt voor een luxueuze uitstraling. Ideaal voor accentmuren of meubels die mogen opvallen.

Puntofino: Matte Korrelverf met ambachtelijke uitstraling

De korreltjes van **Puntofino** toveren een subtiel wolkenpatroon op je muren. De zachte matheid van de verf zorgt voor een mooie diepte. Perfect voor een huis met een ziel, waar de muren niet helemaal egaal zijn, of moeten zijn.



Handige helpers om jouw structuurverf prachtig aan te brengen

Voor het gewenste effect heb je de juiste tools nodig, ook die heeft colora voor jou ter beschikking. We geven je alvast een overzicht van enkele handige helpers:



Boss Decokwast

Te gebruiken bij: Arcade, Arcade Raffia, Beau, Limestone New, Metallic Chic, Puntofino

De **Boss Decokwast** is een hoogwaardige kwast ideaal voor het aanbrengen van **decoratieve technieken**. De brede kop en zachte, stevige haren zorgen voor een snelle en egale dekking, zelfs op grote oppervlakken. Met de Boss Decokwast creëer je een **zichtbaar borsteleffect**.



Effectspatel (plastic)

Te gebruiken bij: Stone Art Uni, Stone Art Color, Stone Art Metallic, Stone Art Terrazzo

Met deze handige spatel kan je vele kanten uit. De **effectspatel** is perfect voor het toevoegen van **structuur** en **accenten** aan je project, zoals een stijlvolle betonlook, structuurverf of metallieke afwerkingen.



Rubberen spatel Pajarito

Te gebruiken bij: Limestone New Rolltop, Limestone New Brushtop

Deze flexibele spatel is ideaal voor het creëren van een **kalkeffect** met kleurnuances of het corrigeren van oneffenheden. De hoogwaardige rubberen rand zorgt voor een **gelijkmatig resultaat** zonder strepen. Een must-have als je met Limestone New aan de slag wil!



Tampico Kwast

Te gebruiken bij: Arcade, Arcade Raffia

De Tampico Kwast is een specifieke kwast ontworpen om een **streepeffect** in de verf te creëren. Deze kwalitatieve mix van verschillende vezels is onmisbaar bij de toepassing van de decoratieve techniek Arcade. De Tampico Kwast creëert een linnen streepeffect en daarnaast is de Tampico Kwast ook geschikt om een authentieke look te geven aan bijvoorbeeld kalkverf.

Voor meer informatie, advies en workshops kun je terecht bij een colora-winkel in je buurt. De experts daar helpen je graag op weg om het gewenste effect in je interieur te bereiken.

Heb je je oog laten vallen op Aqua Sensa, Stone Art Stuc of Claystuc? Deze decoratieve verftechnieken vereisen echt vakmanschap van een professionele schilder. De colora-medewerker helpt je ook graag bij het zoeken van de perfecte match met een vakman.

Buitenmuur schilderen

Je gevel is het visitekaartje van je woning: reden te meer dus om hem in een mooi jasje te stoppen. Welk uitzicht wil je je buitenmuur geven? Kies je voor een egaal strak uitzicht dan zijn er een resem aan buitenmuurverven beschikbaar.

Of ben je fan van een kalei-uitzicht voor je gevel? Wist je dat je dit effect ook met verf krijgt. Kaleiverven Calime en Pastime geven elk een specifiek uitzicht aan je buitenmuur. Kies dus de kaleiverf die het beste past bij het effect dat jij verkiest.

TIP: Verf de boorden van de muur met een verfkwast en de rest met een gevelrol. Je schildert in vlakken van 1m² en stopt steeds op een voeg om overlapping te voorkomen. Bekijk de stap-voor-stap video's vóór je start.

Strak

Voor een effen en strak schilderwerk op je buitenmuur kies je voor een klassieke gevelverf zoals de matte Sublimat of zijdeglanzende Sublisatin. Welk kleur je ook wenst, alles is mogelijk. Heb je nood aan een **dampopen** verfsysteem dan is Sol-Silicat Muur de juiste keuze.





Kalei

Authentieke kalei

Calime is een matte, gekorrelde kalei-afwerking op basis van kalk. Een kant-en-klare kaleiverf die de typsiche kleurschakeringen van kalei teweegbrengt na regenbuien.





Kalei-look

Pastime is een matte gevelverf met kalei-uitzicht. Het is ook een gekorrelde verf maar vertoont geen geen verkleuringen na regenweer. Pastime kan je op praktisch alle buitenmuren aanbrengen na een geschikte voorbereiding.



Je gevel schilderen doe je liefst niet elk jaar opnieuw. Daarom schilder je best met kwaliteitsverf. Of je nu kiest voor een klassieke oplossing of kaleiverf, vraag **technisch advies aan huis,** zo ben je zeker van de juiste keuze én kan je genieten van **10 jaar gevelgarantie.**

Goede voorbereiding voor een geslaagd eindresultaat

Buitenmuren schilderen bestaat steeds uit de volgende stappen:

- ✔ Beschermen van de omgeving
- ✔ Inspectie van de huidige buitenmuur : voorbereiden en uitvoeren van herstellingen
- ✔ Aanbrengen van de grondlaag
- ✔ Aanbrengen van één of meerdere afwerkingslagen

Voordat je begint met je gevel te schilderen, is een goede inspectie van de ondergrond een absolute must. Zijn de muren vochtig? Is het voegwerk aan vervanging toe? Zijn de huidige verflagen nog in goede staat? De huidige staat van je gevel bepaalt welke verf je best gebruikt.


TIP: Kies de ideale weersomstandigheden.
Hou ook het weerbericht in de gaten: kies geen te hete zomerdag of te natte herfstdag en het mag ook niet te hard waaien. Een buitentemperatuur tussen 10°C en 20°C is ideaal!
Op pagina 27 van deze coloragids kan je hierover meer informatie terugvinden.



Bekijk de video:

Waar moet je op letten?

- ✔ **Welk materiaal** is de ondergrond : gemetselde bakstenen, beton, cementering,...?
- ✔ Is de ondergrond reeds **geschilderd of niet?**
- ✔ Indien de ondergrond reeds geschilderd is, hoe is de **toestand?** Verpoederd, afbladderend, met barsten,...
- ✔ Zijn er **herstellingen** nodig van voegen of barsten?
- ✔ Check of de muur geen te hoog **vochtgehalte** heeft, anders zal de verf niet goed hechten en snel afbladderen. Gebruik een vochtmeter om het vochtpercentage te meten. Zijn de muren toch vochtig dan is Coating M30 een goede oplossing.

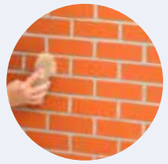

Ziet je muur er wel goed uit? Borstel de muur grondig af met een harde handborstel of reinig met Formule Mc Neutral of een hogedrukreiniger. Laat de muur wel altijd goed uitdrogen, dit duurt meerdere dagen tot enkele weken afhankelijk van het seizoen.


► Twijfel je over de staat van de ondergrond? Vraag technisch advies aan huis en laat je buitenmuren inspecteren. Je ontvangt een op maat gemaakt technisch rapport. Leef je onze verftips na, dan geniet je van 10 jaar gevelgarantie!

Hoe geef je je buitenmuur een kalei-look?

Hou je van gekaleide muren, maar niet van de zichtbare kleurschakeringen na een regenbui? Wij tonen je stap voor stap hoe je je gevel of tuinmuur een kalei-look geeft met gevelverf.

Wat heb je nodig?

- ✔ Verfemmer + inzetemmers
- ✔ Pastime
- ✔ BOSS uv-bestendige afplaktape
- ✔ Primer P77
- ✔ Roerstokje
- ✔ Blokkwast
- ✔ Kwast
- ✔ Afdekmateriaal

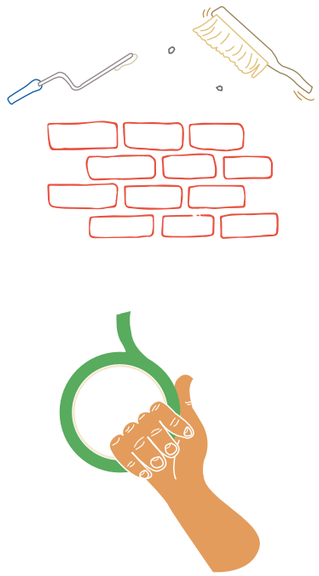


1

Zorg voor een propere, droge en vaste ondergrond. Reinig of herstel indien nodig. Ontdek op p. 18-19 hoe je alles voorbereidt vóór je start met schilderen.

2

Plak alle niet te schilderen delen zorgvuldig af met een groene UV-bestendige afplaktape voor ruwe en poreuze ondergronden.

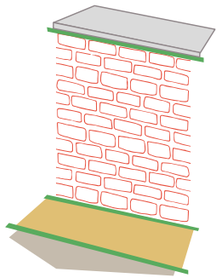

3

Plak een afdekkarton op de vloer, aan de muur die je gaat schilderen.



4

Roer Primer P77 goed op en giet een hoeveelheid verf in een verfbakje.

Tip: Primer P77 is solventgedragen en bevat een korrel, rol traag om het uitspatten van de korrel te vermijden.


Tip: Wil je de voegen extra opvullen? Gebruik dan Fix & Level Mortar als voegvullende grondlaag.





5

Schilder de randen van de muur met een kwast. Schilder daarna de hele oppervlakte met een blokkwast of verfrol.

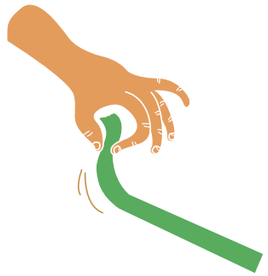

6

Verwijder de afplaktape meteen na het aanbrengen van de primer en laat 24u drogen. Plak daarna opnieuw alle niet te schilderen delen af.



7

Breng Pastime, verf voor kalei-look, aan met een blokkwast. Verdeel de verf in alle richtingen. Werk goed aan één stuk door. Laat 24 uur drogen en breng indien nodig een 2e laag aan.

Hout behandelen buiten

Er zijn verschillende mogelijkheden om je hout buiten te behandelen. Iedere afwerking heeft zijn eigen specifieke uitzicht en ook de levensduur van het schilderwerk verschilt per product.

De houtsoort bepaalt voor een groot deel het product dat je nodig hebt:

- ✔ duurzaam hout zoals **padoek, afzelia, afrormosia of ceder** zijn al heel buitenbestendig op zichzelf. Dan kies je vooral een afwerking om esthetische redenen.
- ✔ **grenen of naaldhout** is veel minder buitenbestendig. De planken zetten uit en krimpen onder invloed van vocht en warmte. Een dikke laag verf zal dus makkelijker barsten. Kies daarom een product dat het hout voldoende beschermt en voldoende mee kan bewegen met het uitzetten en krimpen van het hout.

Bij het kiezen van het juiste product voor je buitenhout, houd je dus best rekening met de mate van blootstelling aan regen en zon. Hoe meer UV-licht en regen je houtwerk buiten te verduren krijgt, hoe minder lang de bescherming van je hout mee gaat. Onoverdekt buitenhout dat naar het Zuid-Westen georiënteerd is krijgt het meest UV-licht en regenval te verduren. Hier kies je best voor een product dat je hout het meest beschermt.



Wil je het hout nog kunnen zien of niet?

Door je hout buiten te behandelen, geef je het hout een beschermlaag tegen weer en wind. Met welk product je aan de slag gaat, hangt af van hoe je wilt dat je hout er uit gaat zien. Wil je liefst dat de kleur of de structuur van het hout zichtbaar blijft? Of wil je het hout helemaal bedekken met een nieuwe kleurlaag?

Door dekkend te schilderen met een lakverf in je favoriete kleur geef je je houten ramen, deuren of tuinhuis buiten een hele sterke beschermlaag. De lakverf is elastisch en is goed opgewassen tegen blootstelling aan felle temperatuurverschillen en UV-stralen. De kleur en tekening van het hout is niet meer te zien.



Met een (half)dekkende beits

behoud je het houtgevoel, maar krijg je wel een egale, volle kleur. Je ziet de nerfstructuur van het hout nog doorheen de beitslaag.
Resultaat: Een beschermende uitgeharde laag in je favoriete kleur waarin de nerf en het **reliëf van het hout worden geaccentueerd.**

Wil je toch graag de kleur van het oorspronkelijke hout nog een beetje blijven zien, dan zijn er twee opties:

- ✔ **Lazuren zijn halftransparant gekleurde, filmvormende beschermlagen.**
  Zo wordt het hout extra beschermd tegen vocht en licht.
  Je ziet nog steeds het hout, maar je geeft het ook ineens een kleur. Je kan kiezen voor de traditionele houtkleuren: lichte eik, meranti, ebben, palissander, … of je kan in alle kleuren aankleuren die je maar wil.
- ✔ **Oliën zijn halftransparant gekleurde, niet-filmvormende beschermlagen.**
  Traditionele houtkleuren of jouw eigen favoriete kleur zijn mogelijk. De kleur van het hout zelf zal doorheen de laag zichtbaar zijn en bepaalt mee het eindresultaat.
  De olie dringt diep in het hout en beschermt tegen vocht en licht zonder een zichtbare uitgeharde toplaag te maken. Het is dus ideaal voor de minder duurzame houtsoorten of houtsoorten die heel sterk uitzetten, krimpen of verweren zoals naaldhout en ceder.








Wil je het natuurlijk uitzicht van het hout behouden

en zo natuurlijk mogelijk laten vergrijzen? Bescherm het dan met de **impregnatielaag** Woodmask Sealer zodat het een lichte, zilverachtige vergrijzing vertoont en niet donker wordt. Zo voorkom je ook dat er groenaanslag en schimmels op komen te staan. Vooraf reinigen doe je met Woodmask Cleaner.

Na het schilderen

Verwijderen van afplakband

- ✔ **Verwijder de afplakband** kort na het schilderen.
- ✔ Om de nog natte verflagen niet te beschadigen, verwijder je de afplakband **voorzichtig onder een hoek van 45°** en weg van het geschilderde deel.
- ✔ Als je de afplakband langere tijd hebt laten hangen, let er dan op dat je de verf niet beschadigt bij het verwijderen van de afplakband. **Snij desnoods met een scherp mesje langs de afplakband** voor je het lostrekt

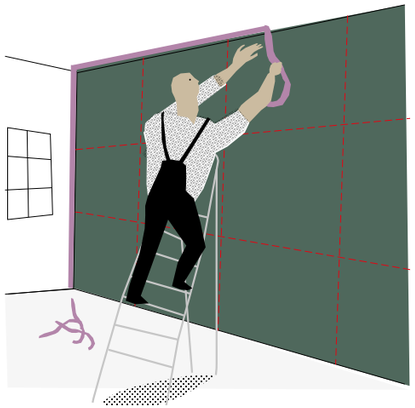

Bekijk de video:

Meer info:

Reinigen van kwasten en rollen

Een verfrol uitwassen is een grotere klus dan het uitspoelen van verfkwasten. Je bent gemakkelijker en milieuvriendelijker door de oude verfrol weg te gooien en een nieuwe te kopen.

Voor je de oude verfrol weggooit, laat je ze goed uitdrogen. Dan kan je ze probleemloos meegeven met het restafval.

Dankzij een 'multifunctioneel mes', verkrijgbaar in elke colora-winkel, kan je de overtollige verf uit een verfrol verwijderen. Je zal ervan versteld staan hoeveel verf je op deze manier kan recupereren.



Verfspatten verwijderen

- ✔ Neem vers gemaakte vlekken onmiddellijk weg met **een vod en wat verdunning**, afhankelijk van de verf met water of white spirit.
- ✔ Laat **verfspatjes op ruiten drogen**. Daarna kun je ze eenvoudig wegnemen met een scherp mesje (ruitenreiniger).

Wat met verfrestjes?

Na een schilderkarwei is het verfblik meestal niet helemaal leeg. Je kan er dan voor kiezen om de verfresten te **bewaren** en nadien te hergebruiken, of je kan de verfresten naar het **containerpark** brengen.

TIP: Vermeld verfsoort, datum en kleur op de potjes als je verf overgiet.

Verfresten bewaren

Als je verfresten wil bewaren om later te hergebruiken, giet je de verfresten zoveel mogelijk in kleinere, ondoorzichtige potjes. Sluit deze potjes goed af zodat er **geen lucht bij kan**. Als je potjes even ondersteboven houdt, wordt de sluitrand goed afgesloten van lucht. Hoe minder lucht in het verfblik zit, hoe langer je de verf zal kunnen bewaren.

Bewaar de verfresten best op een koele, maar vorstvrije plaats. Een watergedragen verf die bevroren geweest is, kan niet meer gebruikt worden.

Waar naartoe met verfresten?

Heb je verfresten die je niet wil bewaren of lege verpakkingen verf?

Breng deze dan naar het **containerpark**.
Laat lege verpakkingen van verf goed uitlekken door de pot omgekeerd te plaatsen of de verf goed uit te borstelen.
Gooi verfresten zeker niet bij het gewone huisvuil of in de gootsteen.

Oude verf hergebruiken

Indien je oude verf met een vel wenst te hergebruiken, **snij dan het vel los en verwijder het**. Het is ook aangewezen om de verf vooraf te zeven om brokjes in het schilderwerk te vermijden. Gebruik hiervoor een verfzeefje of een nylonkous.

Creatief met verfresten

Uiteraard kan je ook creatief met verfresten omgaan. Je kan ze bijvoorbeeld gebruiken om een houten dienblad op te fleuren of andere leuke dingen te knutselen. Laat je creatieve geest de vrije loop of laat je inspireren op onze website.



Bekijk de video:

Geschilderde muren onderhouden

Je interieur is pas geverfd. Alles ziet er oogverblindend strak uit. Je ben apetrots op je make-over. Zalig gevoel, hé? Maar dan verschijnen die eerste vieze vlekken. Chocohandjes, lompweg gemorst of nog erger... stift. Plezant is het niet. Maar geen paniek, we helpen jou op weg om de vlek te verwijderen!





We geven je alvast 3 gouden regels om vlekken te verwijderen

1. Kies voor **kwalitatieve** verf die goed afwasbaar is, want hoe hoogstaander en kwalitatiever de verf, hoe meer ze bestand is tegen wrijven en deppen.
2. Was vlekken **meteen** af, want zo voorkom je dat het vuil in de verflaag dringt.
3. Wrijf een vlek **nooit** droog. Verwijder elk type vuil met de juiste reinigingsproducten. Dit zorgt voor minder slijtage op de verflaag en de vuildeeltjes komen makkelijker los.

Meer info:

Bekijk de video:

Hoe vuile vlekken op je muur efficiënt afwassen? De verfsoort bepaalt vooral hoe voorzichtig je moet zijn.

Hoe ga je een glanzende muurverf afwassen?

Muren afgewerkt met hoogglans of zijdeglans zijn vrij makkelijk te reinigen. Gebruik een vochtige doek of een spons met wat water en wrijf met weinig druk. Bij hardnekkige vlekken gebruik je beter een geschikt reinigingsmiddel zoals **Formule Mc Neutral**. Hard schrobben is uit den boze. Anders kan je de verf beschadigen.

Tip: Test vooraf uit in een klein hoekje en laat drogen om het resultaat te zien.





Hoe ga je een matte muurverf afwassen?

Een matte muurverf heeft een zeer strakke look, wat het reinigen niet makkelijk maakt... Toch kan je voorzichtig de vlek verwijderen. Wrijf of dep **voorzichtig** en gebruik de zachte kant van een nat sponsje of doekje. Oefen zeker niet te veel druk uit! Maak liever trage armbewegingen dan snelle polsbewegingen. Dit verhindert dat je gaat boenen op kleine oppervlakken en het ongewenst opglanzen van je muur.

Wist je dat Boss-touch een matte verf is die niet opglanst bij reinigen!



Verwijder elk type vuil met de juiste reinigingsproducten!

Laat de vlek niet intrekken! Droogt het vuil in, dan bestaat de kans dat je het nooit weer helemaal weg krijgt. Met een vochtige spons reinig je voorzichtig de muur tot alle restjes weg zijn.

Is de vlek toch ingetrokken... probeer dan de droge vlekken te verwijderen met water en spons in combinatie met **Formule Mc Neutral**. Indien de vlek hierna nog niet verdwenen is zal het herschilderen van de muur de enige andere optie zijn.





Kom langs bij een colora in je buurt en geef je huis een volledige make-over.

In jouw winkel

Op de website

Chatbox

Op werkdagen kan je ook vaak advies vragen via onze chatbox. Onze verf- en kleurexpert Sam geeft je met plezier live tips.

Contact

mail: **info@colora.be**

Blijf op de hoogte van al onze trends en promoties op www.colora.eu. Je vindt er ook heel wat handige how-to-filmpjes om thuis zelf aan de slag te gaan.

Nog meer tips en inspiratie vind je op onze social-mediapagina's. Volg ons zeker op

Heb jij een leuk project dat je graag wil delen, aarzel dan niet om ons te **taggen** tijdens jouw verfklus of eindresultaat! En wie weet verschijnt jouw verfklus op onze sociale media!

colora
maak het mooi

art.nr. 566038