



APLICACIÓN DEL SEGUNDO
PARCHE T-JOINT SOBRE EL
SOLAPE SOLDADO

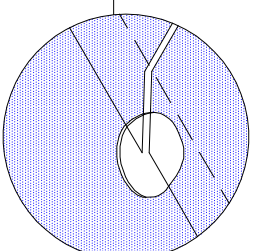

RECOMENDACIÓN: CORTAR EL
BORDE DE LA LÁMINA EN LA
ZONA DEL SOLAPE PARA UNA
MEJOR INSTALACION

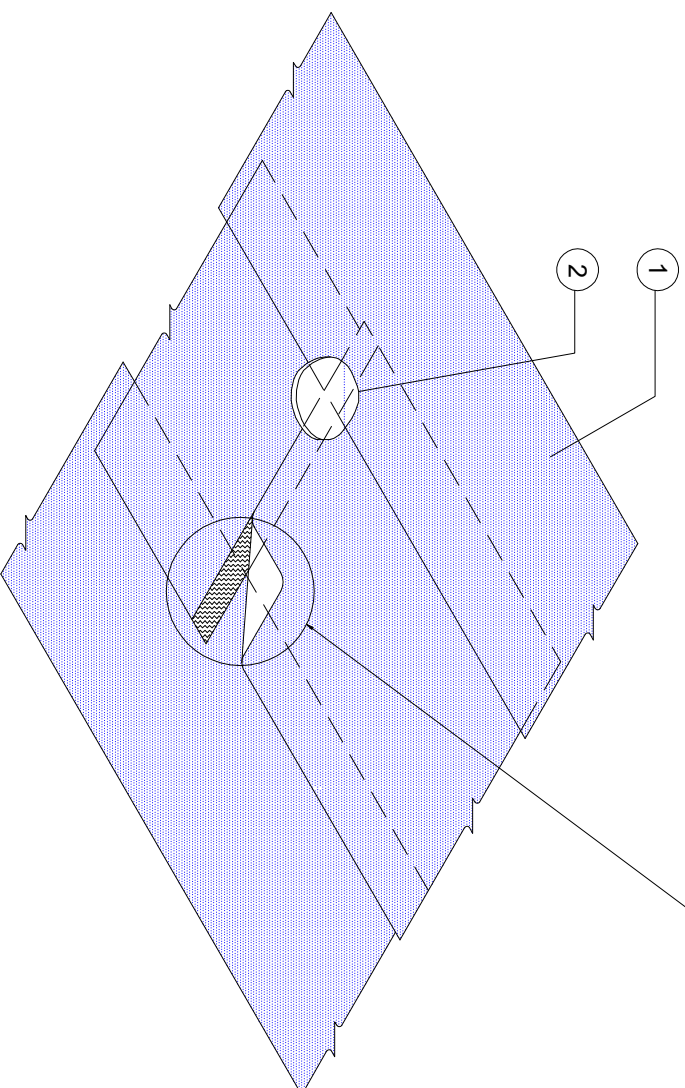

1. Lámina EverGuard TPO
2. Parche T-joint

SISTEMA: BMI EVERGUARD TPO

DETALLE: T-JOINT

BMI **EVERGUARD**