

Wichtig

Nimm dir Zeit, die Anleitung sorgfältig zu lesen, bevor du beginnst.

Dein Vaginalabstrich-Set:

A Wattestäbchen im Röhrchen
(Abstrich-Set)




Tipp

Der Abstrich fällt leichter, wenn du dabei in die Hocke gehst oder einen Fuß auf eine Erhöhung (z. B. Stufe) stellst.

Vorbereitung


01 Hände waschen

Hände mit Wasser und Seife waschen.

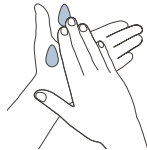

02 Abstrich-Set öffnen

Das Wattestäbchen durch eine Drehung aus dem Röhrchen ziehen.

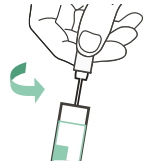

Probenentnahme


03 Wattestäbchen einführen

Mit einer Hand Schamlippen spreizen, mit der anderen Hand Wattestäbchen **5 cm** einführen.



04 Abstrich durchführen


Sicherstellen, dass das Wattestäbchen die Scheidenwand für ca. 10-15 Sekunden berührt.

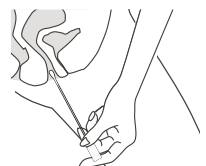

05 Abstrich-Set verschließen

Das Wattestäbchen zurück in das Röhrchen stecken. Zum Verschließen des Röhrchens die Kappe fest aufdrücken.

Zusammen mit den anderen Proben in den Patientenproben-Beutel stecken und mit dem ausgefüllten Probenschein versenden.

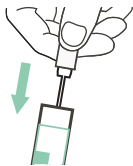

Der Vaginalabstrich wird auf Chlamydien und Gonorrhö getestet

Chlamydien und Gonorrhö (Tripper) sind behandelbare Infektionen, die in Penis oder Vagina, im Rachen und im Anus vorkommen können.

Wir werden dir die Ergebnisse per SMS oder Telefon mitteilen und dich auf Wunsch unterstützen und beraten.

Bei einem positiven Befund solltest du für die Behandlung einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen.

Mehr Informationen zu Chlamydien und Gonorrhö findest du auf: www.samhealth.de

Mehr Informationen
auf unserer FAQ-Seite

www.samhealth.de

Noch Fragen? Kontaktiere uns über sam@dah.aidshilfe.de oder per SMS an s.a.m +49 157 35 99 43 80