


PIEDS PYN


POUR GRYD

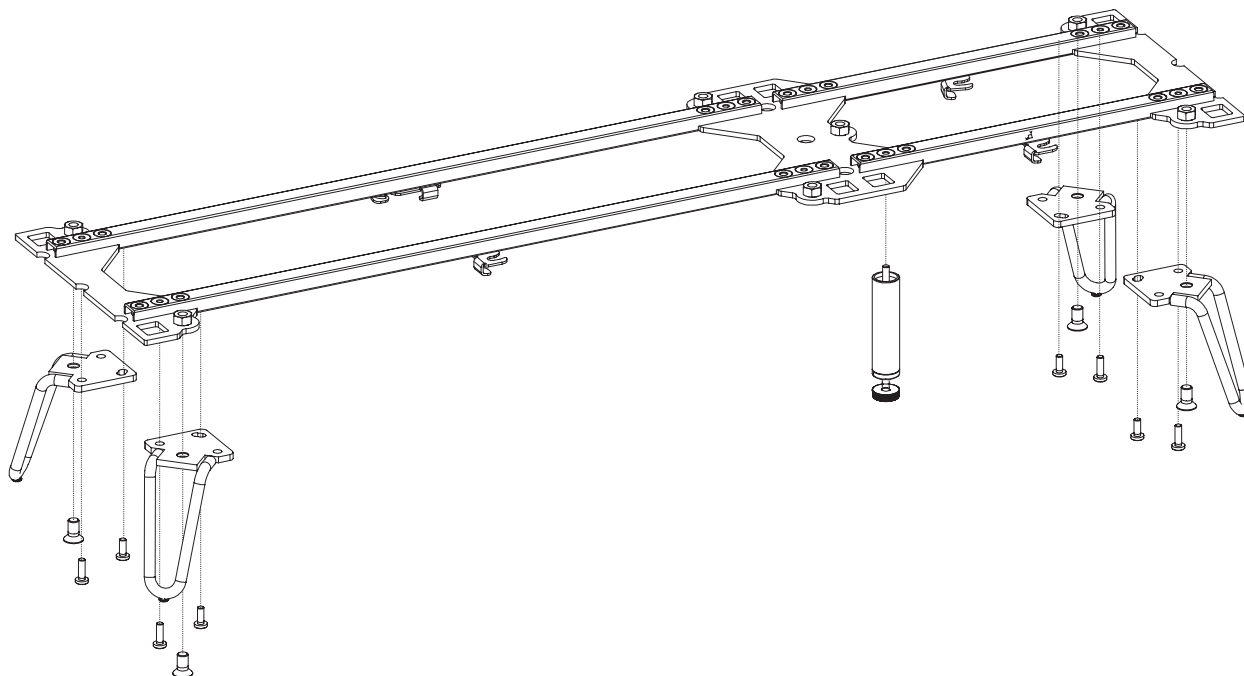

Ce que vous allez construire ressemblera à ceci.


Voici toutes les pièces dont vous aurez besoin.

P1 x1
ou plus selon votre
configuration

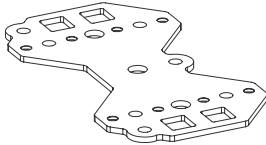


Platine de fixation pied double
101.173.00

P2 x2
pour chaque
extrémité

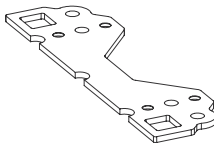


Platine de fixation pied
101.173.01

P3 x1
ou plus selon votre
configuration

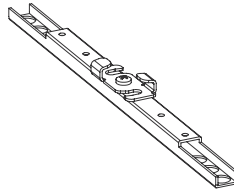


Rail de fixation (37 cm)
101.174.00


P4 x1
ou plus selon votre
configuration

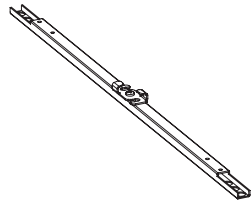


Rail de fixation (73 cm)
101.174.01

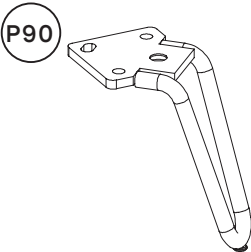


Pieds PYN
101.184.xx/ 101.484.xx

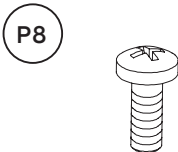


6 x 16
Vis 6 x 16 mm
902.100.16

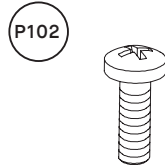


6 x 20
Vis 6 x 20 mm
901.101.54

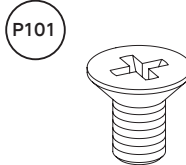

10 x 20
Vis 10 x 20 mm
901.101.55

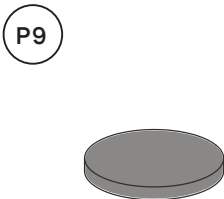


Patin rond en feutre Ø20 mm
902.100.18

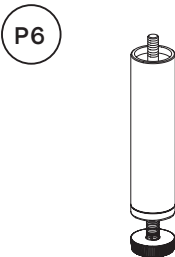

Pieds de support
101.167.xx

P13



Ferrure d'assemblage
901.100.04


P14



3 x 10


Vis 3 x 10 mm
901.100.05

P25

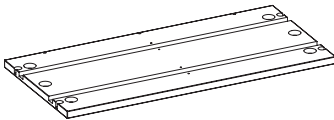


Tablette rainurée
101.171-172.xx/ 101.441-442.xx

P34

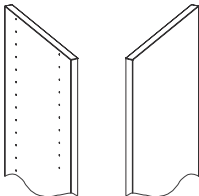

Panneaux extérieurs
101.100-105.xx/ 101.400-406.xx

P35

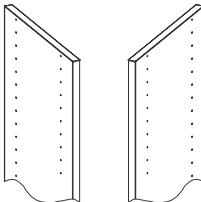


Panneaux intérieurs
101.106-111.xx/ 101.407-413.xx

P10




Rondelle
902.100.13

P11



Entretoise
902.100.15
901.100.99

P12



3,5 x 25


Vis à tête bombée 3,5 x 25 mm
902.100.12

P7




8 x 14

Vis pour ferrure métal 8 x 14 mm
902.100.21



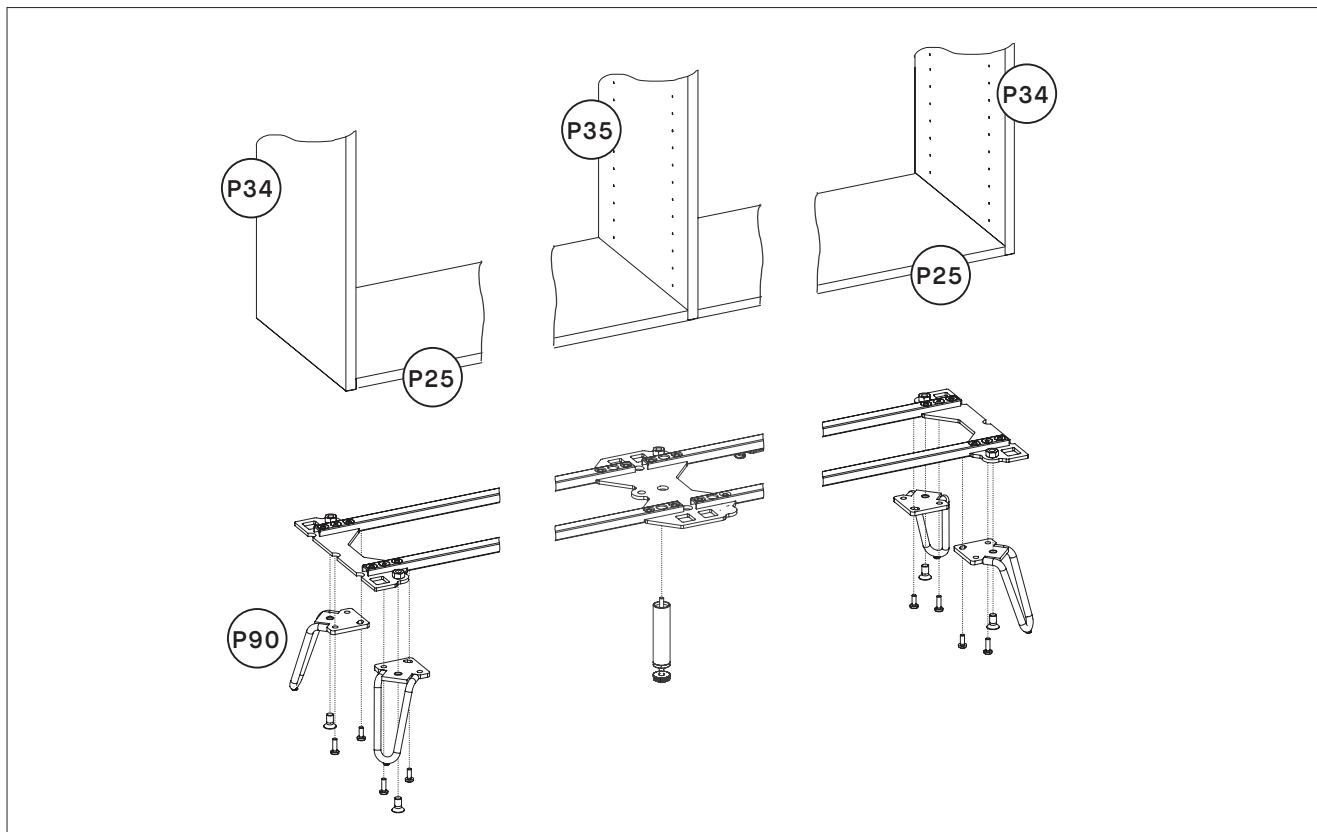


Général : les platines de fixation pied se placent sous les panneaux extérieurs et doivent être reliées aux pieds PYN. Les platines de fixation pieds doubles se placent sous les panneaux intérieurs et doivent être reliés aux pieds de support, qui sont nécessaires pour assurer la stabilité du meuble.




NOTE : vous devez ajouter un pied de support pour chaque panneau intérieur. Si vous montez un ou plusieurs panneau(x) intérieur sans ajouter de pied de support, la stabilité du meuble ne peut être garantie.

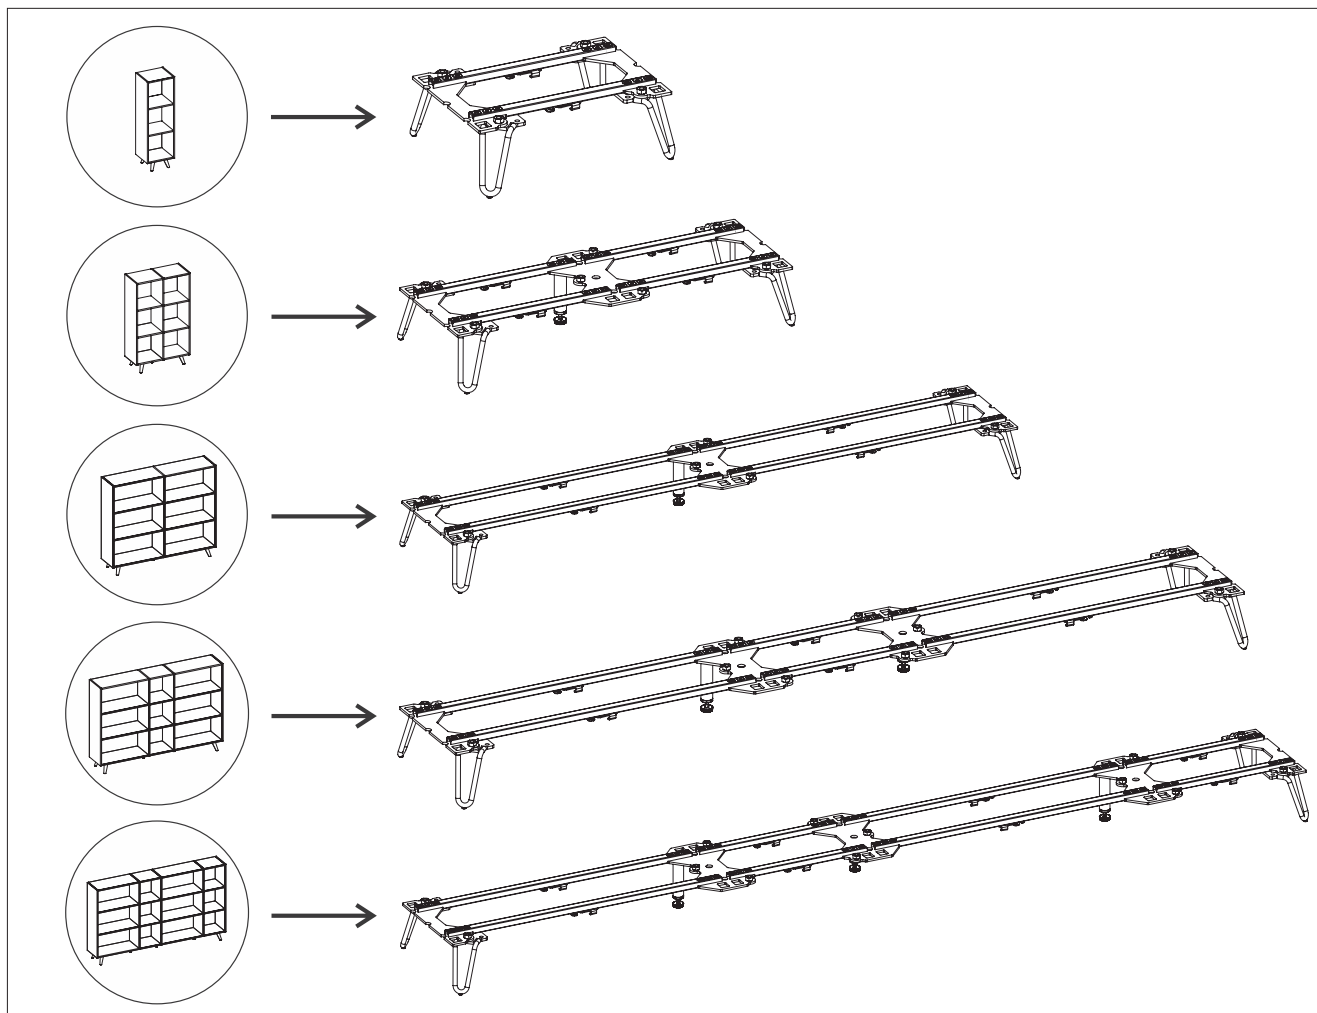


Regardez les exemples de combinaison sur la gauche de l'onglet puis les types de bases à droite. Trouvez la construction qui correspond à votre design et montez les pieds en conséquence.

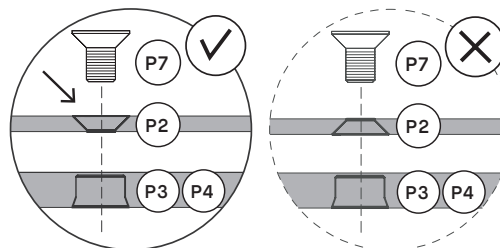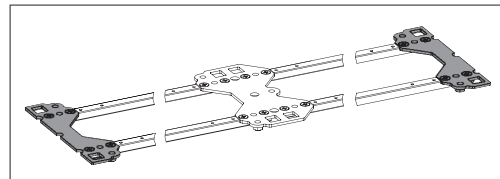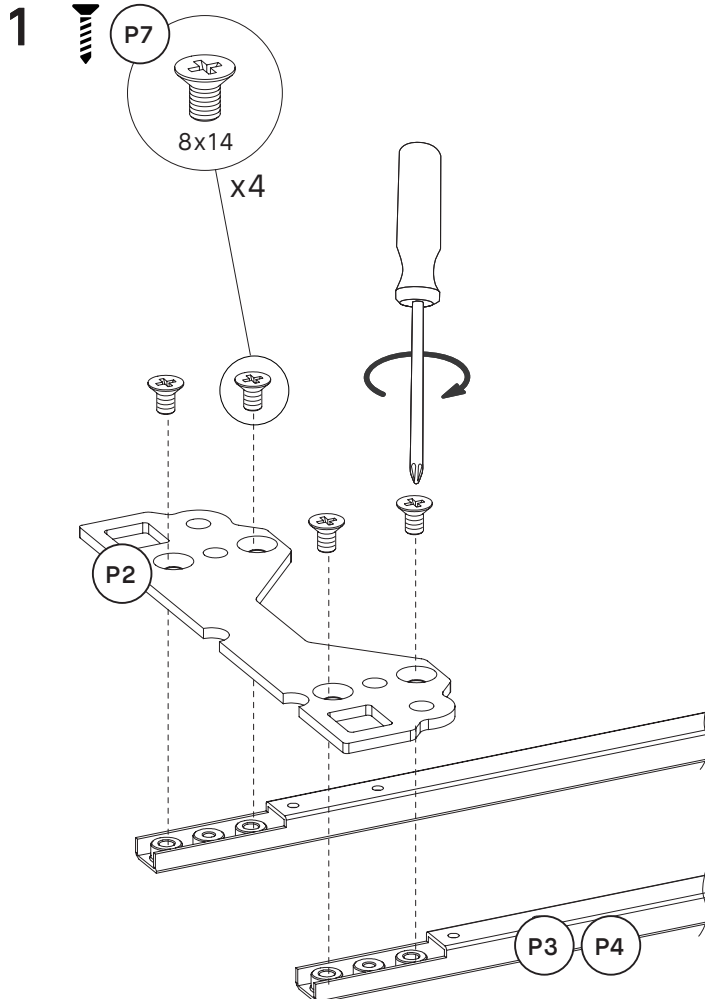

Préparez l'installation des pieds PYN sous le panneau extérieur : connectez la platine de fixation de pieds **P2** et les deux rails de fixation de pieds **P3** ou **P4** (selon la configuration) avec la vis **P7**. Prêtez attention à l'illustration (à gauche) : soyez sûr de connecter le plateau par le bon côté.

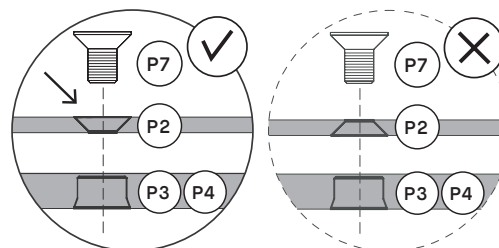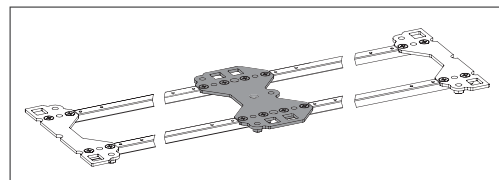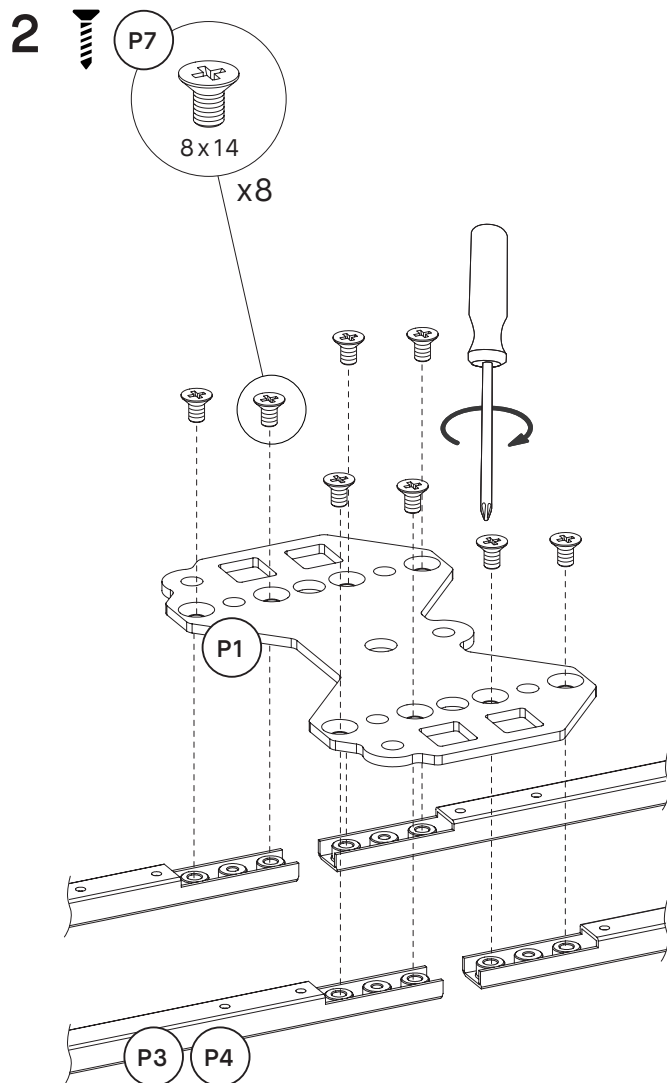




Préparez l'installation des pieds de support sous le panneau intérieur : connectez la platine de fixation pied double P1 et les deux rails de fixation de pieds **P3** ou **P4** (selon la configuration) avec la vis **P7**. Prêtez attention à l'illustration (à gauche) : soyez sûr de connecter le plateau par le bon côté.

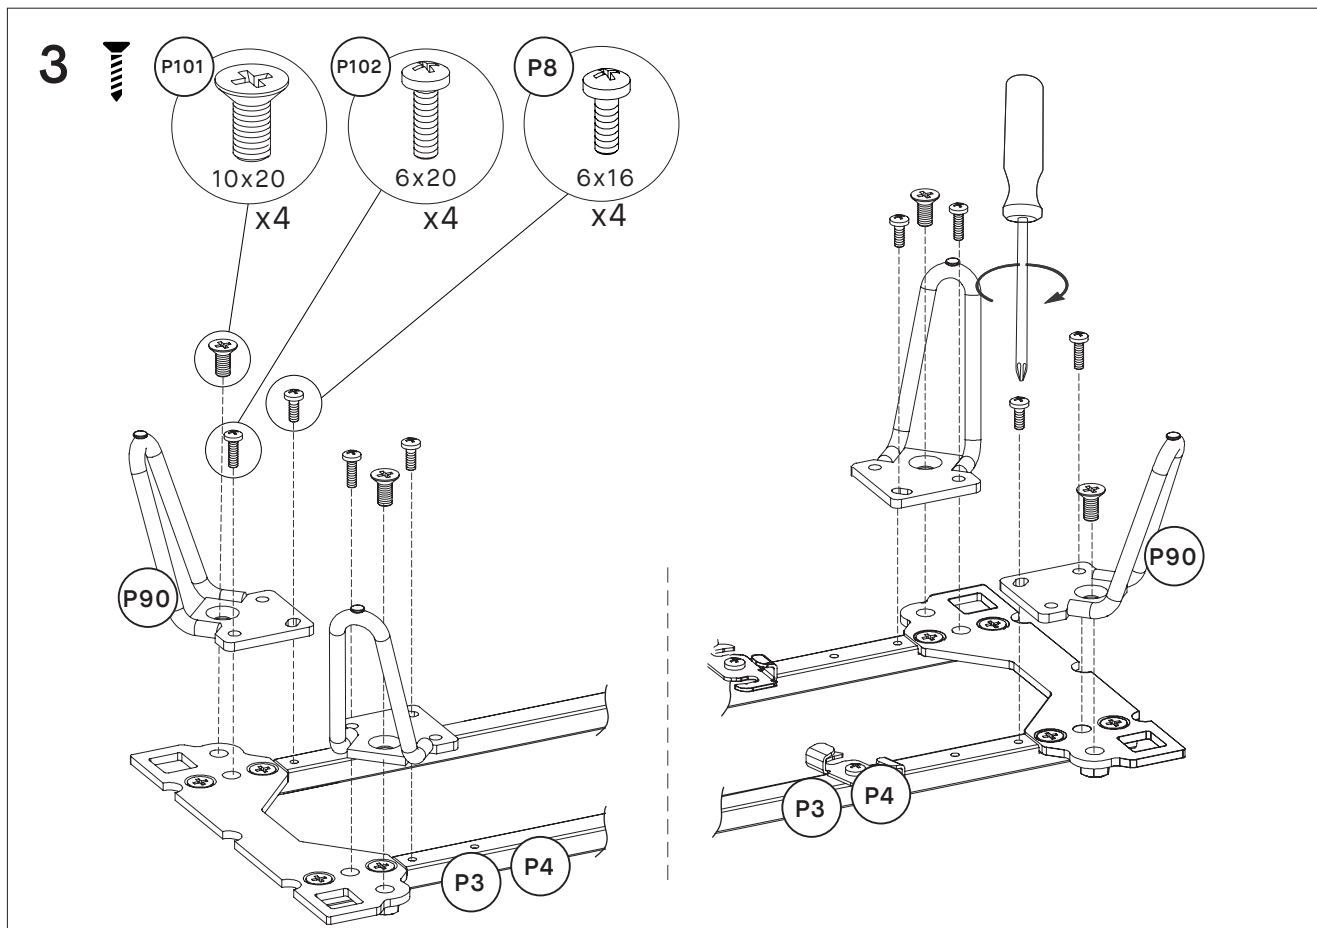

Reliez les pieds PYN (P90) aux rails P3/P4 en utilisant la vis P101 (10x20 mm), P102 (6x20 mm) et P8 (6x16 mm).

NOTE : Répétez cette opération pour chaque pied PYN (selon votre configuration).

4

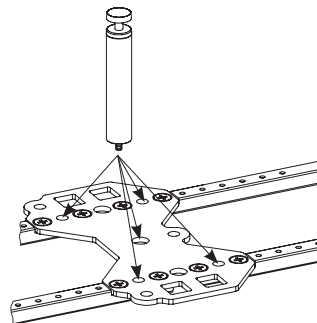
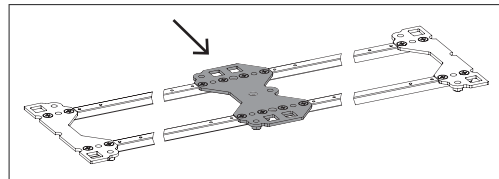
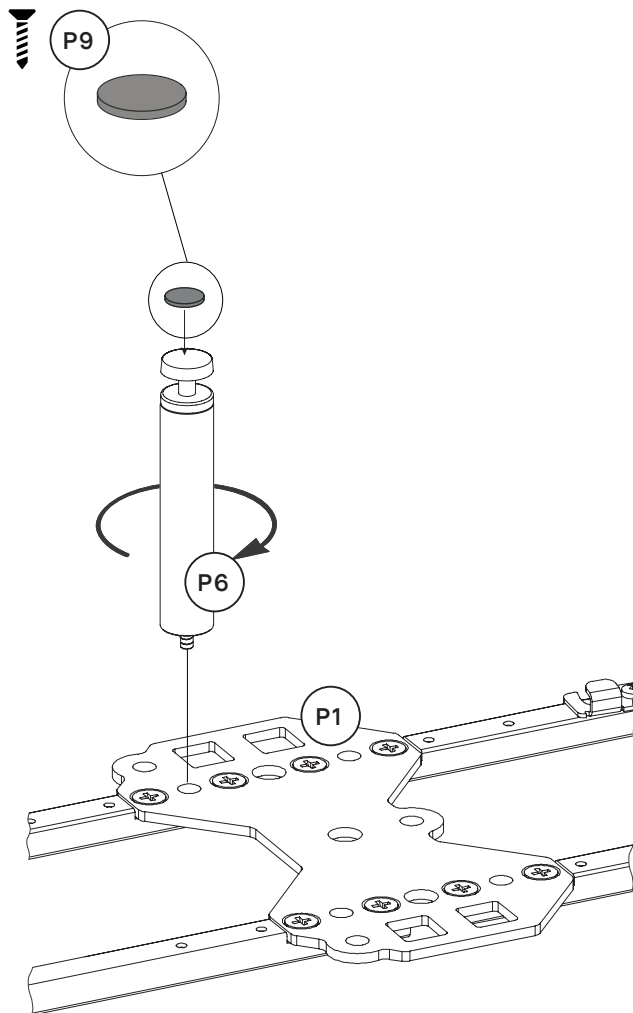


Vissez les pieds de support **P6** à la platine de fixation **P1**. Pour ne pas rayer votre sol, collez les patins en feutre **P9** sur les pieds de support **P6**.

NOTE : Idéalement, les pieds de support doivent être installés à l'arrière du produit. Cependant en fonction des besoins (stabilité, niveau du sol) il peut être situé à l'avant ou au milieu.

NOTE : Répétez cette étape pour tous les pieds de support (le nombre total dépend du nombre de panneaux intérieurs de votre configuration).




5

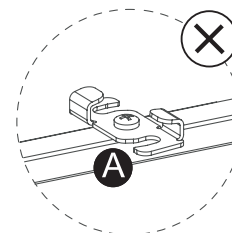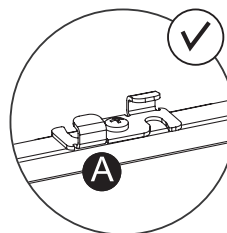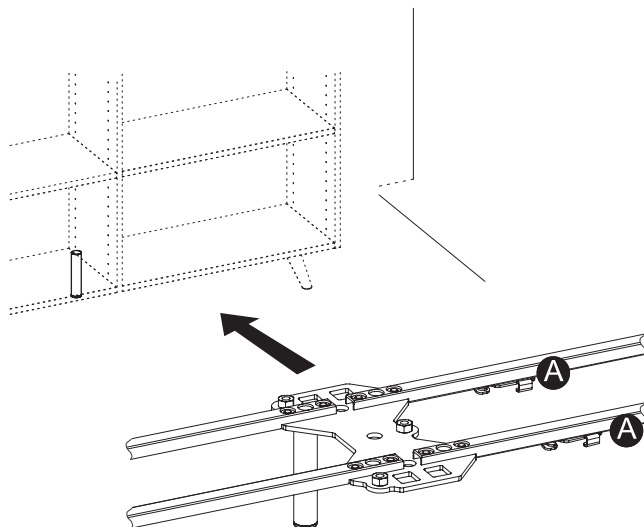


Placez la construction pour les pieds à l'emplacement approprié sur votre meuble.

NOTE : Faites attention à la position de la charnière de connection (comme illustré en A, dessus).

6

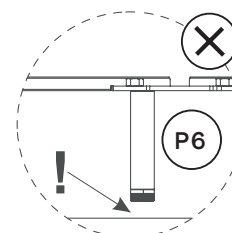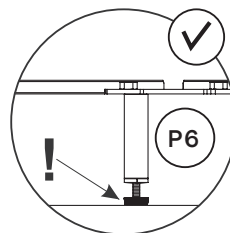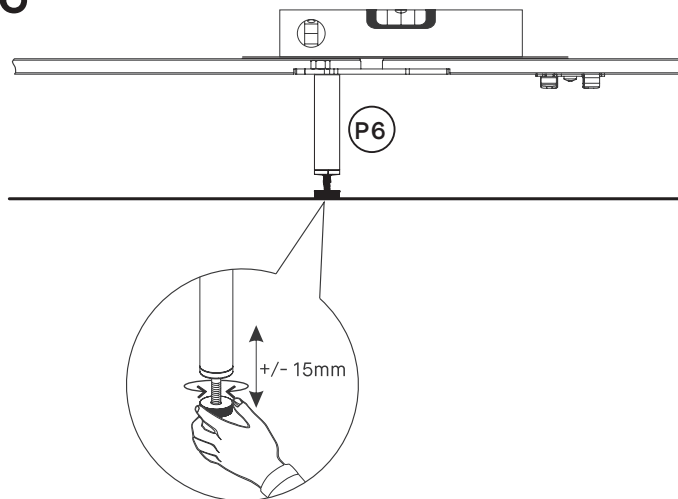

Nivelez la construction horizontalement en ajustant le(s) pied(s) de support comme illustré ci-dessus. **C'est très important pour prévenir le fléchissement de la construction.**

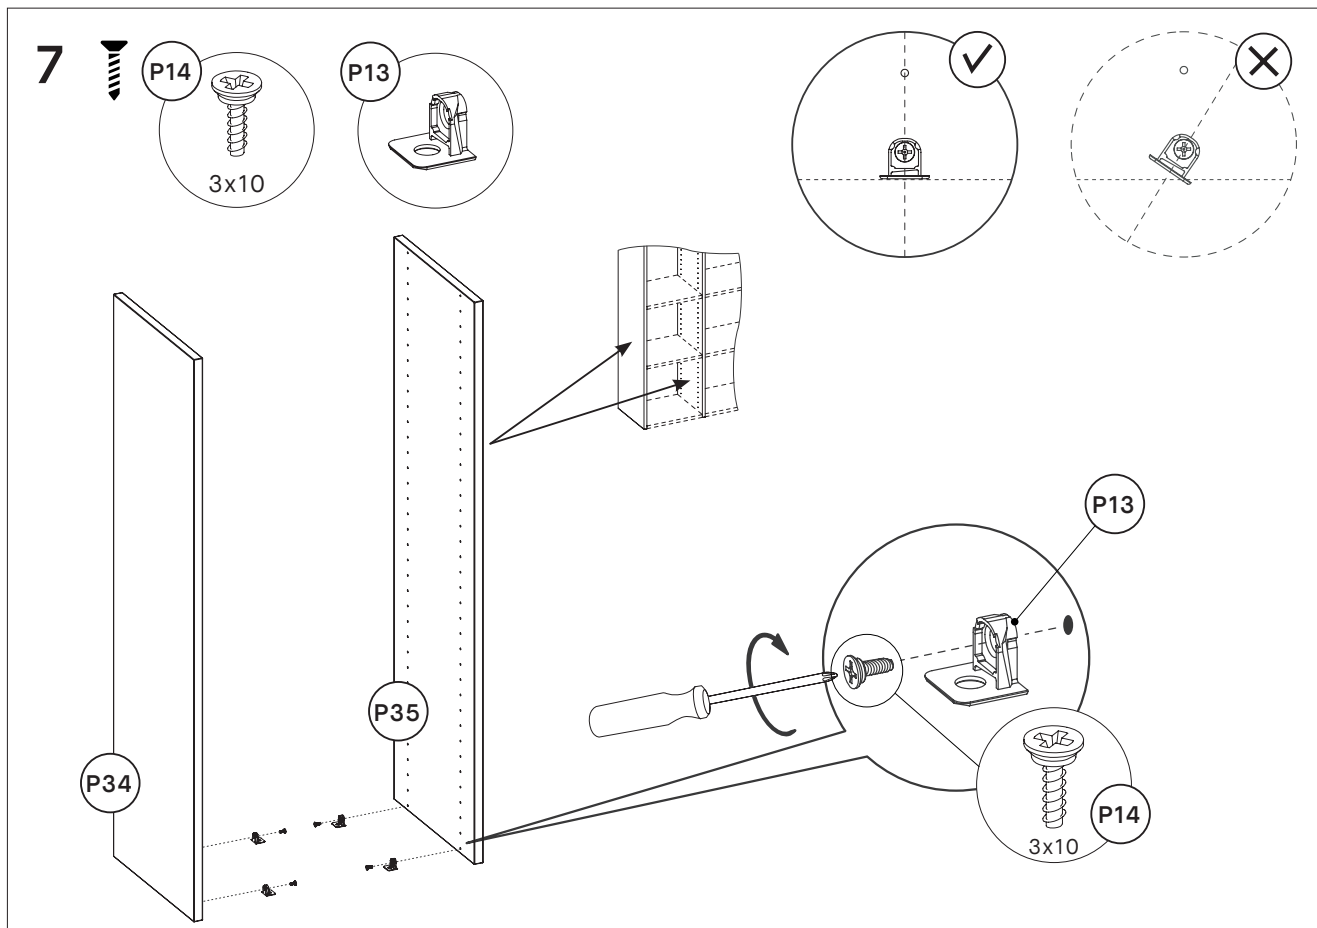


Les ferrures d'assemblage **P13** sont là pour maintenir les tablettes rainurées. Vissez-les à tous les panneaux comme illustré ci-dessus (en utilisant la vis **P14**). Pensez à vérifier votre configuration pour savoir où placer les ferrures. Vous en aurez besoin à chaque endroit où vous devrez placer une tablette. Veuillez suivre "N'oubliez pas de mesurer" dans chapitre "Introduction", page 10, pour trouver le bon positionnement pour chacune des tablettes.

8




P12



3,5x25

x4

P10







x4


P11




x4

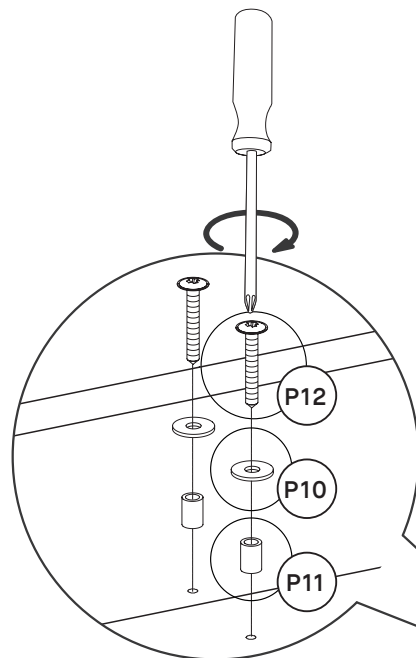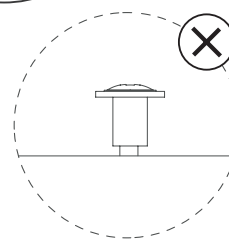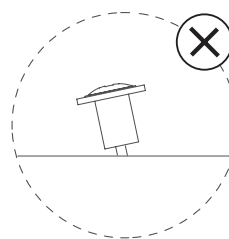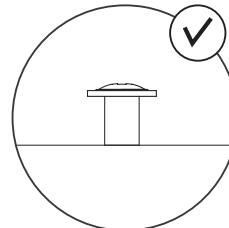


Vissez l'entretoise **P11** avec la rondelle (**P10**) aux tablettes rainurées **P25** en utilisant la vis **P12** (3,5 x 25 mm).

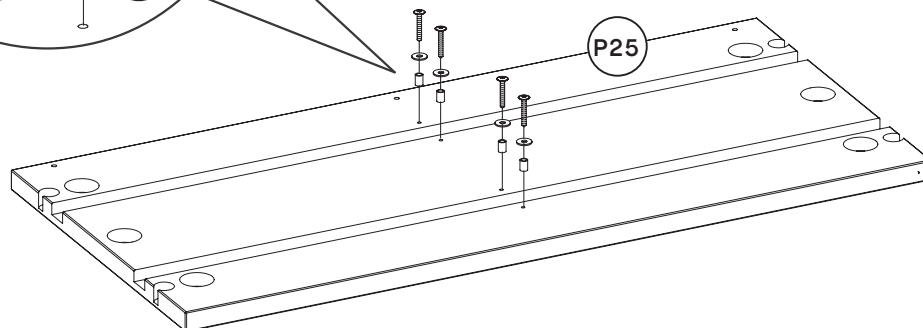

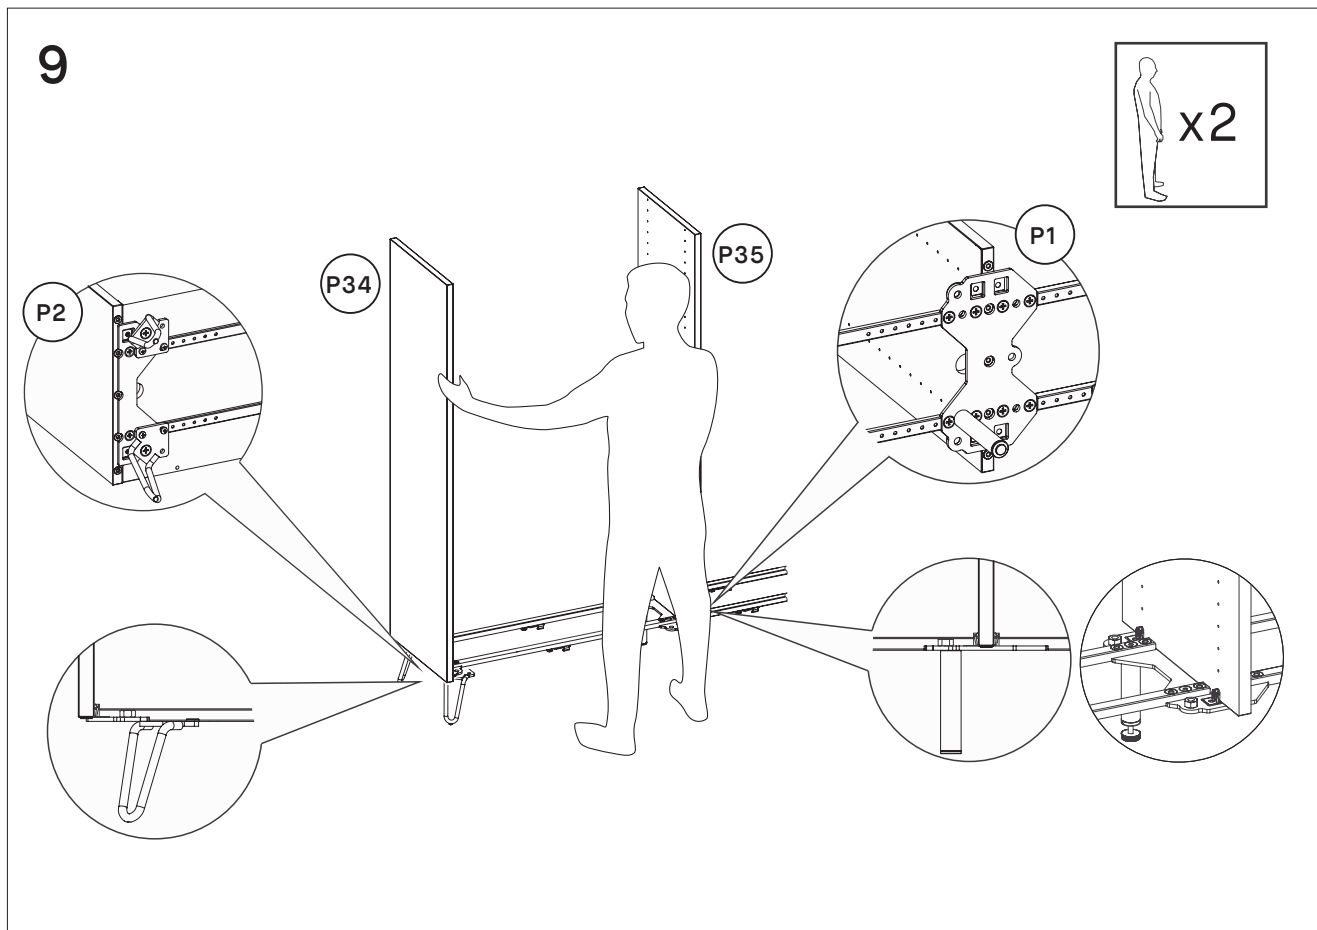



Maintenant, fixez les deux premiers panneaux sur les platines de fixation : les panneaux extérieurs se fixent sur les platines de fixation pied double **P2**, les panneaux intérieurs se fixent sur les platines de fixation pied simples **P1**.

10

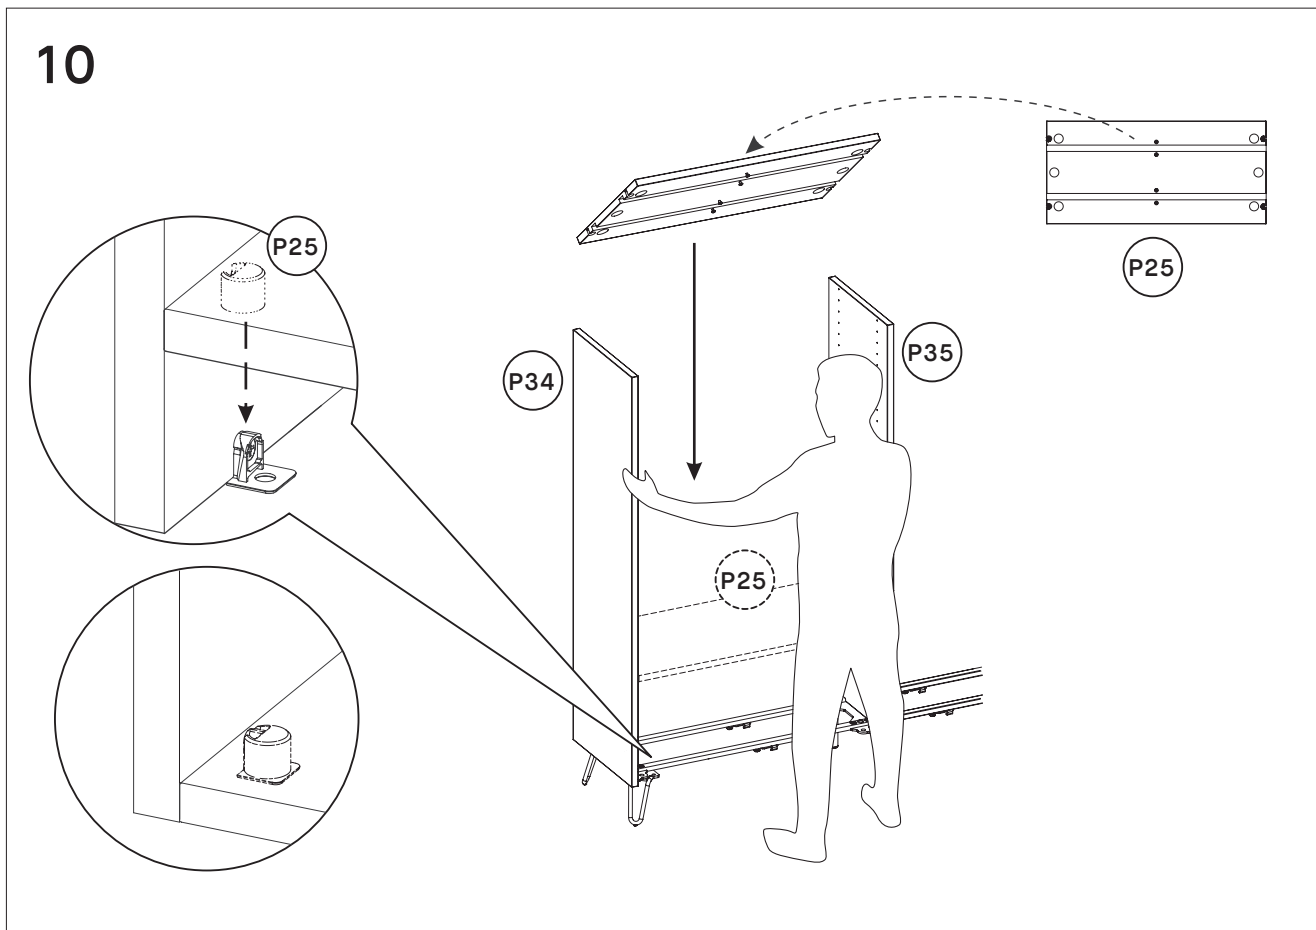


Posez les tablettes rainurées **P25** sur les ferrures d'assemblage pour la joindre aux panneaux verticaux **P34/P35** avec l'aide d'une tierce personne.

11

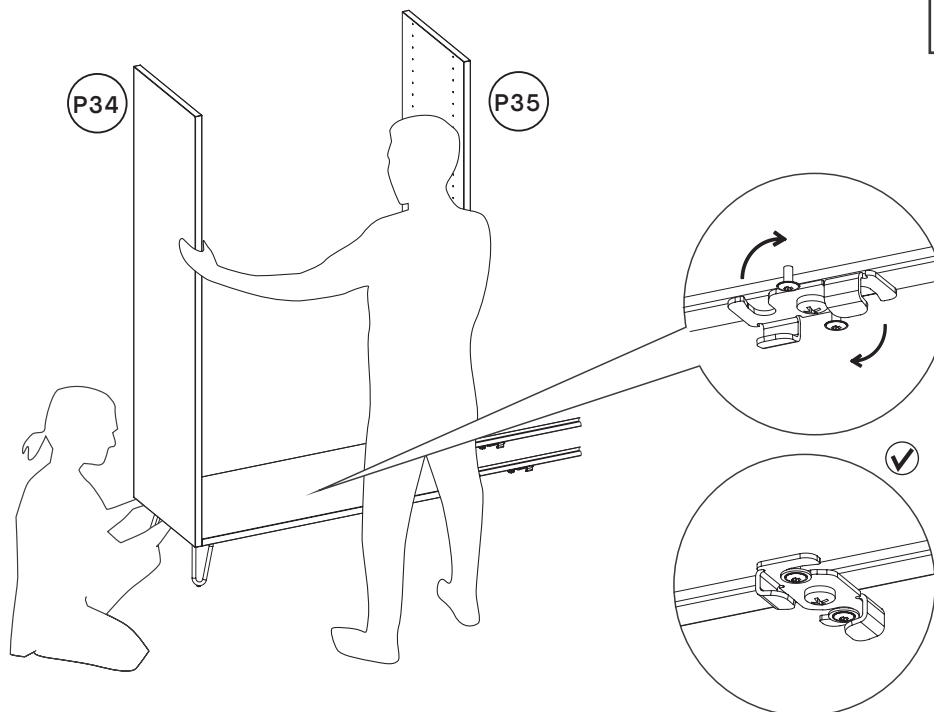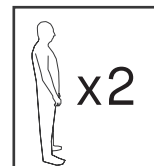


Vissez les panneaux aux tablettes rainurées et verrouillez le loquet sous la tablette rainurée pour relier les rails à la tablette. Vous devriez entendre “clic” lorsque le loquet est dans sa position finale.


12




①

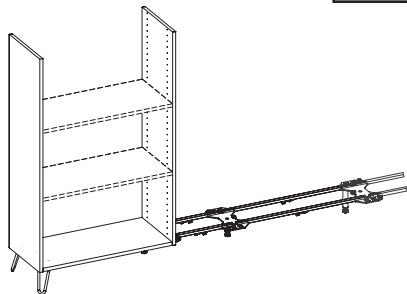


②

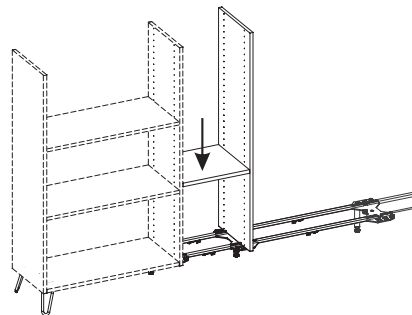

③

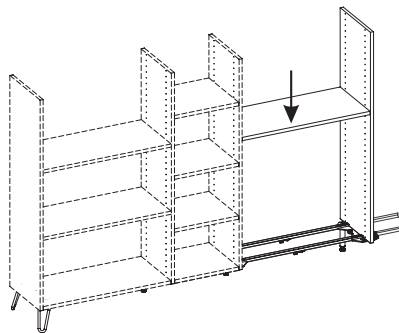

④

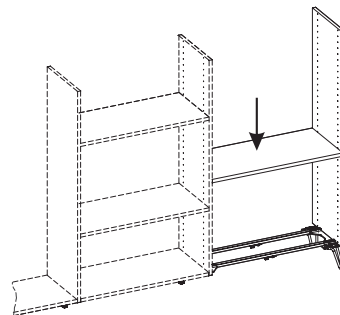

NOTE : Les étapes 9 à 11 vont ensemble et doivent être répétées à plusieurs reprises, si votre configuration l'exige (selon le nombre de panneaux verticaux que vous avez commandé).

Veuillez connecter les deux premiers panneaux à gauche de votre produit avec leurs platines (étape 9), montez la tablette rainurée entre les panneaux (étape 10) et verrouillez la tablette avec le rail de fixation (étape 11). Répétez les étapes 9 à 11 en ajoutant les panneaux un à un, jusqu'à arriver au panneau extérieur à droite de votre meuble.