


# PYN FÜSSE


## FÜR GRYPD

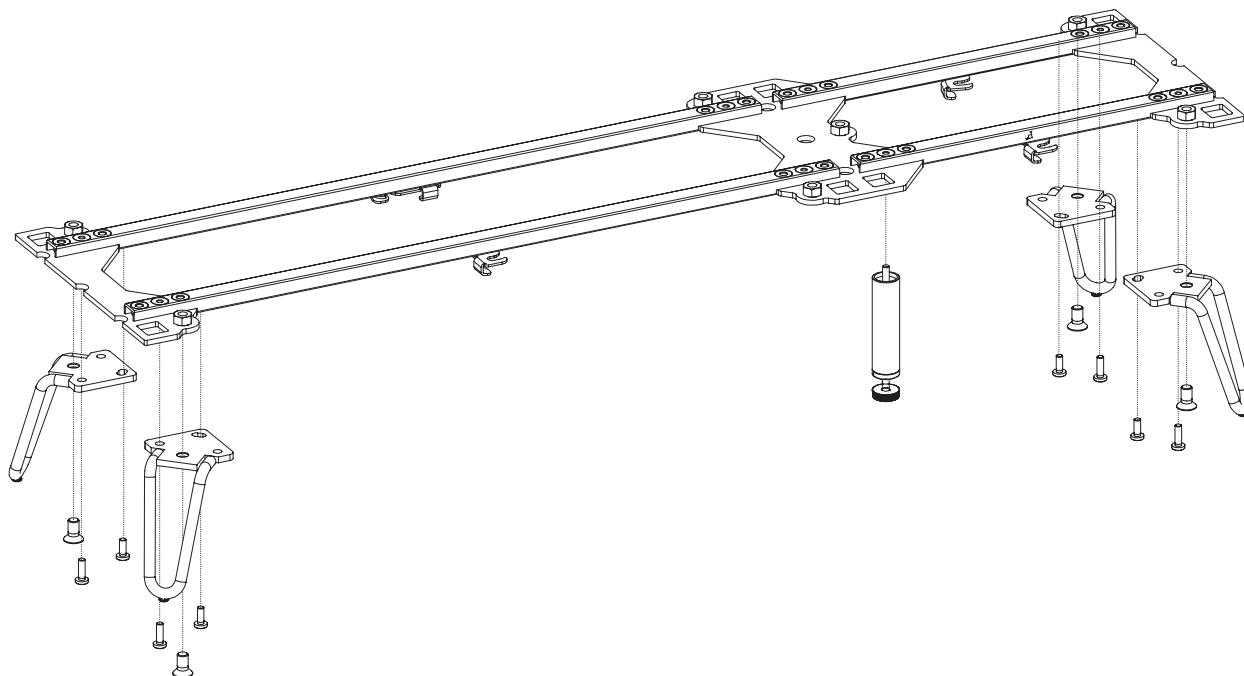

Dein Möbelstück wird ähnlich aussehen wie dieses.


## Diese Teile brauchst du:

**P1** x1  
oder mehr, abhängig  
von deinem Design

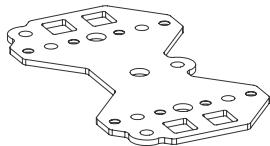


Metallplatte (doppelseitig)  
101.173.00

**P2** x2  
für jedes Ende der  
Platte

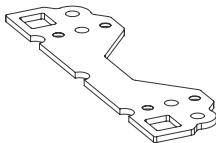


Metallplatte (einseitig)  
101.173.01

**P3** x1  
oder mehr, abhängig  
von deinem Design

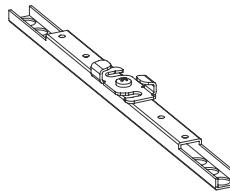


Metallstreben (37 cm)  
101.174.00


**P4** x1  
oder mehr, abhängig  
von deinem Design

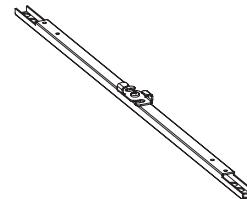


Metallstreben (73 cm)  
101.174.01

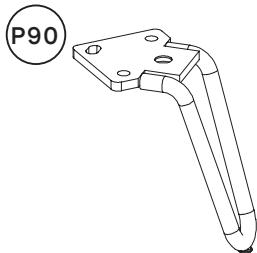


PYN Füße  
101.184.xx/ 101.484.xx

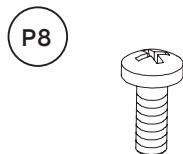


6 x 16  
Schraube 6 x 16 mm  
902.100.16

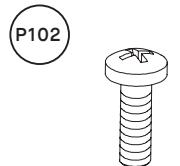


6 x 20  
Schraube 6 x 20 mm  
901.101.54

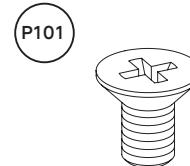

10 x 20  
Schraube 10 x 20 mm  
901.101.55

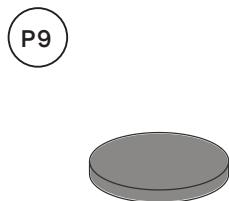

Runder Filzgleiter Ø20 mm  
902.100.18

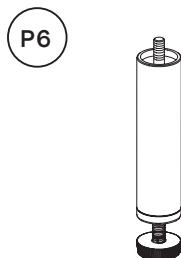

Stützfuß  
101.167.xx

P13



Bodenträger  
901.100.04


P14



3 x 10


Schraube 3 x 10 mm  
901.100.05

P25

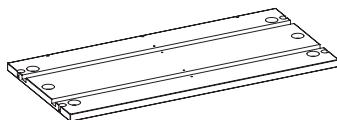


Unterboden  
101.171-172.xx/ 101.441-442.xx

P34

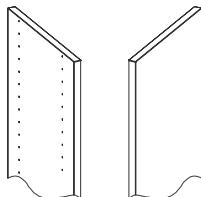

Seitenwände außen  
101.100-105.xx/ 101.400-406.xx

P35

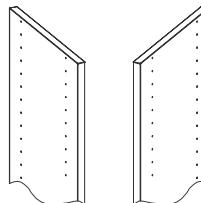

Seitenwände innen  
101.106-111.xx/ 101.407-413.xx

P10




Unterlegscheibe  
902.100.13

P11



Abstandshülse  
902.100.15  
901.100.99

P12



3,5 x 25


Schraube 3,5 x 25 mm  
902.100.12

P7




8 x 14

Schraube 8 x 14 mm  
902.100.21

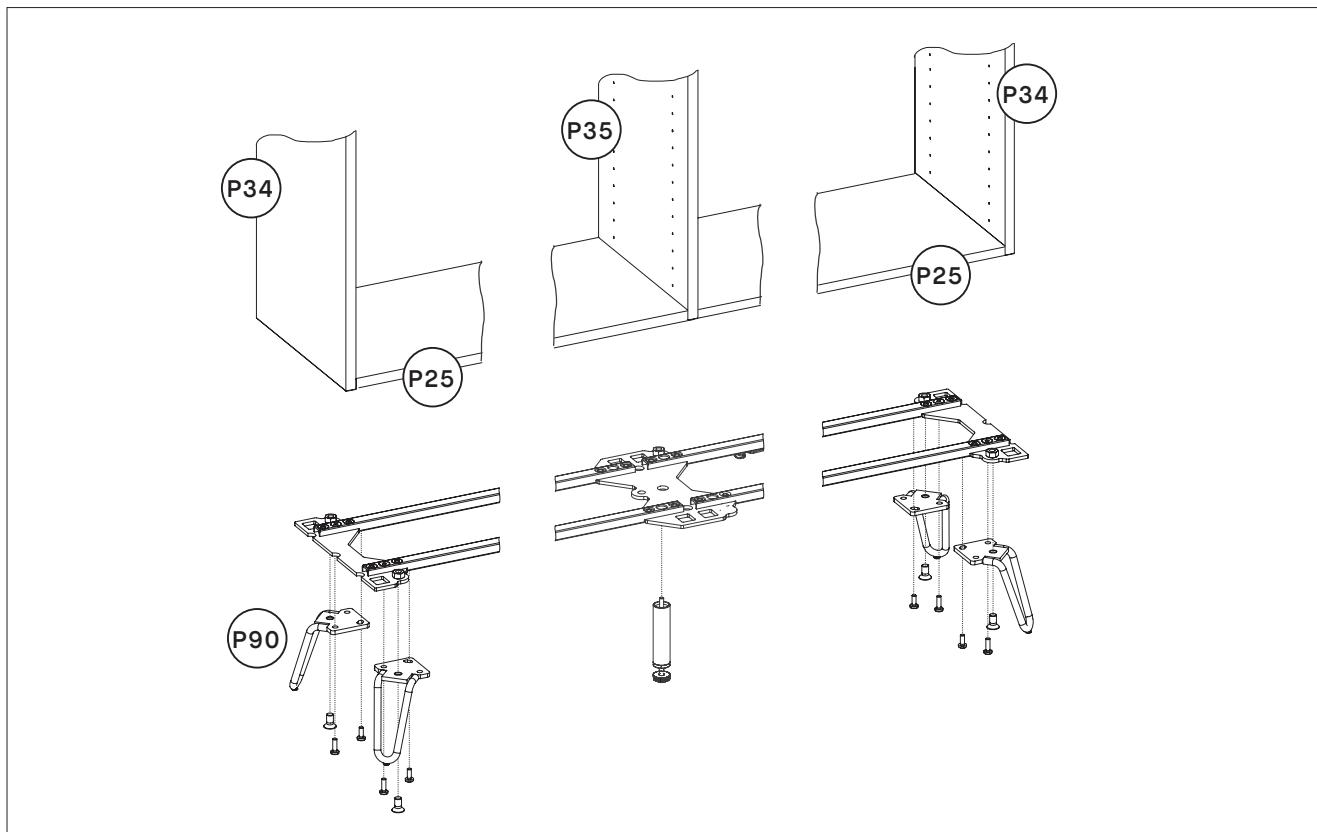



Generell gilt: Die einseitigen Metallplatten gehören zu den Seitenwänden außen und werden mit dem PYN Fußgestell verbunden. Die doppelseitigen Metallplatten gehören zu den Seitenwänden innen und werden für die Stabilität mit dem Stützfuß verbunden.


**BEACHTEN:** Du musst pro Seitenwand innen einen Stützfuß anbringen, andernfalls kann die Stabilität nicht gewährleistet werden.

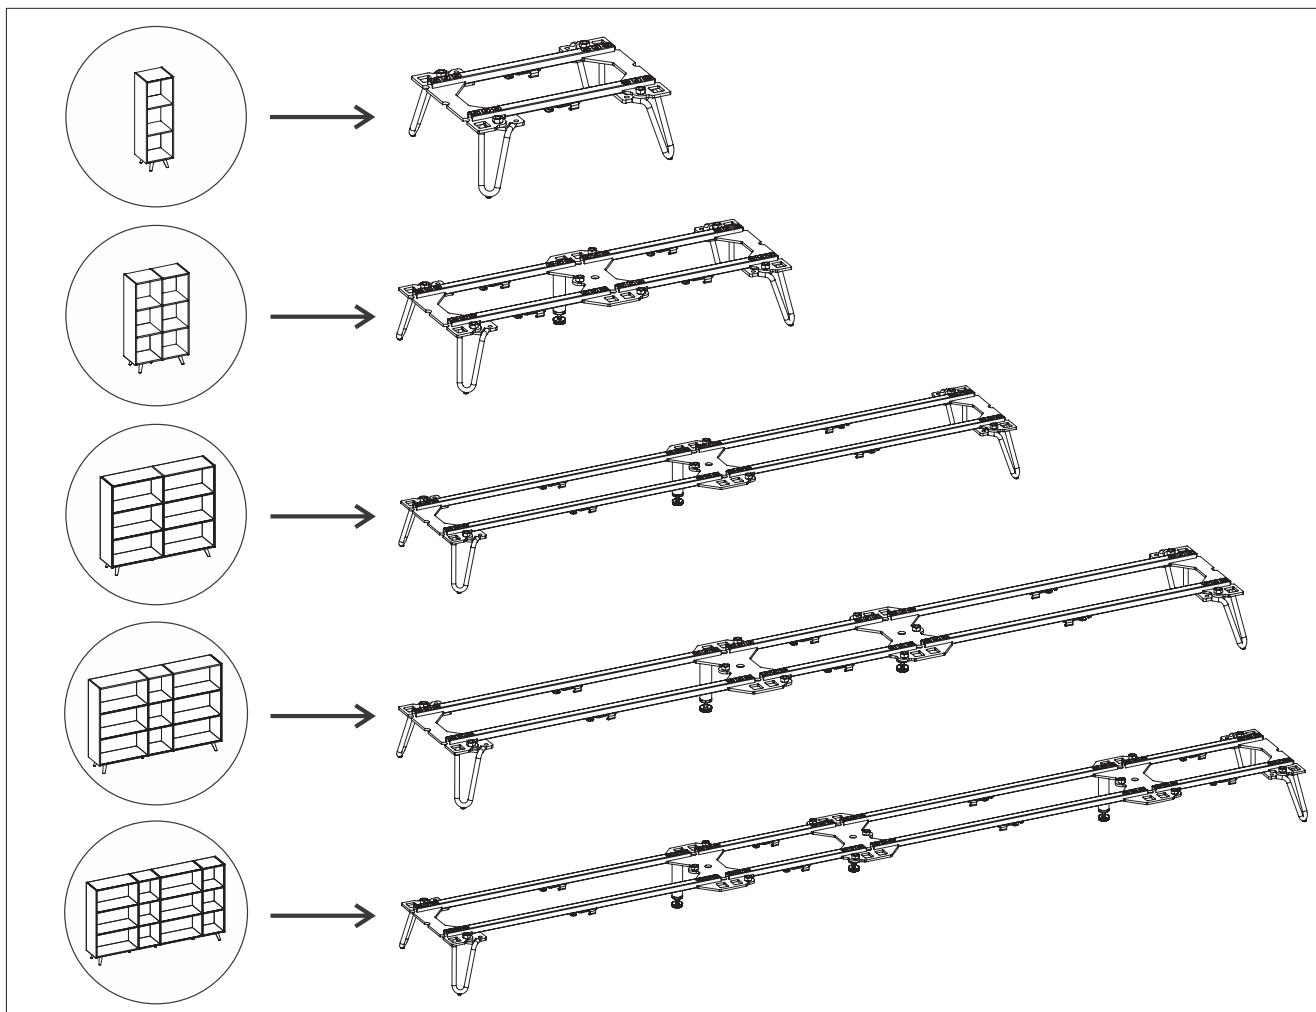

Schau dir links die Beispieldesigns an und wie die dazugehörigen Fußkonstruktionen rechts aussehen. Wähle das Design, dass deinem am ähnlichsten ist und bau deine Fußkonstruktion entsprechend zusammen.



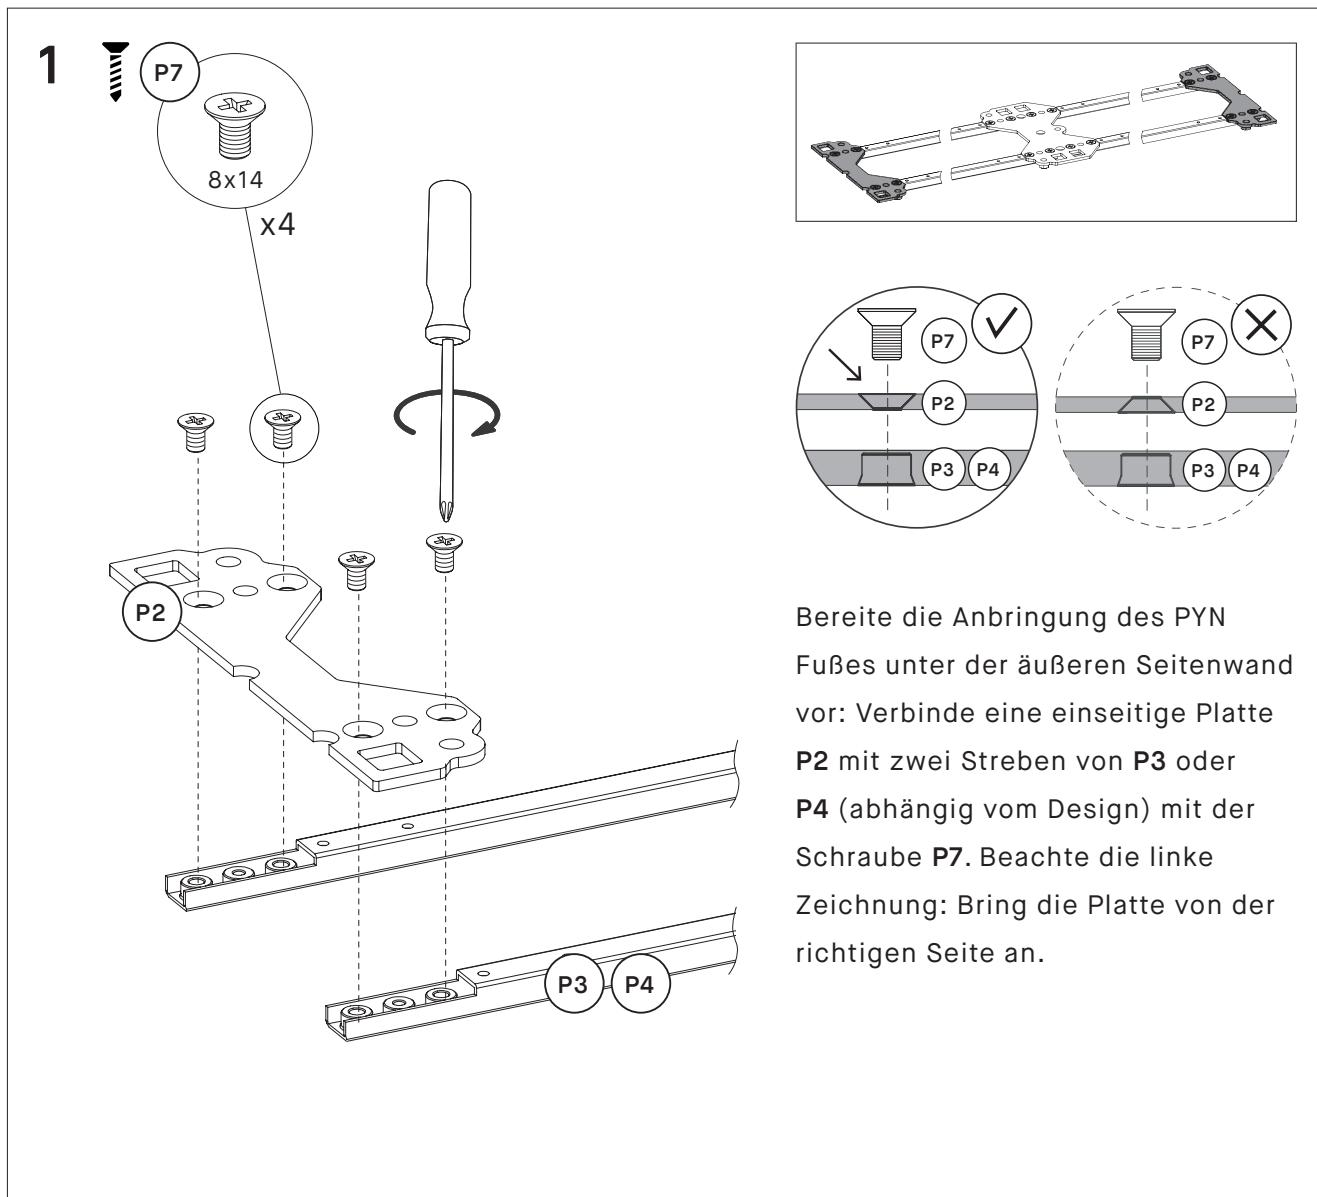


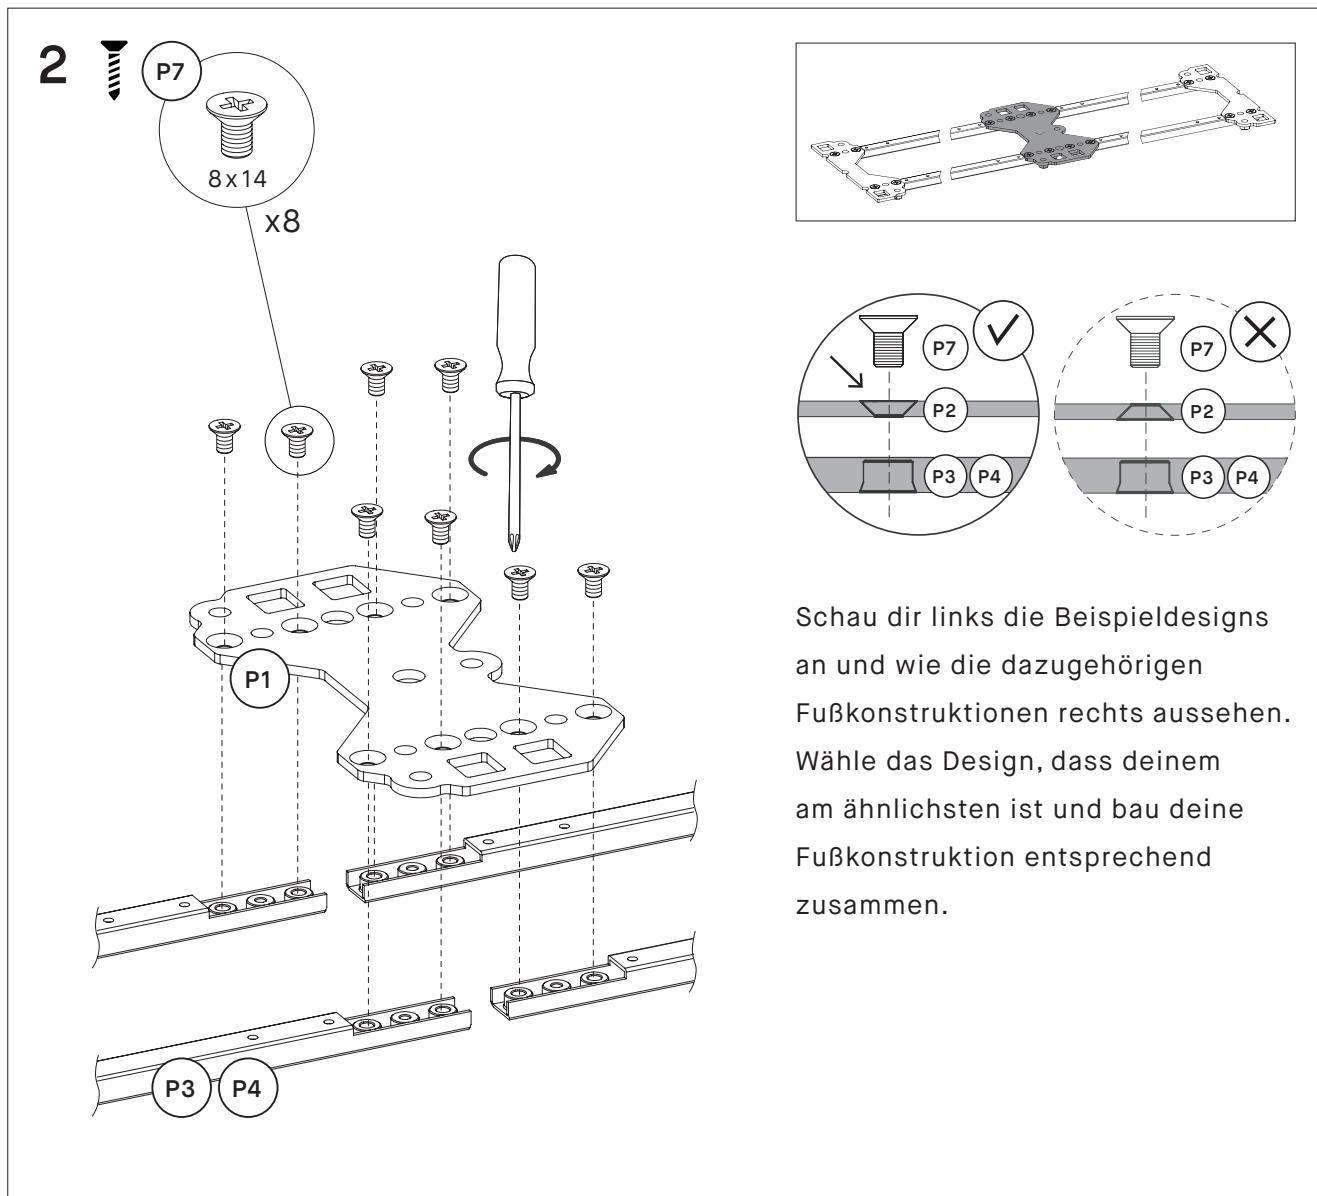

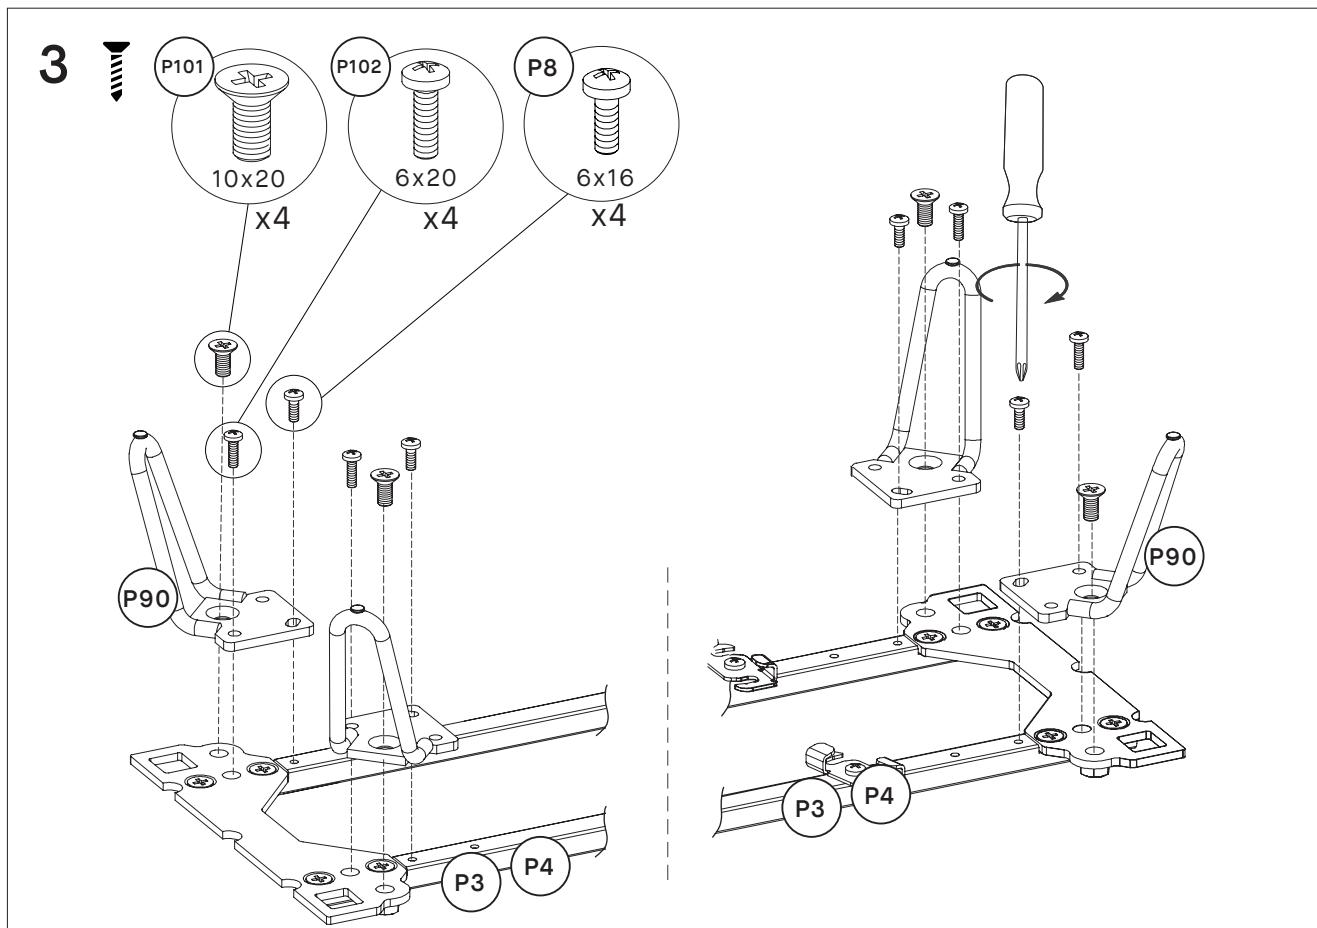

Verbinde den PYN Fuß (P90) mit den Streben P3/P4 mithilfe der Schraube P101 (10x20 mm), P102 (6x20 mm) und P8 (6x16 mm).

**BEACHTE:** Wiederhole den Schritt für alle PYN Füße (basierend auf deinem Design).

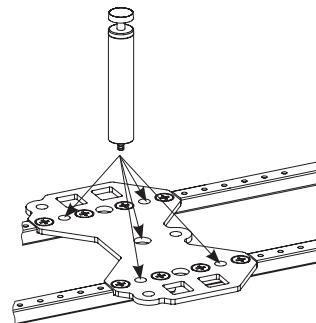
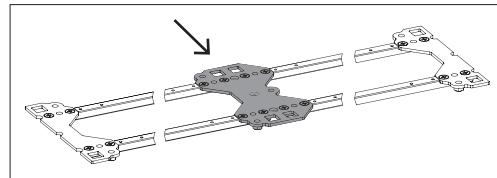
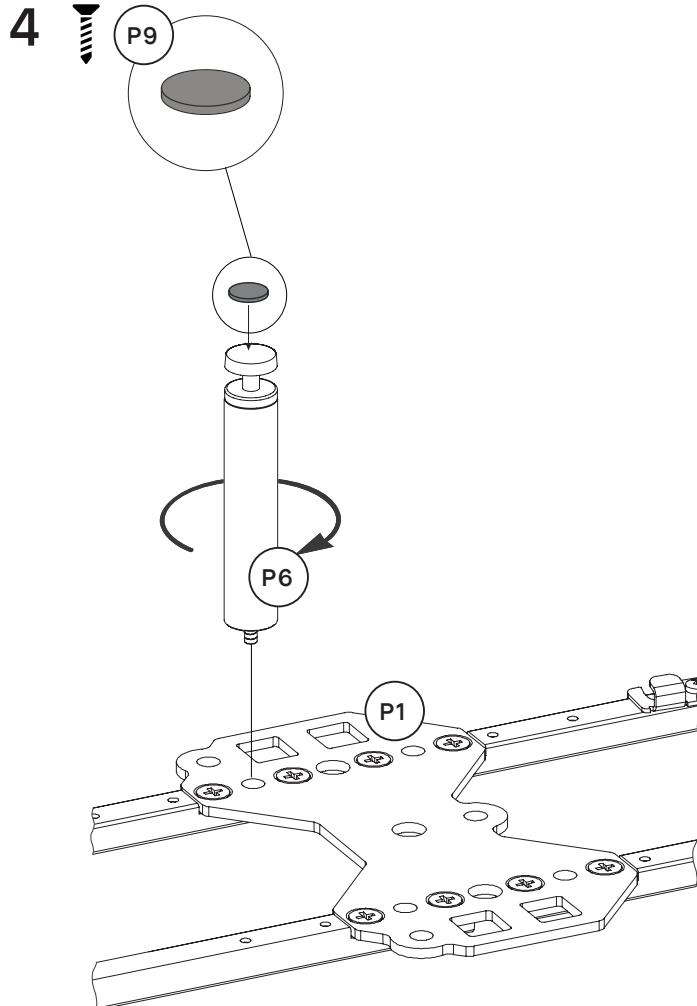


Schraube den Stützfuß **P6** in die Platte **P1**. Um deinen Boden vor Kratzern zu schützen, bringe die Gleiter (**P9**) dem Stützfuß **P6** an.

**BEACHT:** Idealerweise **der Stützfuß wird auf der hinteren Seite des Möbels angebracht**. Allerdings abhängig von den Anforderungen (Stabilität, Bodenhöhe) es kann vorne oder in der Mitte liegen.

**BEACHT:** Wiederhole den Schritt für alle Stützfüße (abhängig von der Anzahl der inneren Seitenwände deines Designs).




5

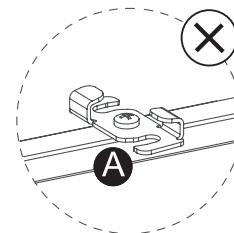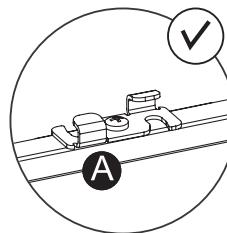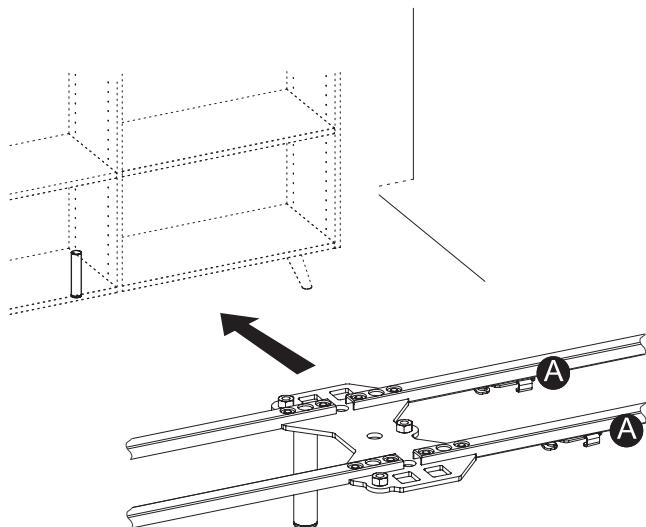


Platziere die Fußkonstruktion am Zielort  
deines Möbels.

**BEACHTE:** Stelle sicher, dass das Scharnier  
wie in A oben gezeigt positioniert ist.

6



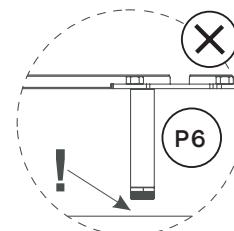
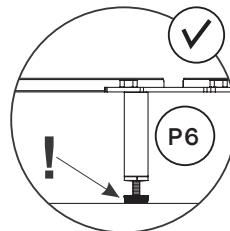
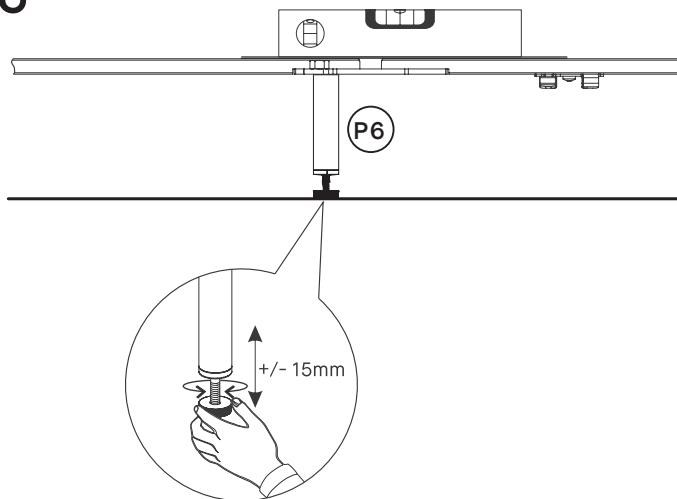


Richte das Möbel mithilfe der Stützfüße wie  
oben beschrieben aus. **Dieser Schritt ist  
besonders wichtig, da er das Möbel davon  
hindert, durchzubiegen.**

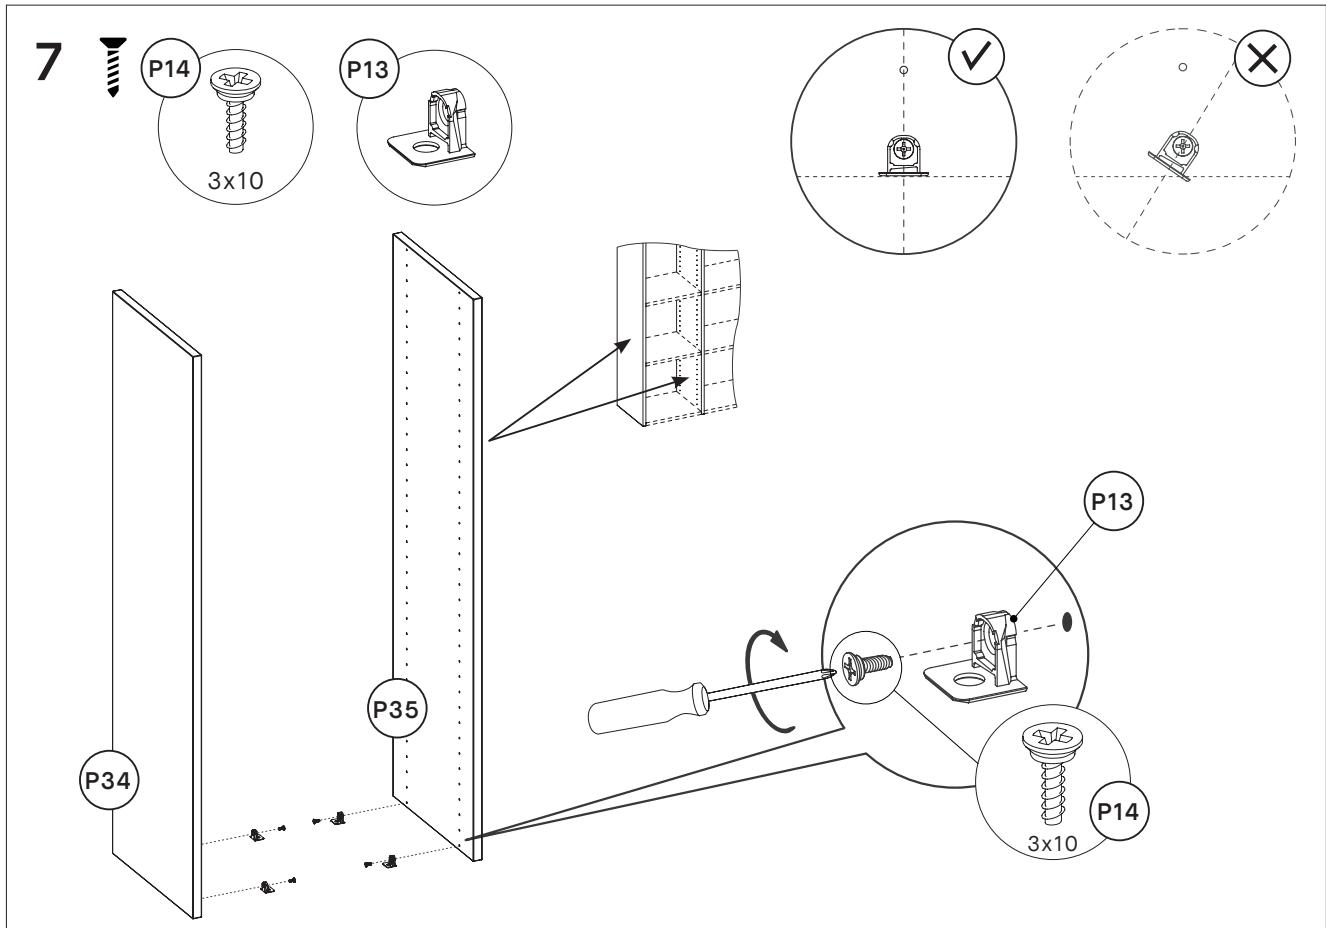



Die Bodenträger (P13) halten die Unterböden. Schraube sie wie oben gezeigt in alle Seitenwände (mit Schraube P14). Du brauchst sie in den untersten Löchern für den Unterboden. Sieh dir dein Design an, um die übrigen Träger zu verteilen. Sie gehören überall dort hin, wo ein Boden sein soll. Bitte halte dich hierfür an den Hinweis 'Vergiss nicht, zu messen' auf S. 10 der Einleitung und platziere die Böden immer genau dort, wo sie benötigt werden.

8

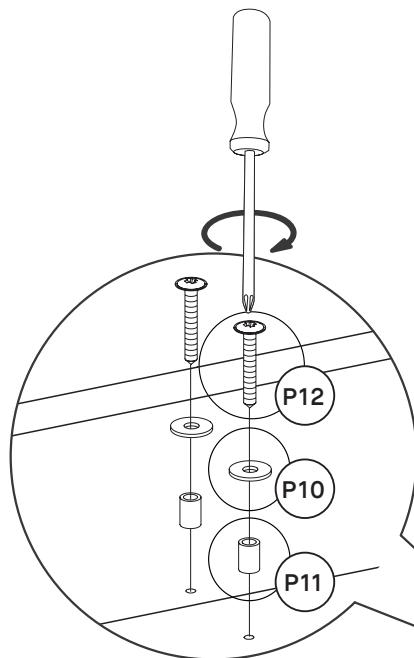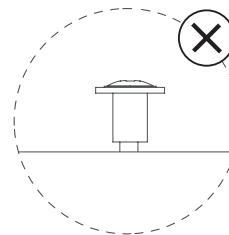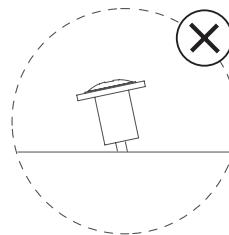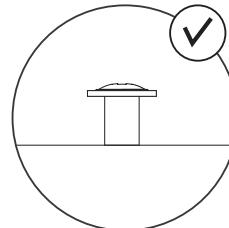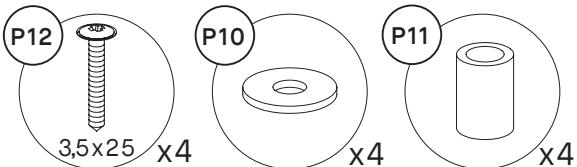


Bring mit Schraube **P12** (3,5 x 25 mm) Abstandhalter **P11** und Plättchen **P10** an die Unterböden **P25** an.

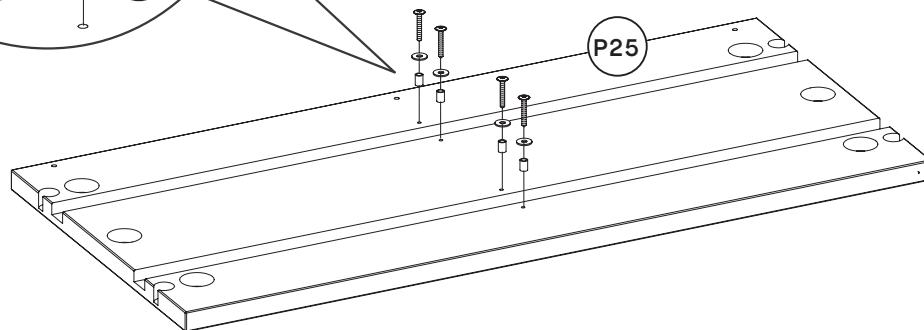

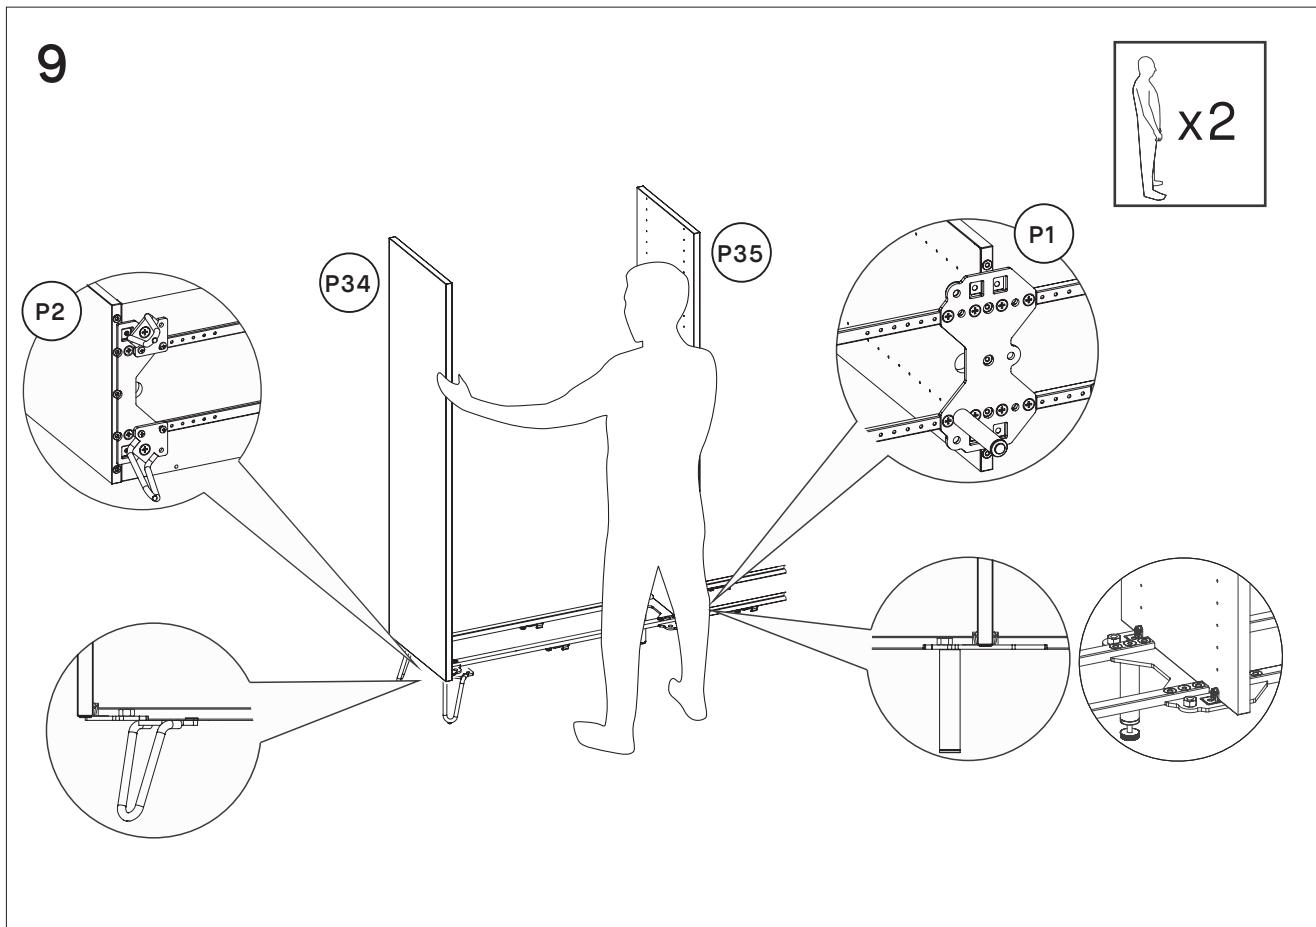



Stecke jetzt die ersten beiden Seitenwände in ihre Metallplatten: Die Seitenwände außen kommen in das Ende der einseitigen Platte P2 und die Seitenwand innen in die Mitte der doppelseitigen Platte P1.

10

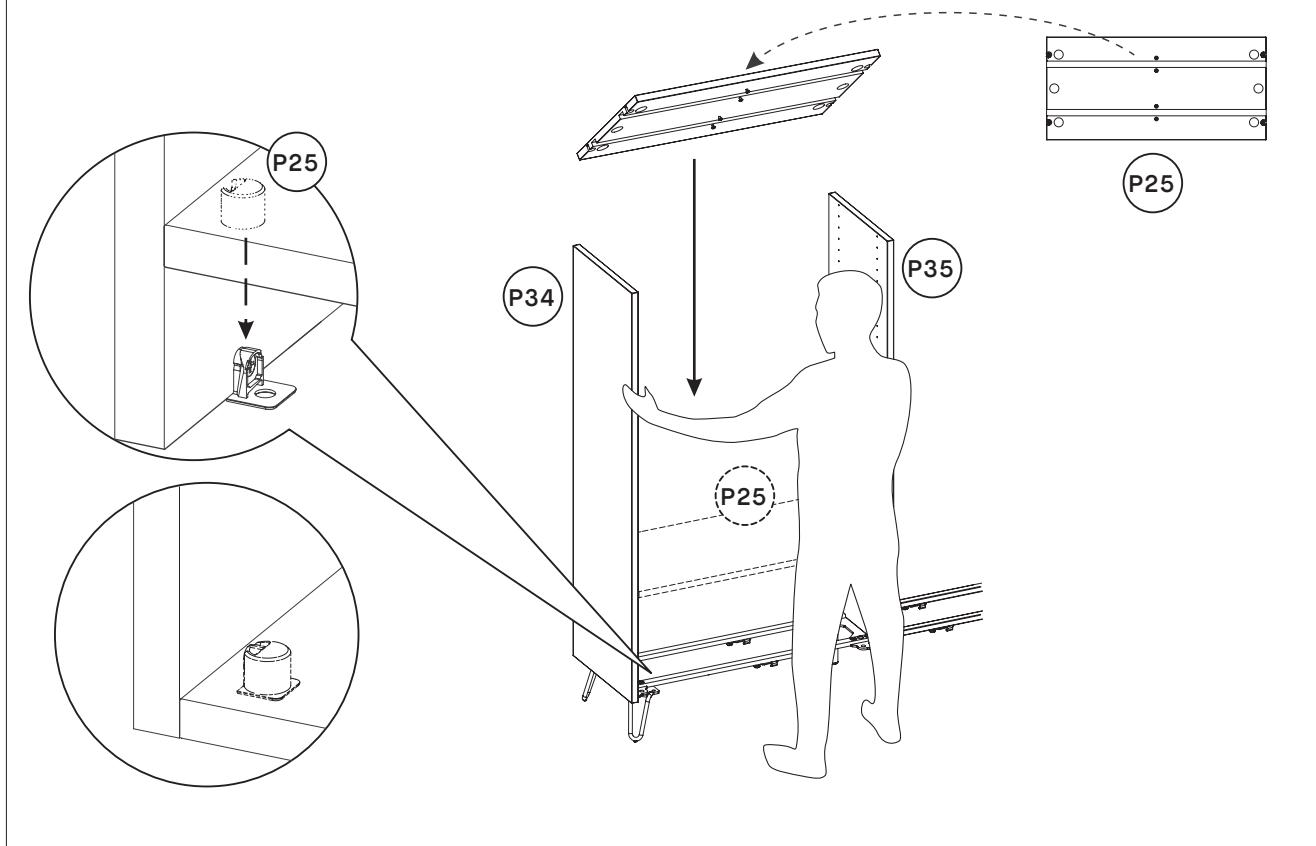


Platziere mit einer zweiten Person die Unterböden **P25** auf der Plattform, in dem du sie zwischen die Seitenwände **P34/P35** setzt.

11

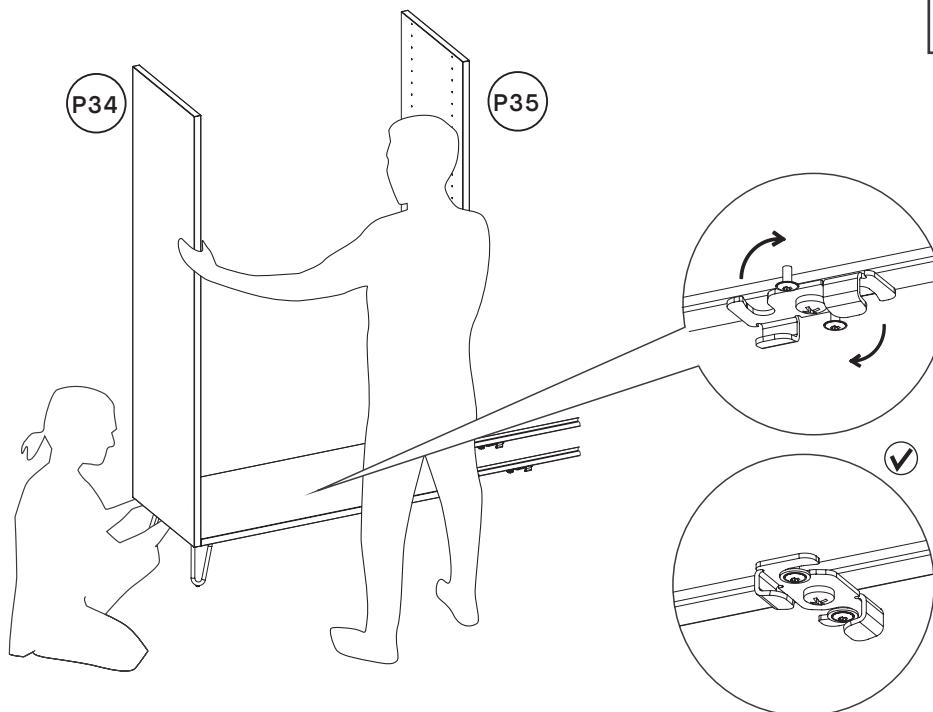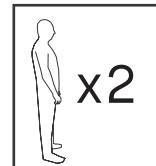


Schraube die Seitenwände an die Unterböden, und drehe das Scharnier unter dem Unterboden, um die Schienen mit dem Boden zu verbinden. Du solltest es klicken hören, sobald das Scharnier eingerastet ist.


12

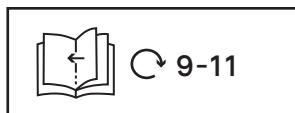


①

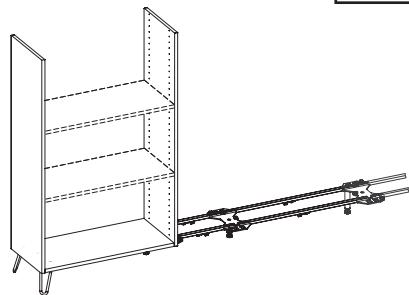


②

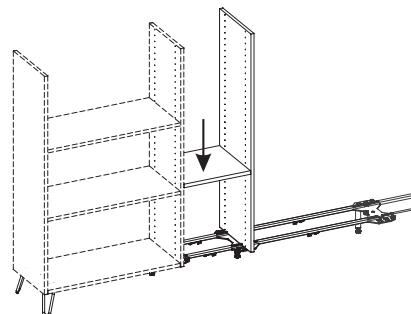

③

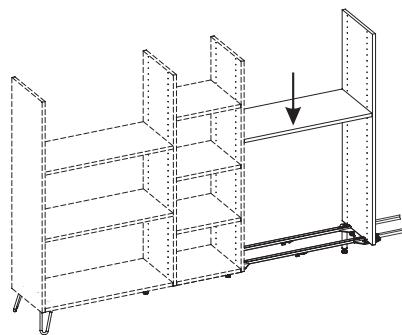

④

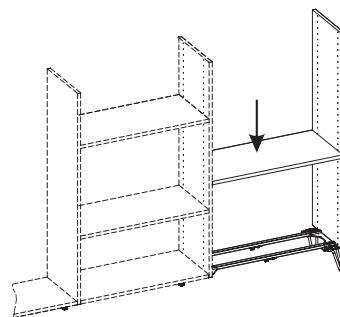

**BEACHTE:** Die Schritte 9 bis 11 gehören zusammen und müssen gemeinsam wiederholt werden, wenn es dein Design erfordert (abhängig von der Anzahl bestellter Seitenwände). Bitte verbinde zwei Seitenwände an der linken Seite deines Möbels mit ihrer Platte (Schritt 9), bringe den Unterboden zwischen ihnen an (Schritt 10) und verbinde den Unterboden mit den Schienen (Schritt 11). Wiederhole die Schritte 9 bis 11 von Seitenwand zu Seitenwand, bis du die rechte Seitenwand außen erreicht hast.