


# PIEDS PYN


POUR GRYD

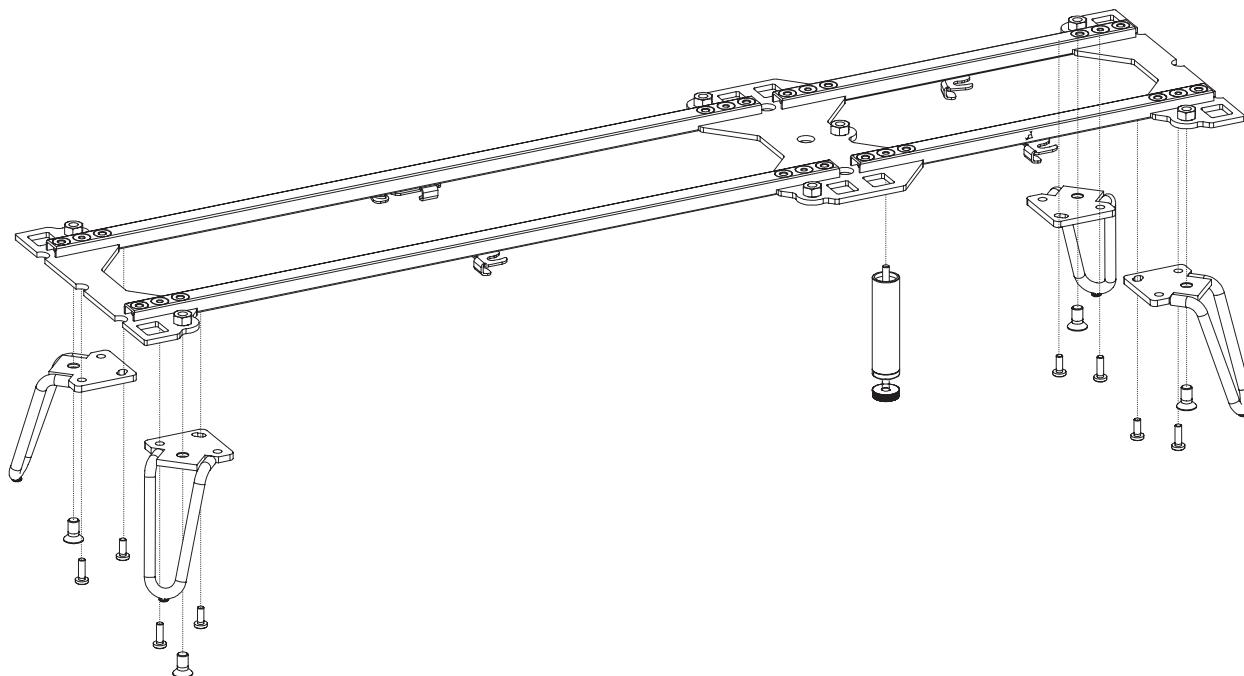

Ce que vous allez construire ressemblera à ceci.


Voici toutes les pièces dont vous aurez besoin.

**P1** x1  
ou plus selon votre  
configuration

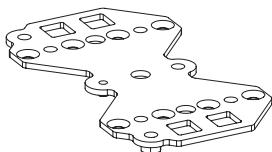


Platine de fixation pied double  
101.173.00

**P2** x2  
pour chaque  
extrémité

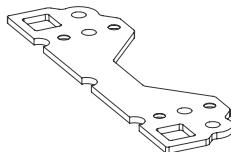


Platine de fixation pied  
101.173.01

**P3** x1  
ou plus selon votre  
configuration

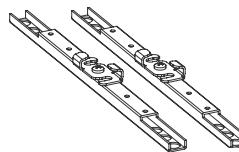


Rail de fixation (37 cm)  
101.174.00


**P4** x1  
ou plus selon votre  
configuration

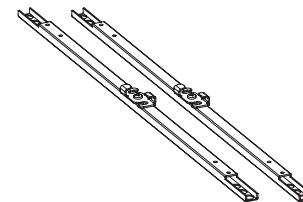


Rail de fixation (73 cm)  
101.174.01

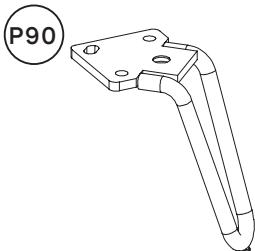


Pieds PYN  
101.184.xx/ 101.484.xx

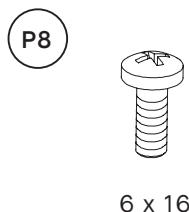


Vis 6 x 16 mm  
902.100.16

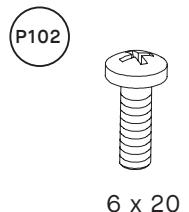


Vis 6 x 20 mm  
901.101.54

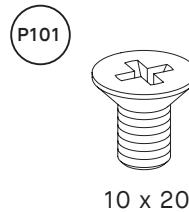

Vis 10 x 20 mm  
901.101.55

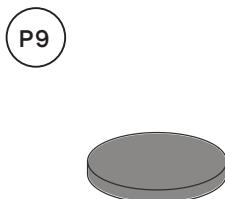

Patin rond en feutre Ø20 mm  
902.100.18

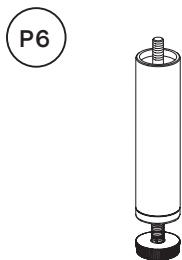

Pieds de support  
101.167.xx

P13



Ferrure d'assemblage  
901.100.04


P14



3 x 10


Vis 3 x 10 mm  
901.100.05

P25

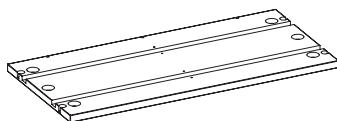


Tablette rainurée  
101.441-442.xx

P34

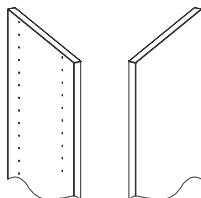

Panneaux extérieurs  
101.400-406.xx

P35

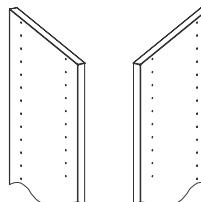

Panneaux intérieurs  
101.407-413.xx

P10




Rondelle  
902.100.13

P11



Entretoise  
902.100.15  
901.100.99

P12



3,5 x 25


Vis à tête bombée 3,5 x 25 mm  
902.100.12

P7




8 x 14

Vis pour ferrure métal 8 x 14 mm  
902.100.21

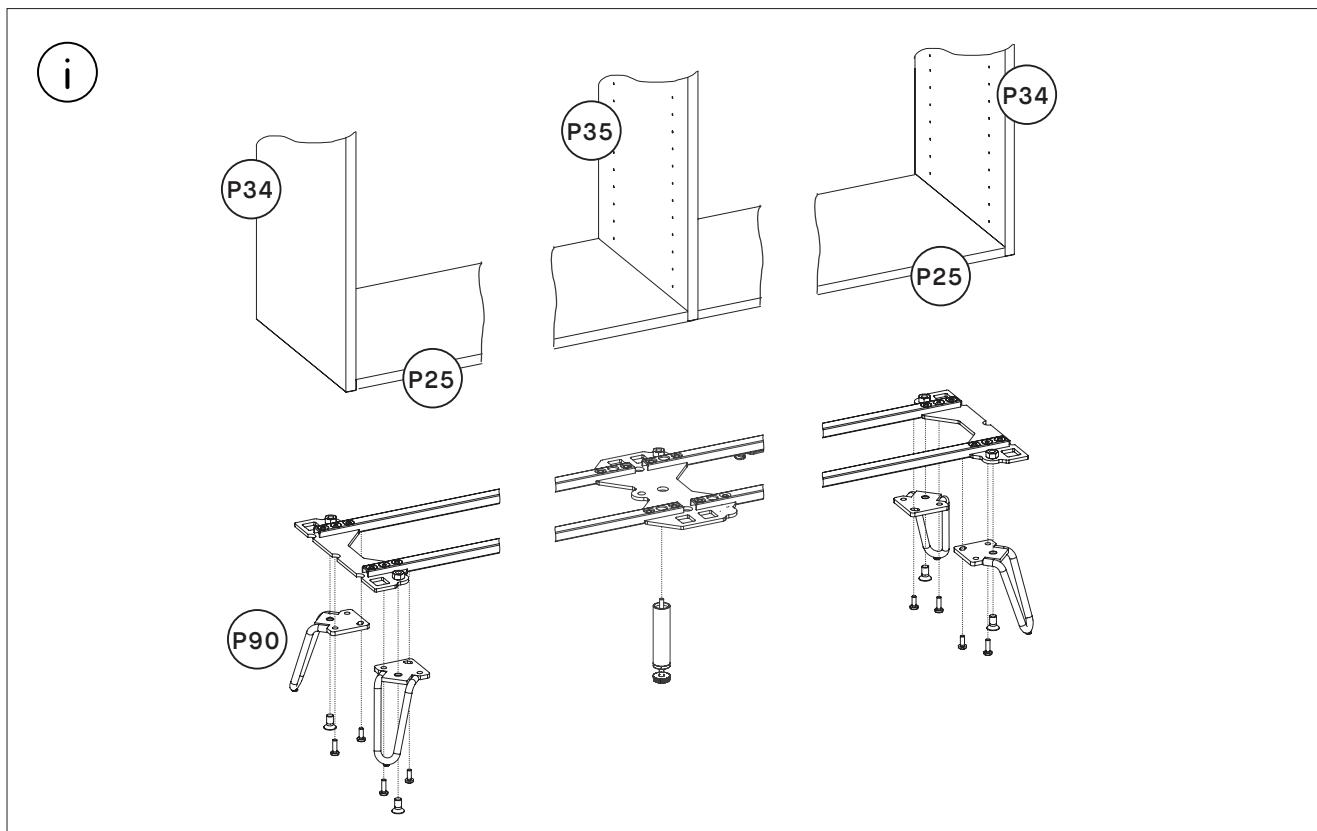



Général : les platines de fixation pied se placent sous les panneaux extérieurs et doivent être reliées aux pieds PYN. Les platines de fixation pieds doubles se placent sous les panneaux intérieurs et doivent être reliés aux pieds de support, qui sont nécessaires pour assurer la stabilité du meuble.


**NOTE :** vous devez ajouter un pied de support pour chaque panneau intérieur. Si vous montez un ou plusieurs panneau(x) intérieur sans ajouter de pied de support, la stabilité du meuble ne peut être garantie.

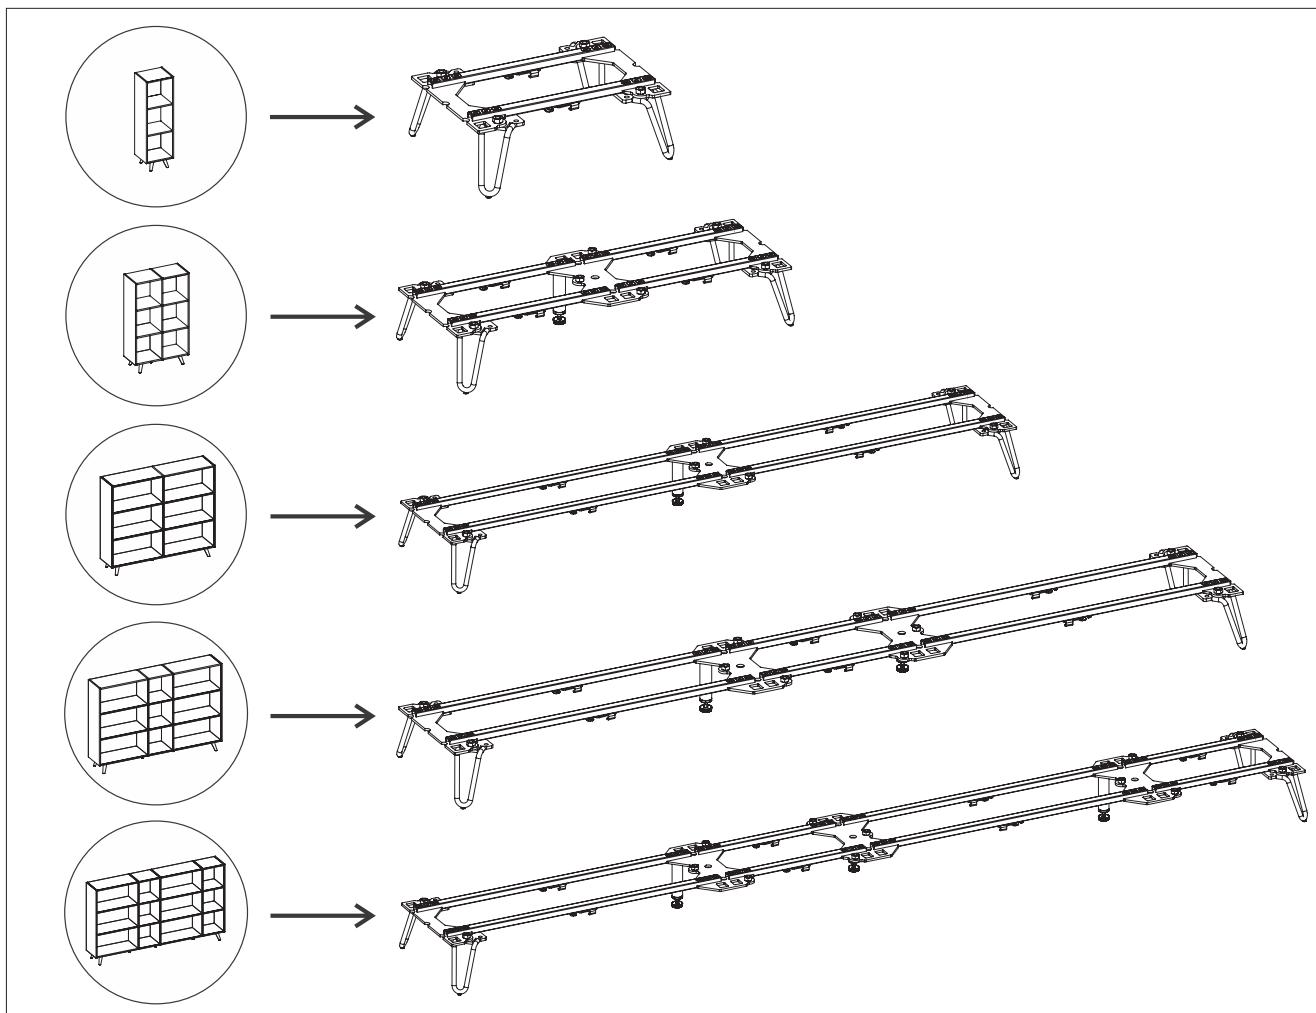

Regardez les exemples de combinaison sur la gauche de l'onglet puis les types de bases à droite. Trouvez la construction qui correspond à votre design et montez les pieds en conséquence.

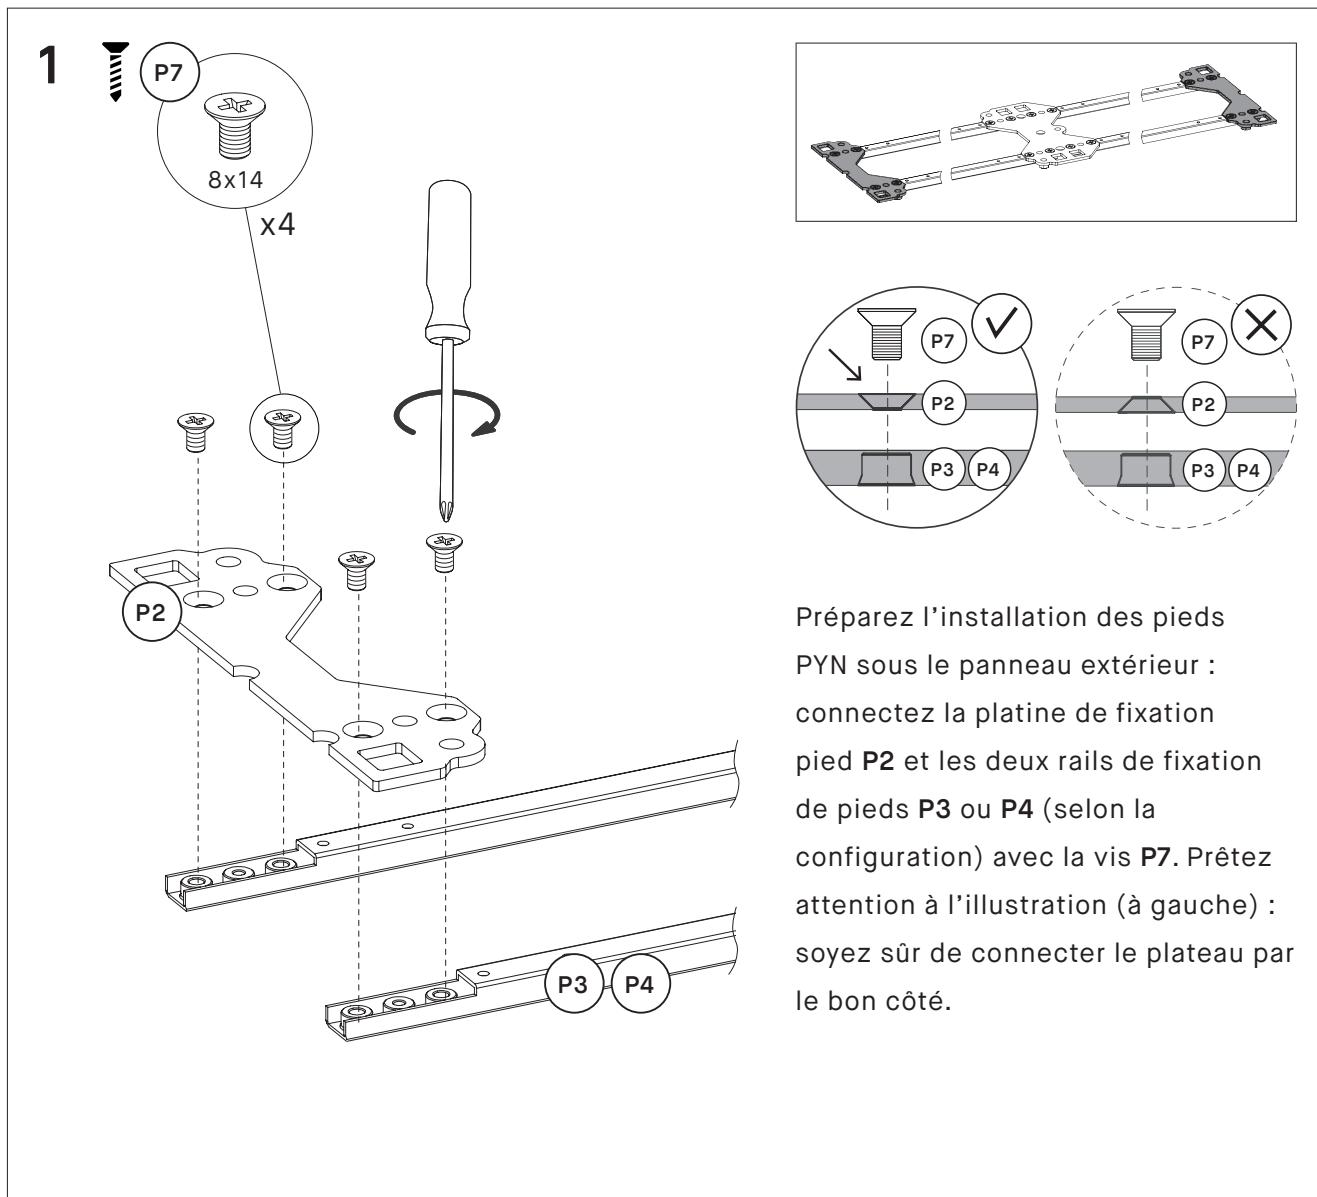


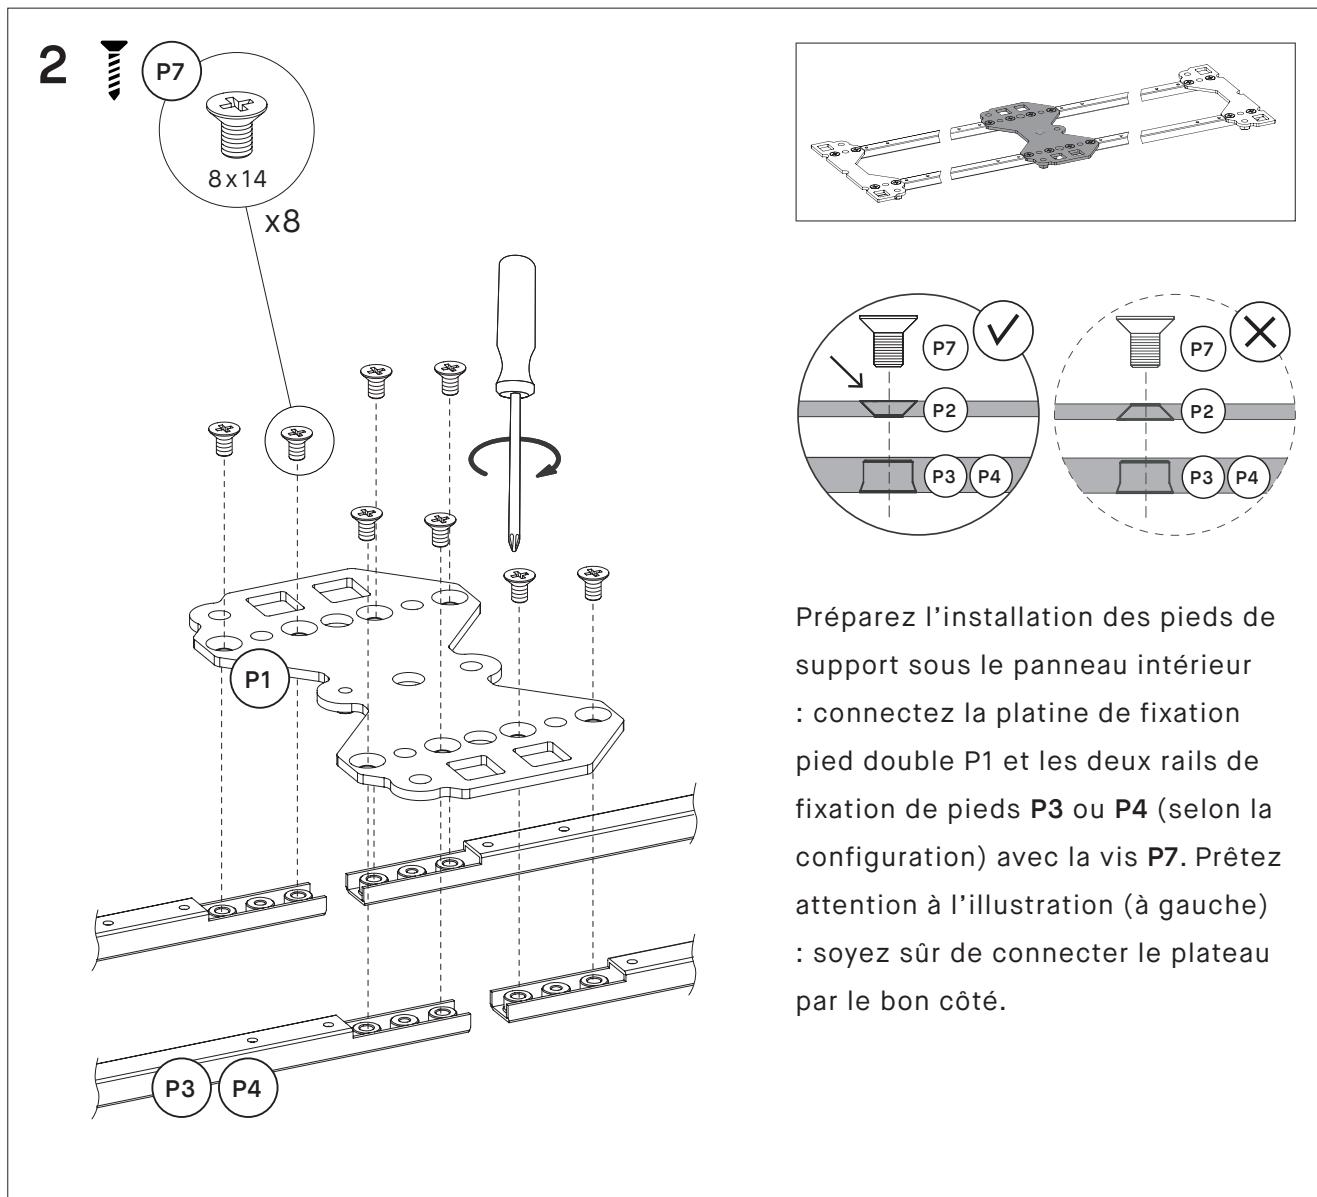



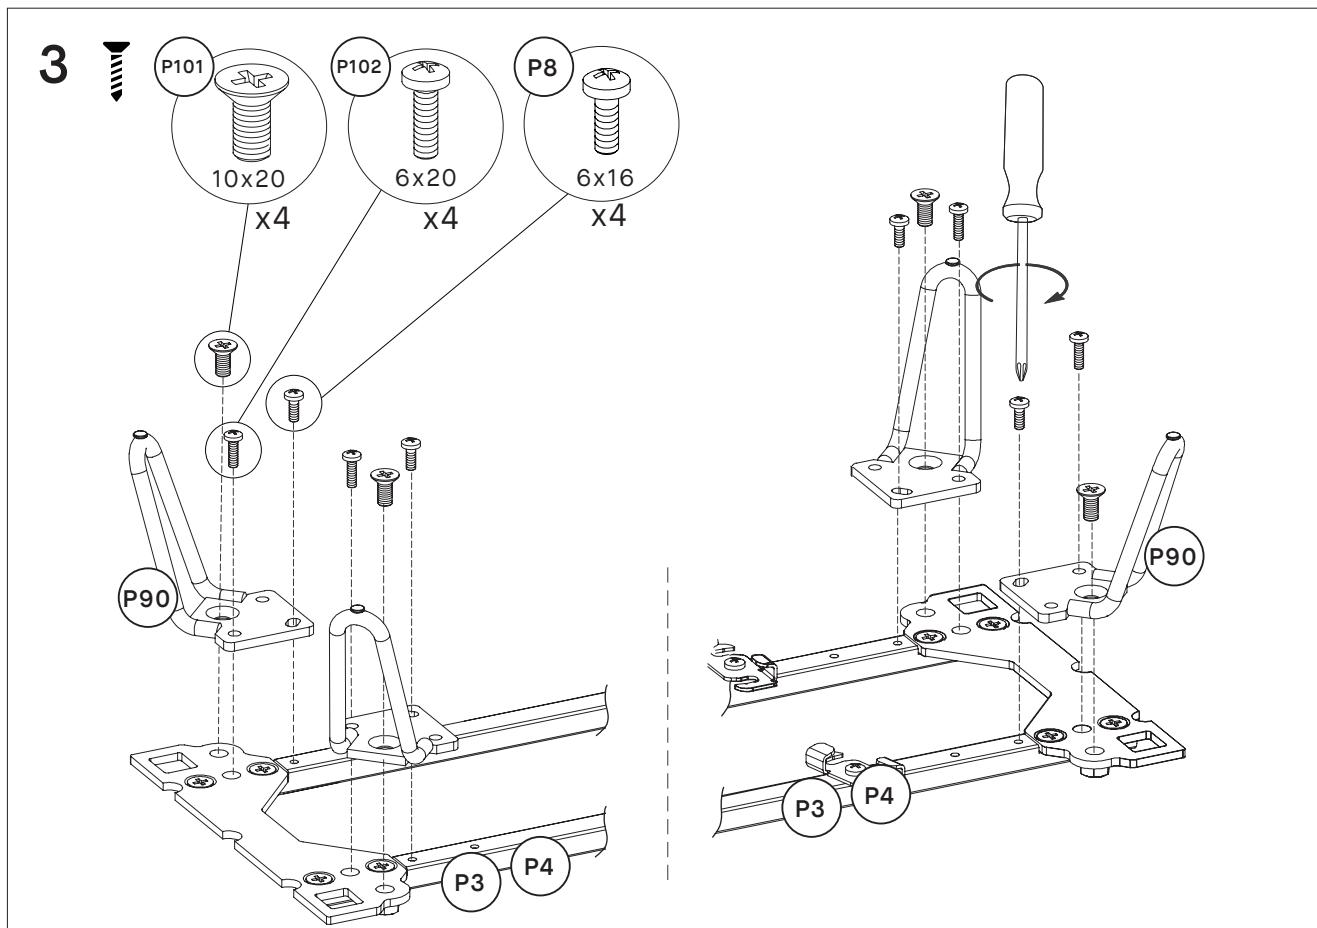


Reliez les pieds PYN (**P90**) aux rails **P3/P4** en utilisant la vis **P101** (10x20 mm), **P102** (6x20 mm) et **P8** (6x16 mm).

**NOTE :** Répétez cette opération pour chaque pied PYN (selon votre configuration).



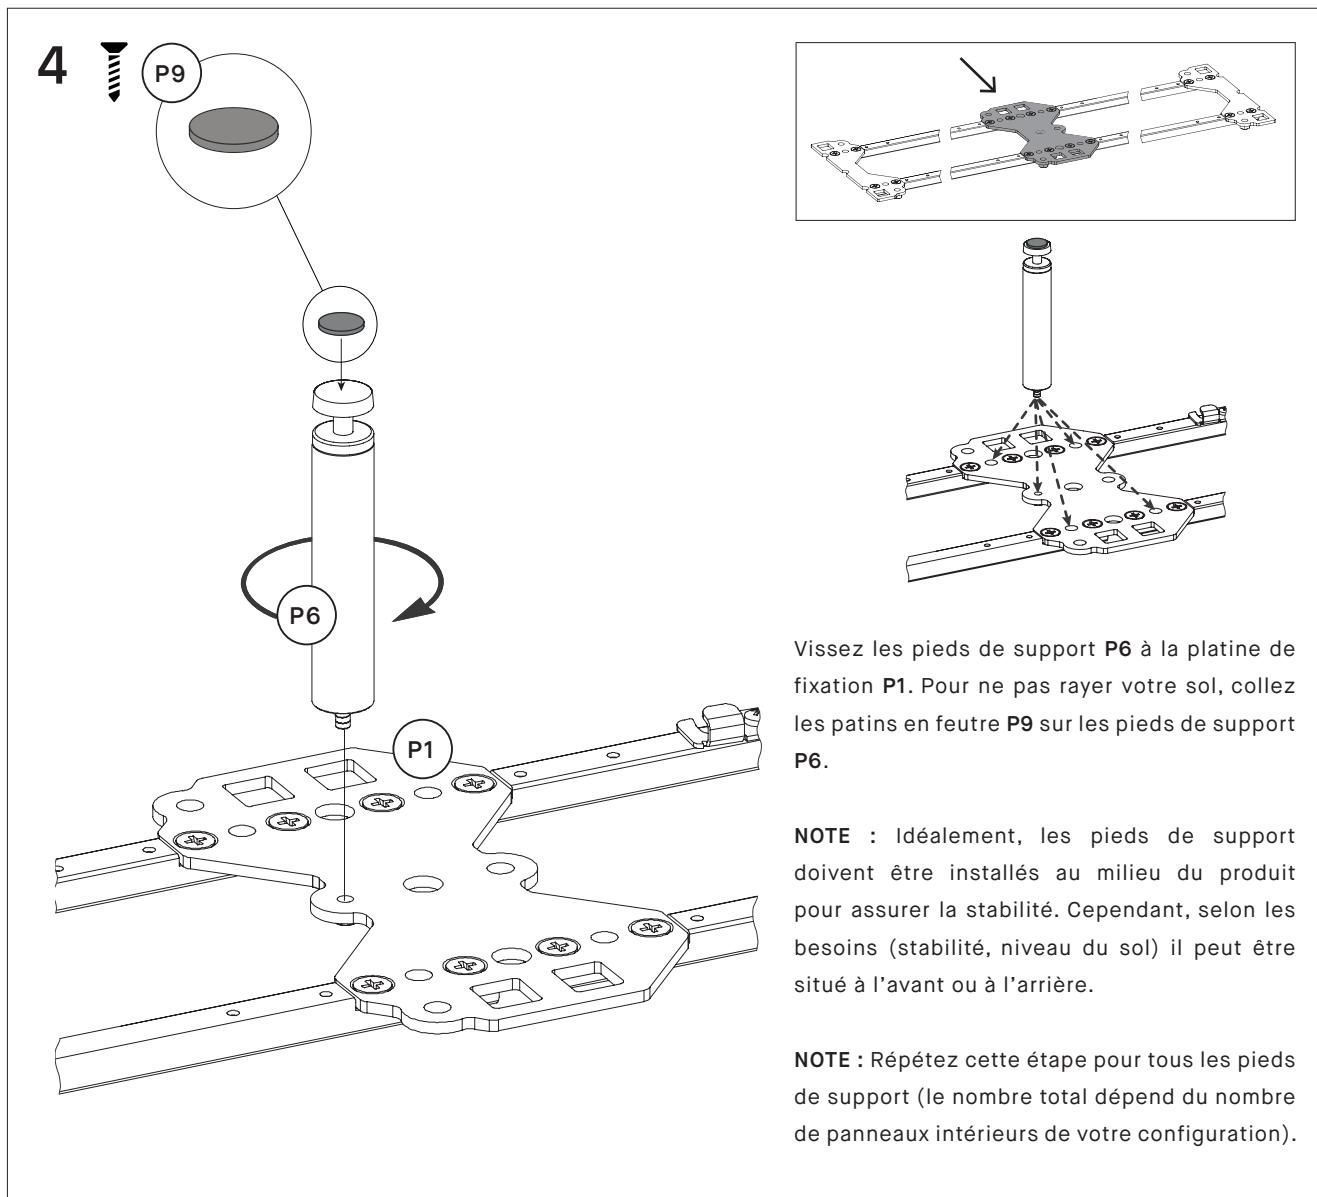


5

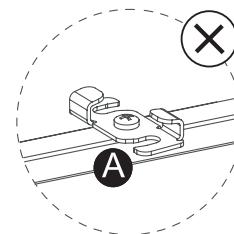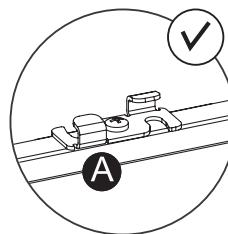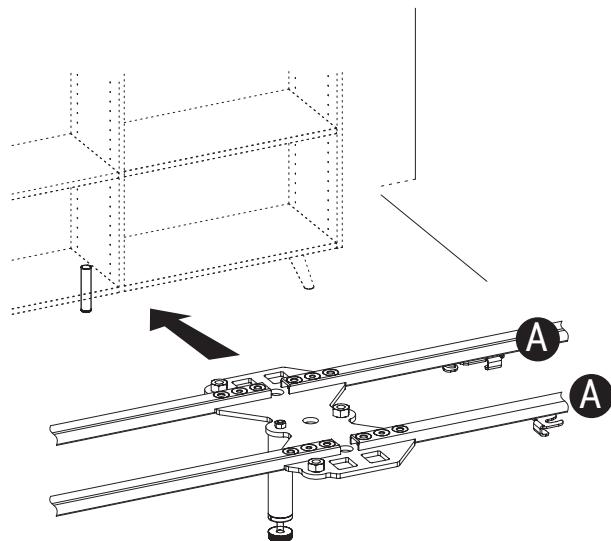


Placez la construction pour les pieds à l'emplacement approprié sur votre meuble.  
**NOTE :** Faites attention à la position de la charnière de connection (comme illustré en A, dessus).

6

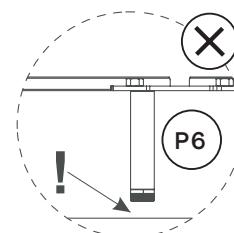
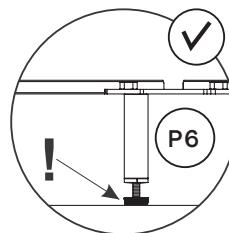
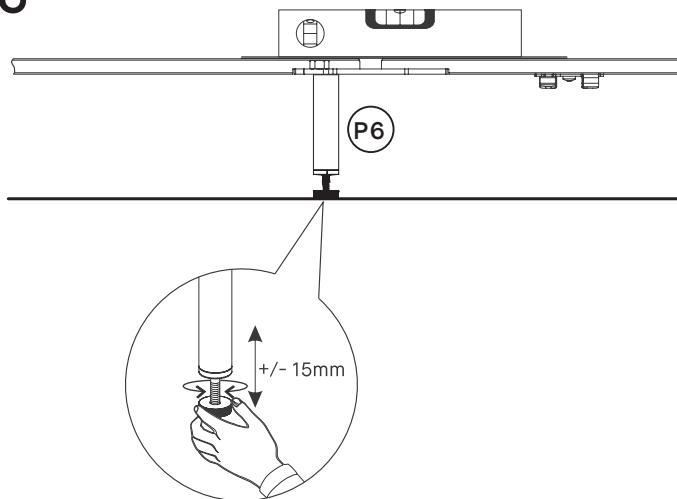


Nivelez la construction horizontalement en ajustant le(s) pied(s) de support comme illustré ci-dessus. **C'est très important pour prévenir le fléchissement de la constructon.**

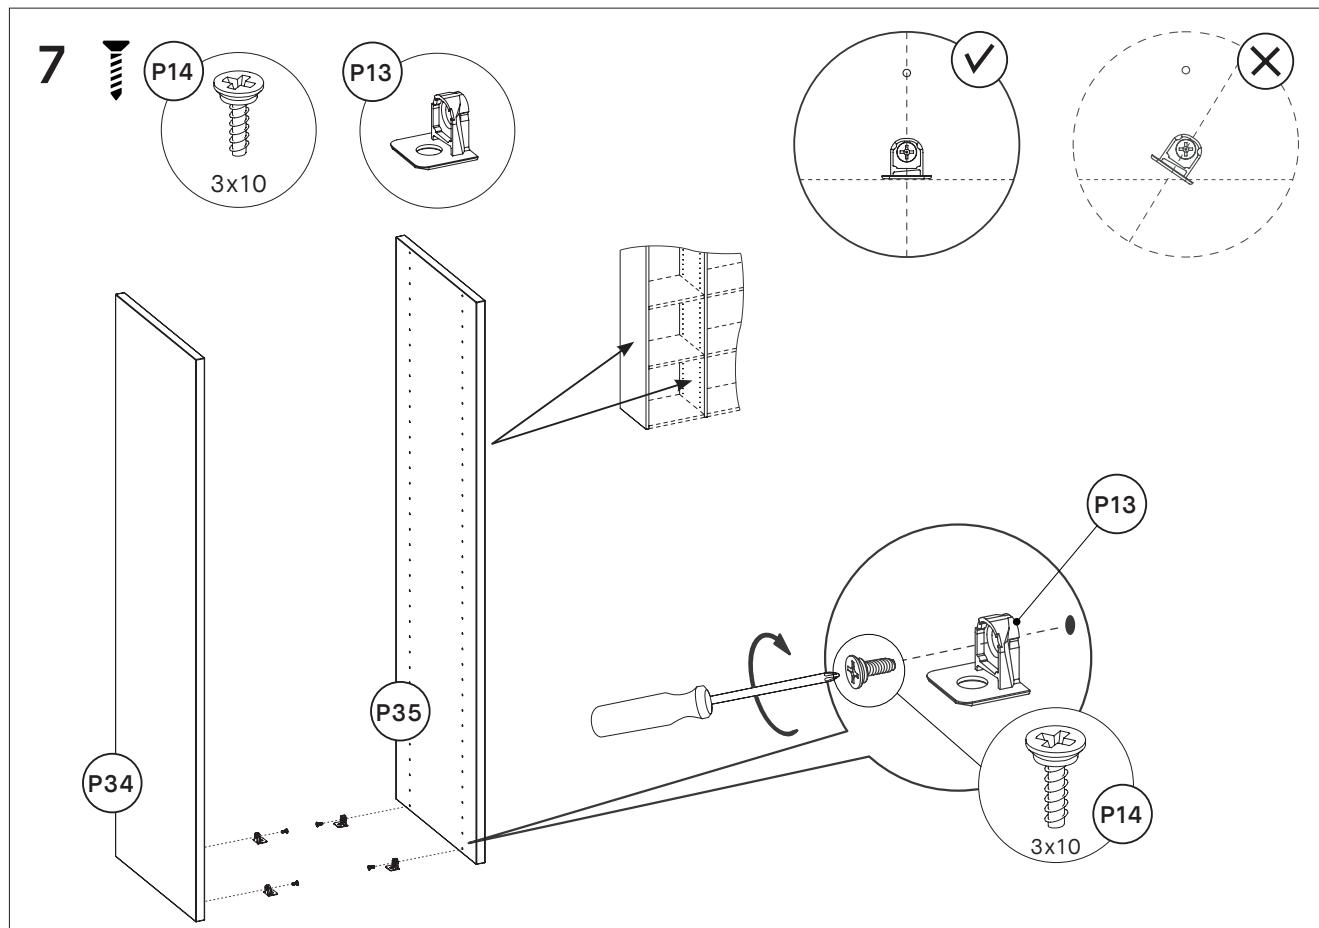



Les ferrures d'assemblage P13 sont là pour maintenir les tablettes rainurées. Vissez-les à tous les panneaux comme illustré ci-dessus (en utilisant la vis P14). Pensez à vérifier votre configuration pour savoir où placer les ferrures. Vous en aurez besoin à chaque endroit où vous devrez placer une tablette. Veuillez suivre "N'oubliez pas de mesurer" dans chapitre "Introduction", page 10, pour trouver le bon positionnement pour chacune des tablettes.

8

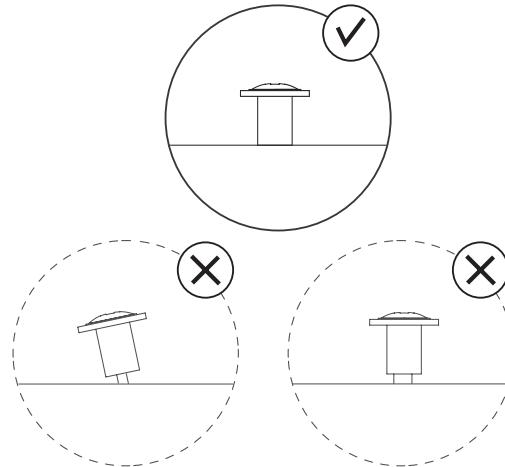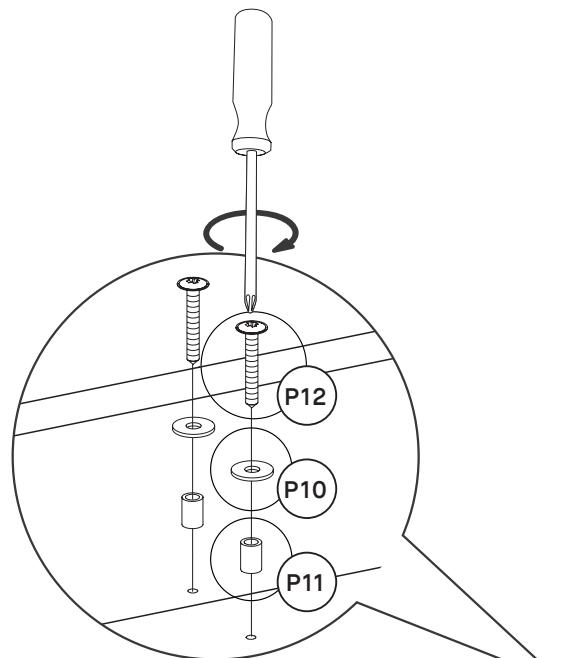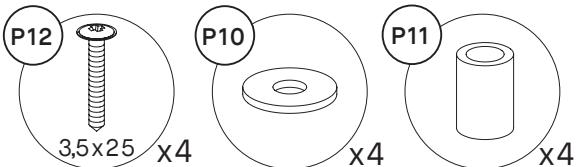


Vissez l'entretoise P11 avec la rondelle (P10) aux tablettes rainurées P25 en utilisant la vis P12 (3,5 x 25 mm).

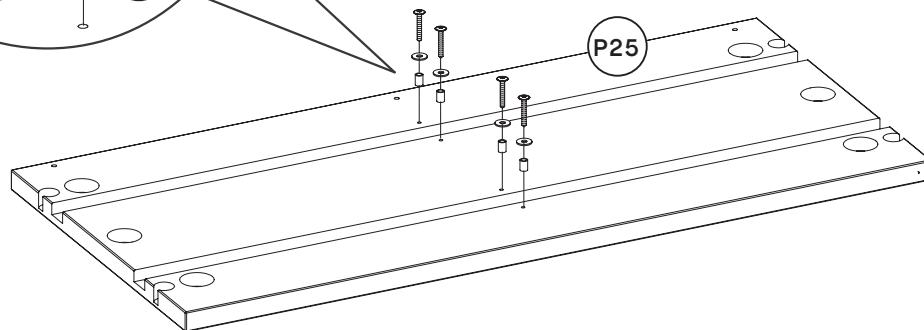


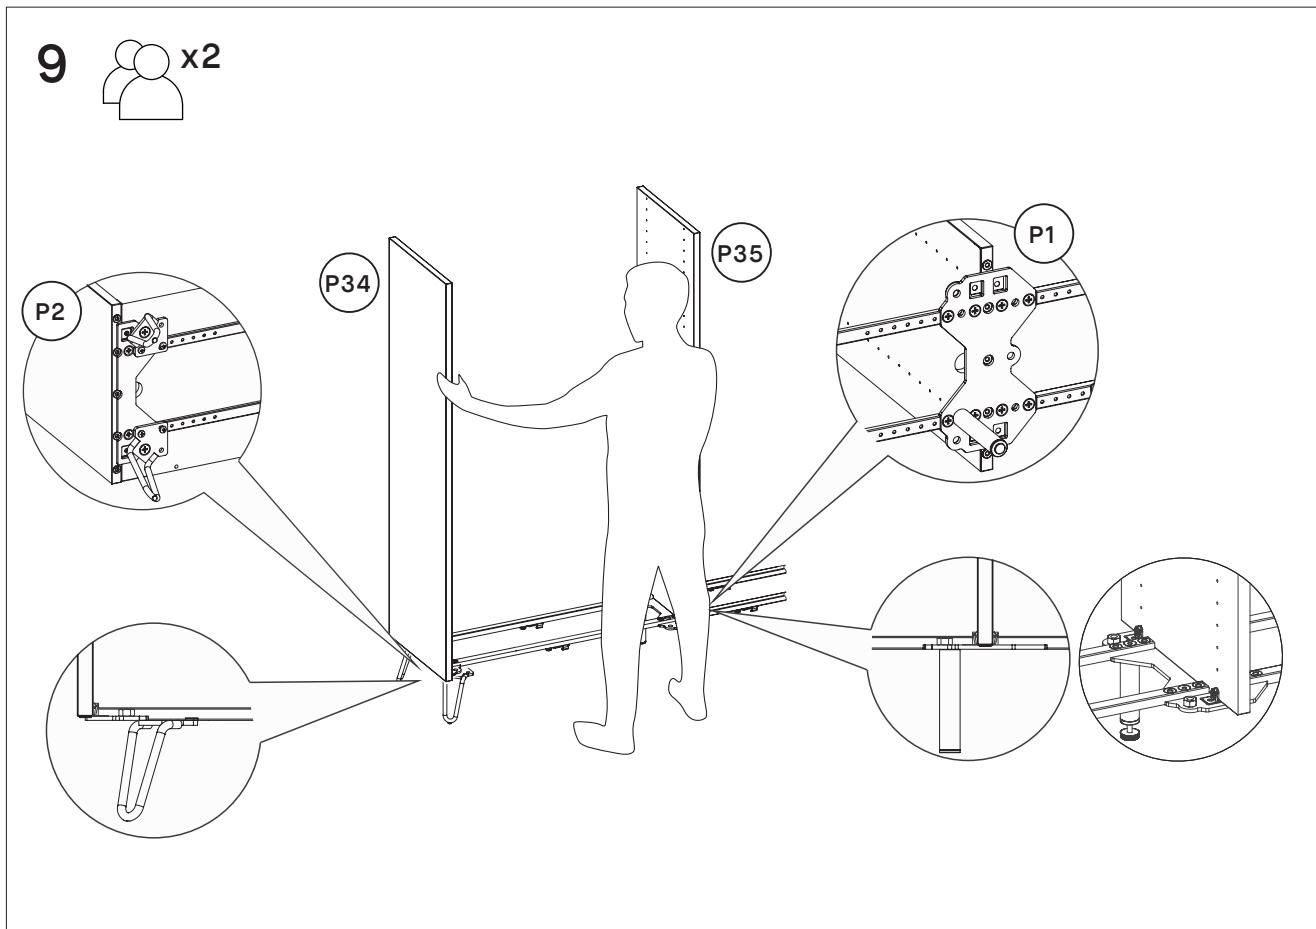

Maintenant, fixez les deux premiers panneaux sur les platines de fixation : les panneaux extérieurs se fixent sur les platines de fixation pied simple **P2**, les panneaux intérieurs se fixent sur les platines de fixation pied double **P1**.





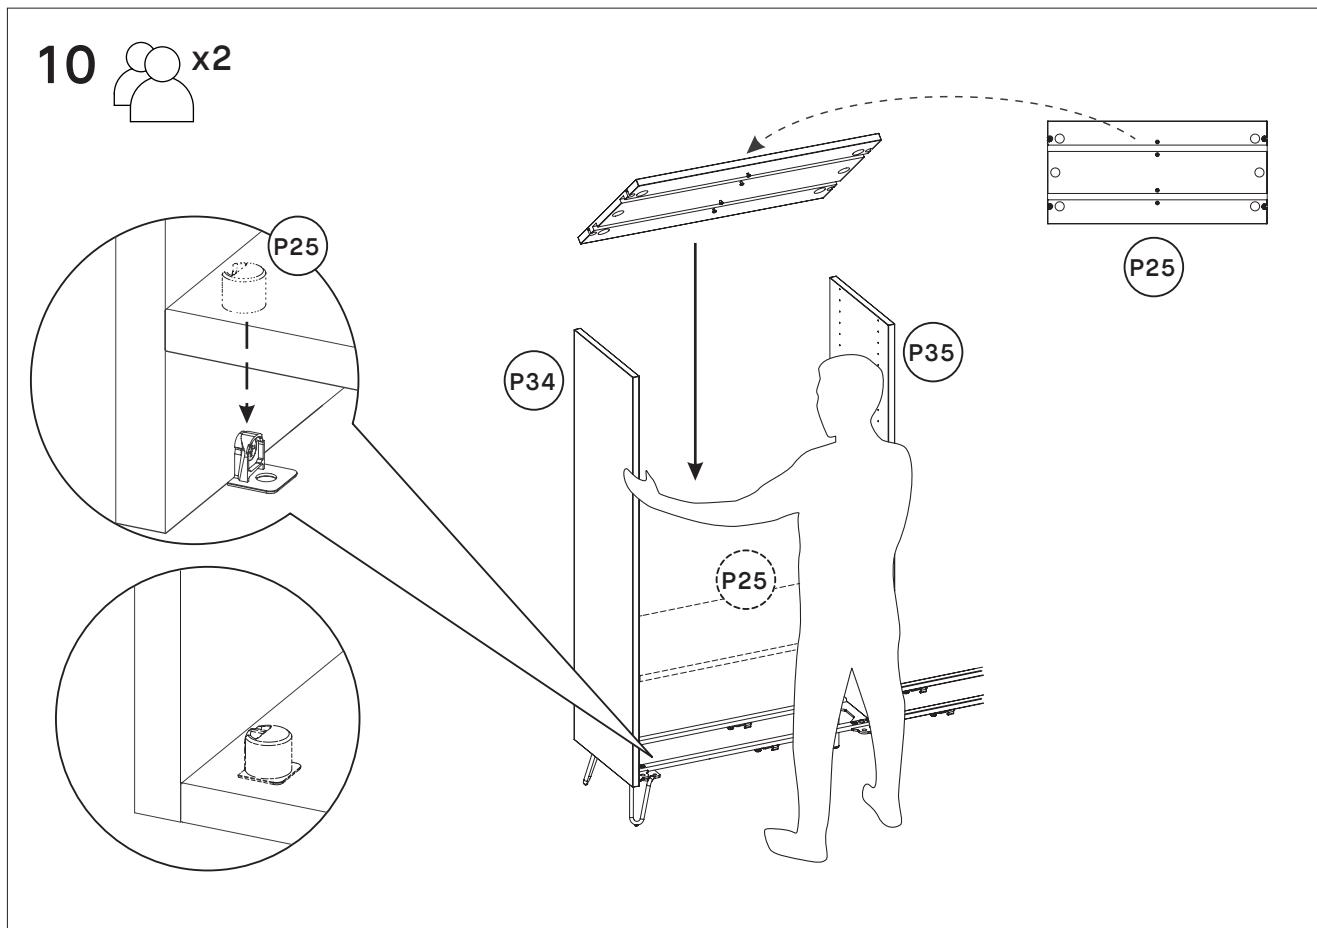


Posez les tablettes rainurées **P25** sur les ferrures d'assemblage pour la joindre aux panneaux verticaux **P34/P35** avec l'aide d'une tierce personne.

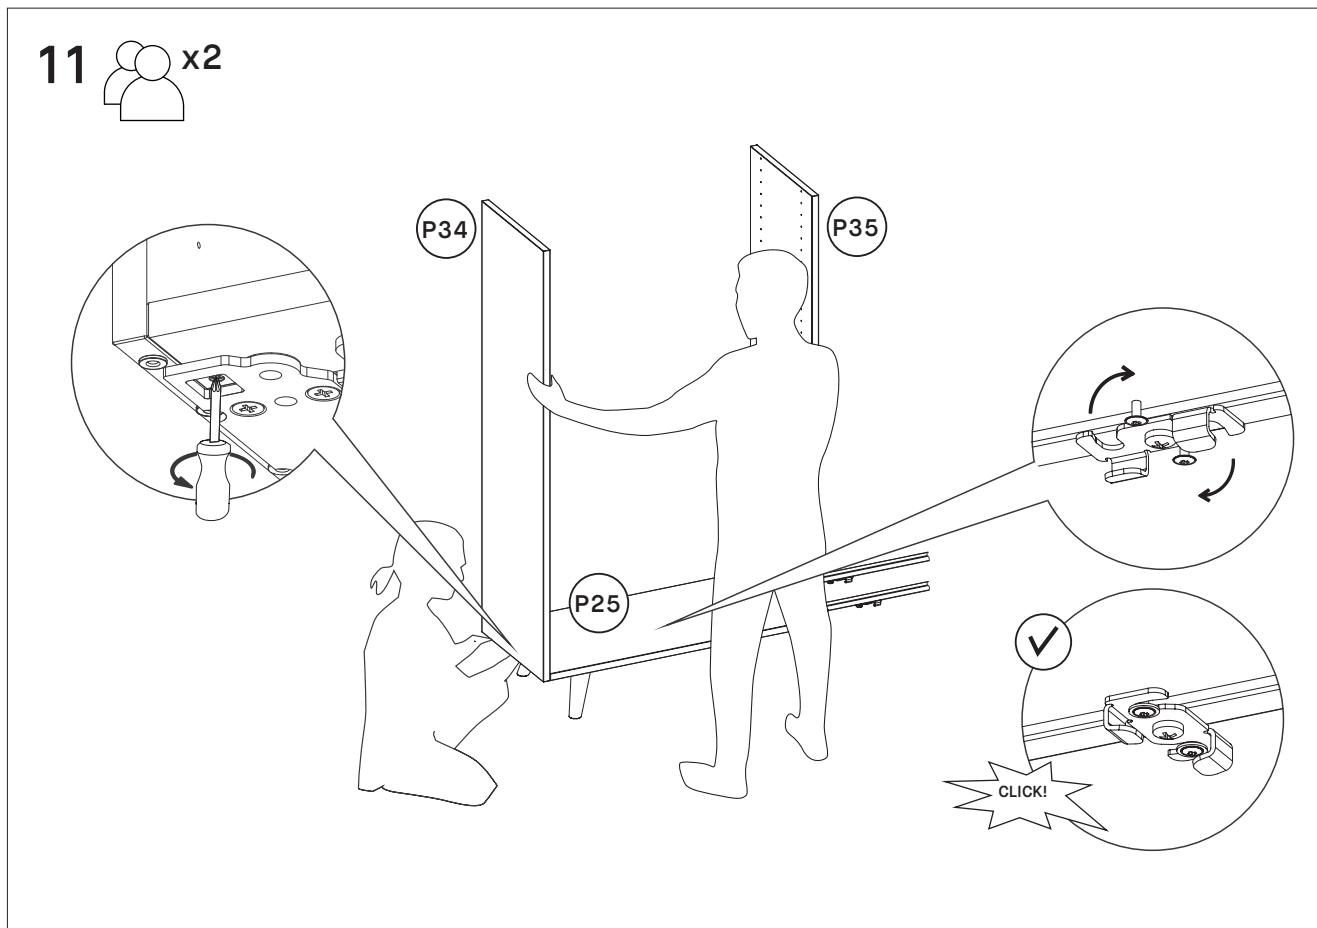

Une fois les tablettes installés, serrez les écrous comme indiqué sur le dessin ci-dessus à gauche. Ensuite verrouillez le loquet des rails sous la tablette rainurée comme indiqué sur le dessin ci-dessus à droite. Vous devriez entendre “clic” lorsque le loquet est dans sa position finale.

12

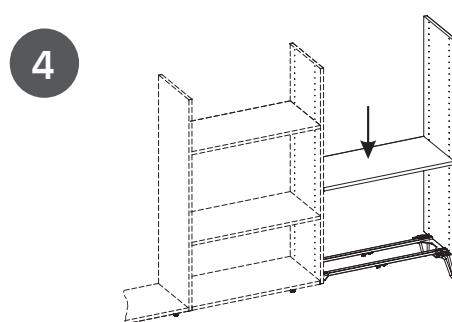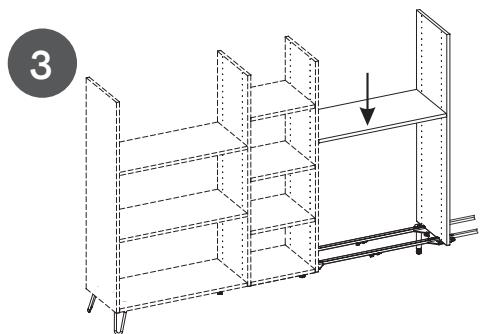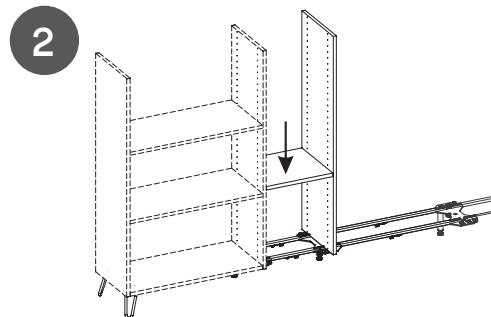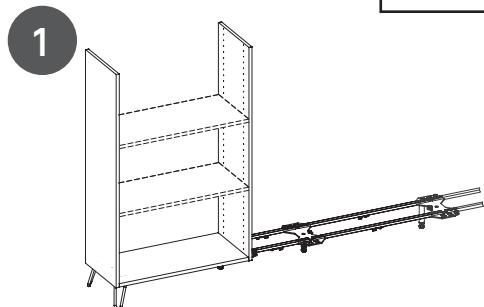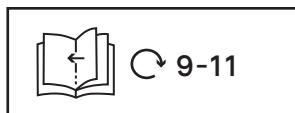

**NOTE :** Les étapes 9 à 11 vont ensemble et doivent être répétées à plusieurs reprises, si votre configuration l'exige (selon le nombre de panneaux verticaux que vous avez commandé).

Veillez connecter les deux premiers panneaux à gauche de votre produit avec leurs platines (étape 9), montez la tablette rainurée entre les panneaux (étape 10) et verrouillez la tablette avec le rail de fixation (étape 11). Répétez les étapes 9 à 11 en ajoutant les panneaux un à un, jusqu'à arriver au panneau extérieur à droite de votre meuble.