


PIEDS CLASSYC


POUR GRYD

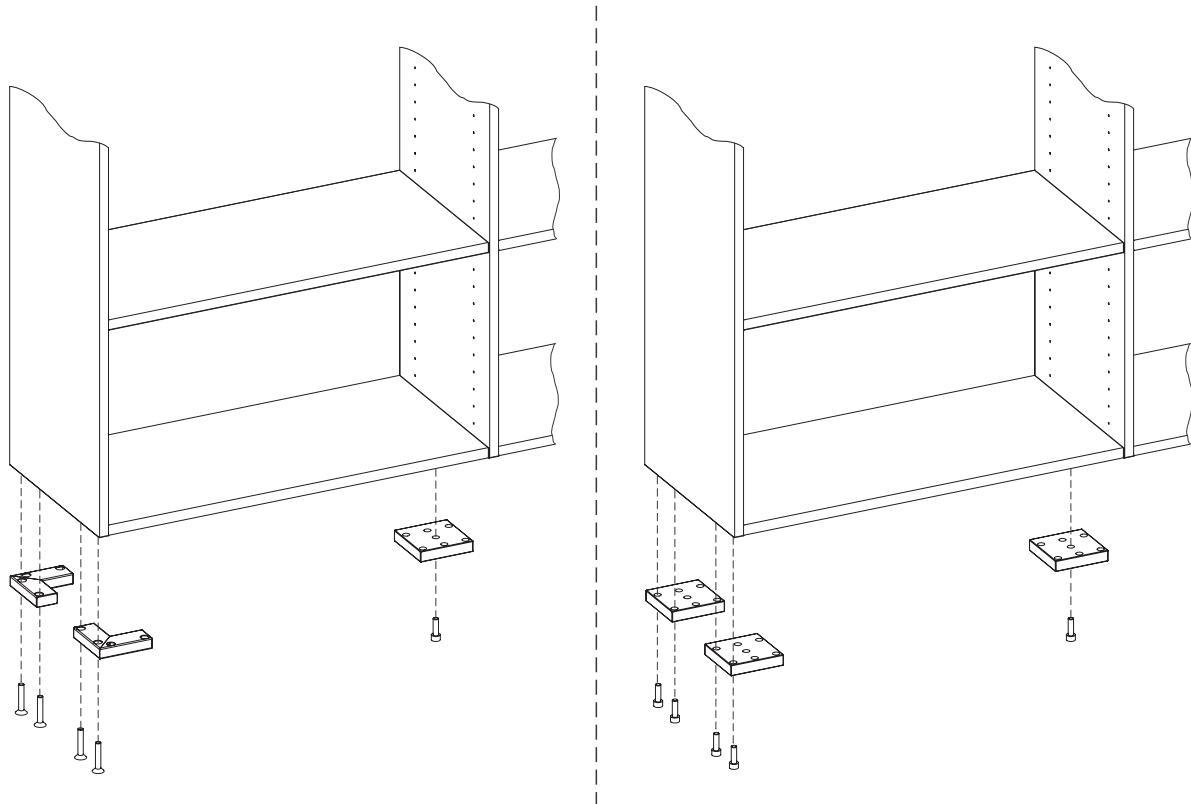

Ce que vous allez construire ressemblera à ceci.


Voici toutes les pièces dont vous aurez besoin.

(P20)




Patin carré en feutre
902.100.19

(P27)

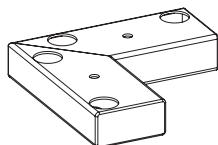


Pied CLASSYC (métal)
101.169.xx

(P28)

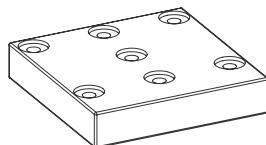


Pieds de support CLASSYC
101.170.xx

(P33)

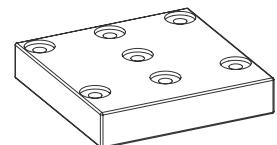


Pieds CLASSYC
101.168.xx

(P29)




Vis 6 x 35 mm
902.100.34

(P30)

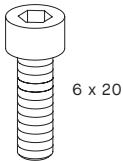


Vis à tête plate 6 x 20 mm
902.100.25

(P32)




Clé hexagonale 4
901.300.01

(P31)




Clé hexagonale 6
901.300.02

(P34)


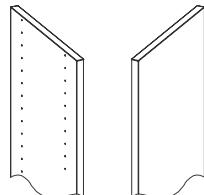


Panneaux extérieurs
101.100.xx, 101.101.xx
101.102.xx, 101.103.xx
101.104.xx, 101.105.xx



(P35)

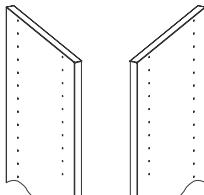



Panneaux intérieurs
101.106.xx, 101.107.xx
101.108.xx, 101.109.xx
101.110.xx, 101.111.xx

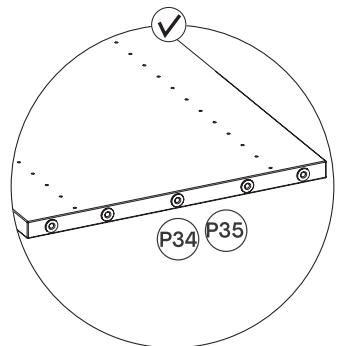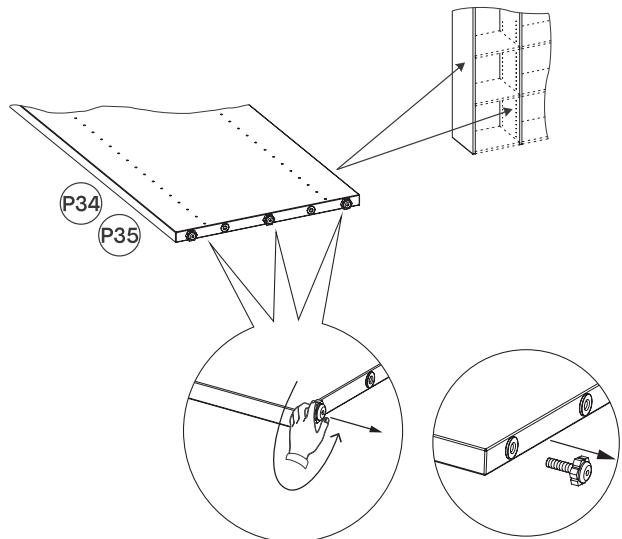1


Tous nos panneaux sont fournis par défaut avec de petits pieds en métal. Comme vous avez commandé un autre type de pieds, vous n'en avez pas besoin pour votre meuble. Veuillez les retirer comme illustré ci-dessus.

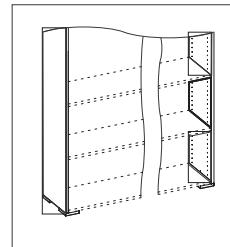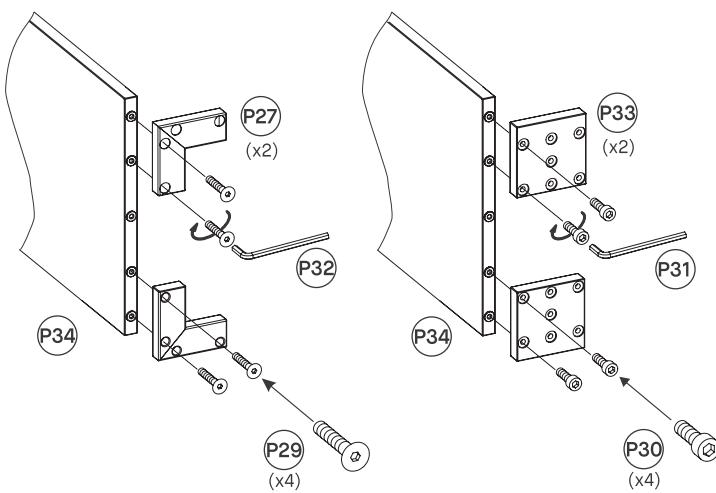2

Selon votre configuration, vissez les pieds Classyc en métal P27 (illustration à gauche) ou les pieds Classyc carrés P33 (illustration à droite) dans les coins aux deux panneaux extérieurs, comme vous pouvez le voir ci-dessus.

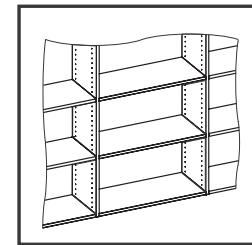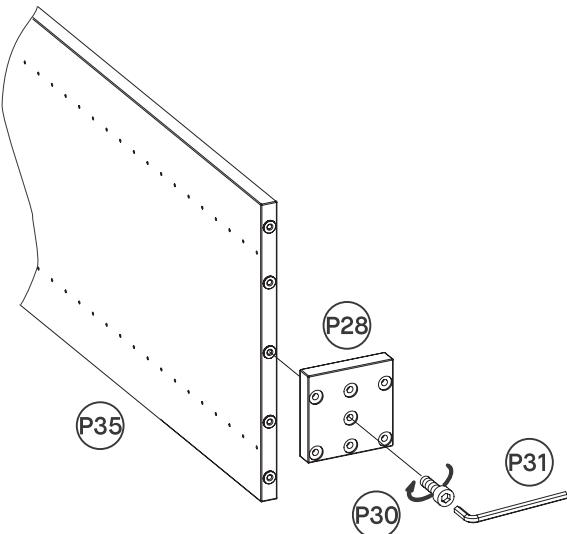3

Reliez les pieds de support boisés P28 aux panneaux intérieurs comme vous pouvez le voir ci-dessus, en utilisant la vis P30.

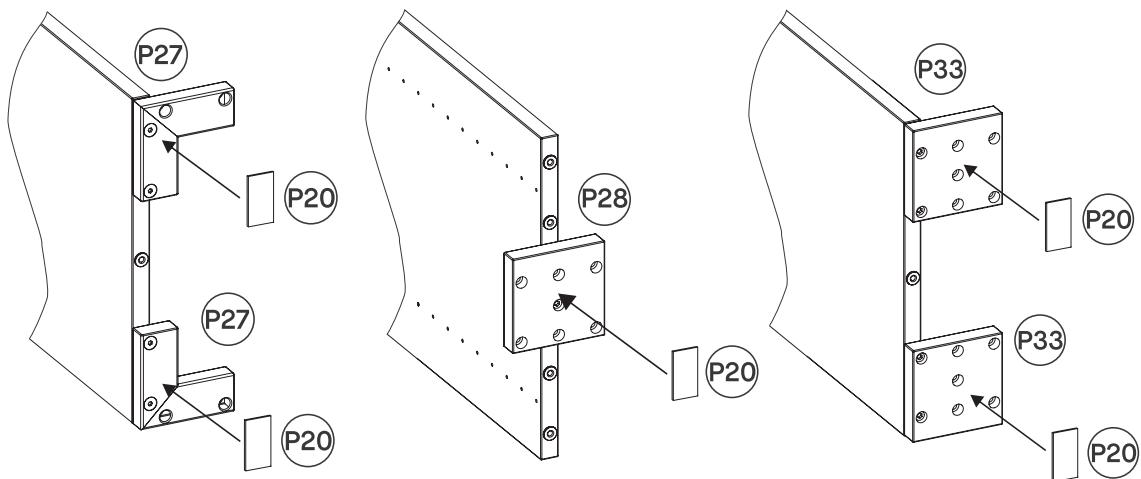4

Ajoutez les patins en feutre sous le montage des pieds comme illustré ci-dessus. Les patins protègeront votre sol des rayures.