

NORDYC FÜSSE


FÜR GRYD

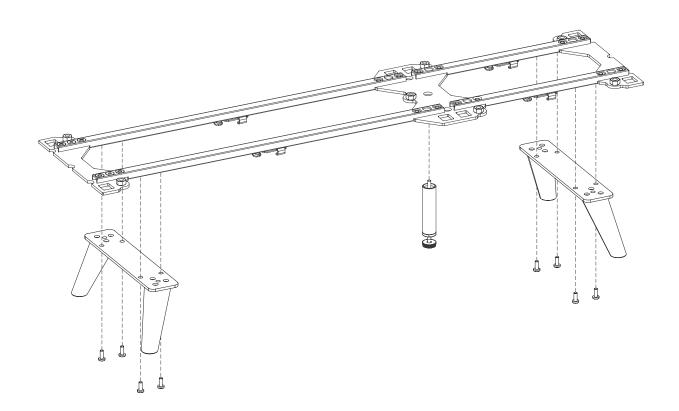


Dein Möbelstück wird ähnlich aussehen wie dieses.

Diese Teile brauchst du:

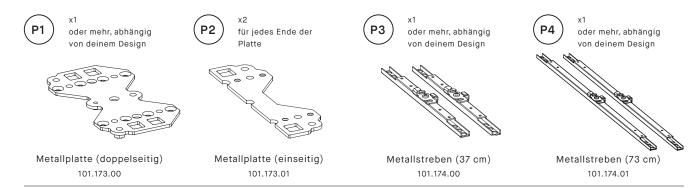


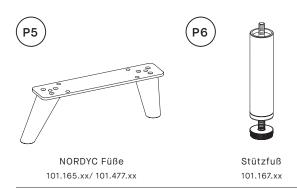

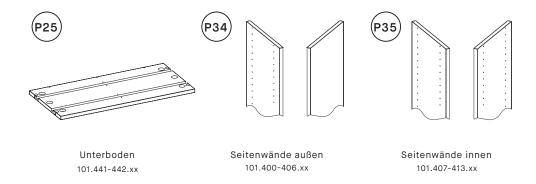


881.101.04 **GRYD** Anleitung



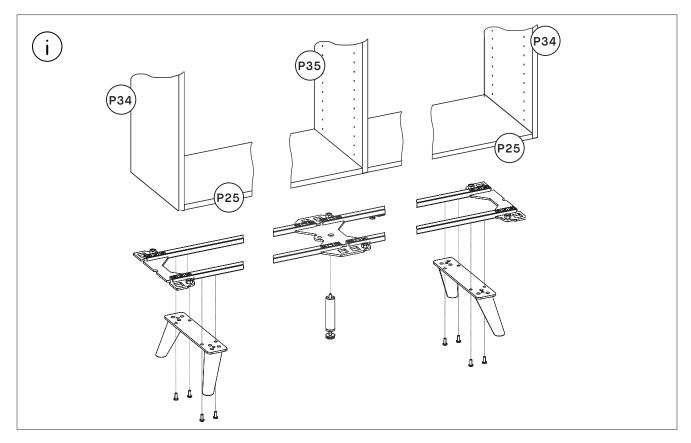



Generell gilt: Die einseitigen Platten gehören unter die äußeren Seitenwände, die doppelseitigen Platten unter die inneren Seitenwände.


881.101.04 **GRYD** Anleitung

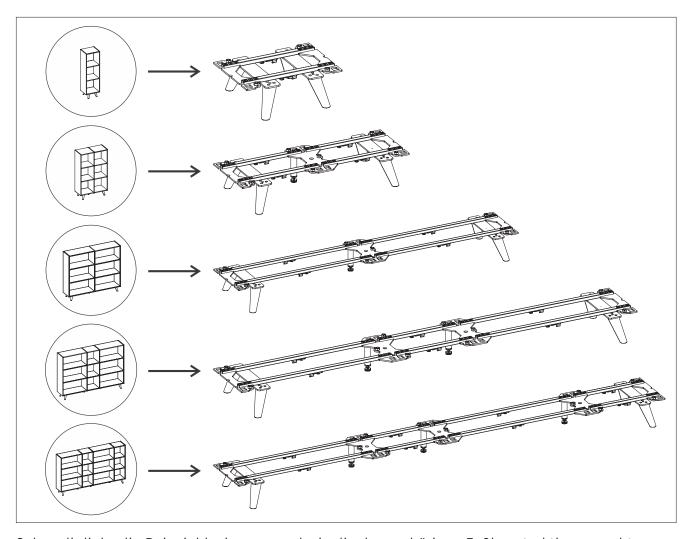

Schau dir links die Beispieldesigns an und wie die dazugehörigen Fußkonstruktionen rechts aussehen. Wähle das Design, dass deinem am ähnlichsten ist und bau deine Fußkonstruktion entsprechend zusammen.

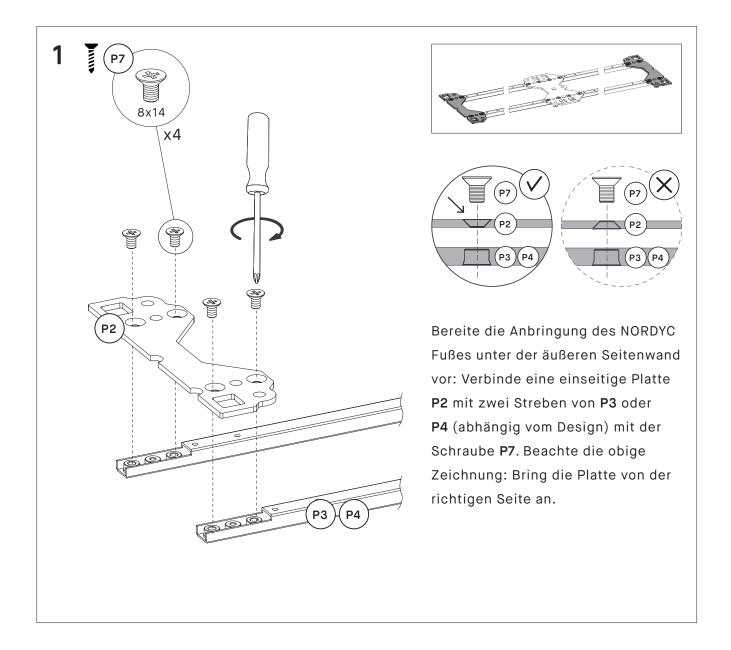

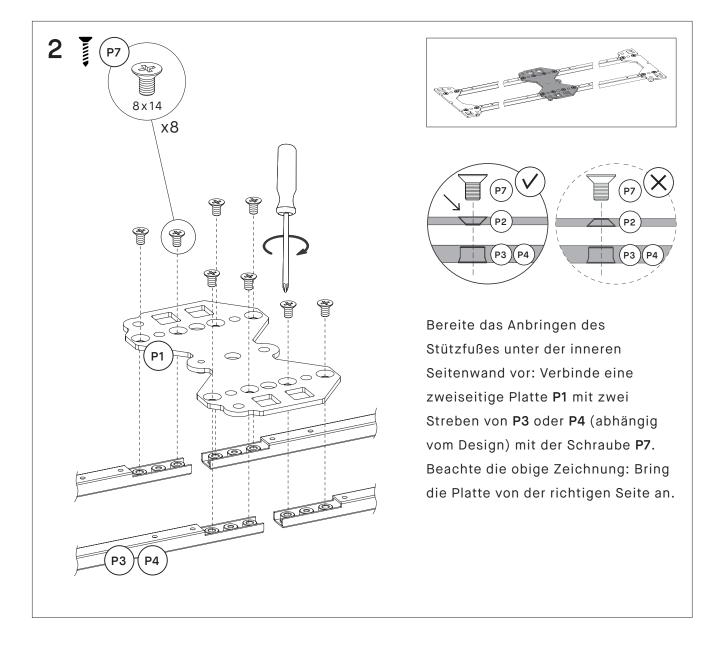


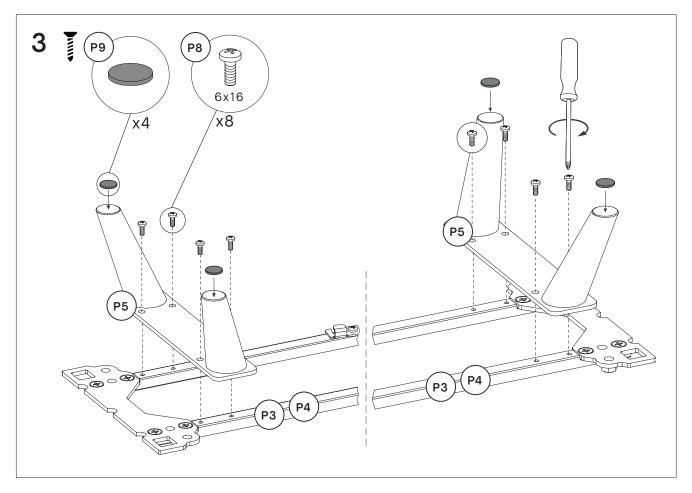


Verbinde den NORDYC Fuß (P5) mit den Streben P3/P4 mithilfe der Schraube P8 (6 x 16 mm). Um deinen Boden vor Kratzern zu schützen, bringe die Gleiter P9 an den NORDYC Füßen P5 und dem Stützfuß P6 an.


BEACHTE: Wiederhole den Schritt für alle NORDYC Füße (basierend auf deinem Design).

881.101.04 GRYD Anleitung

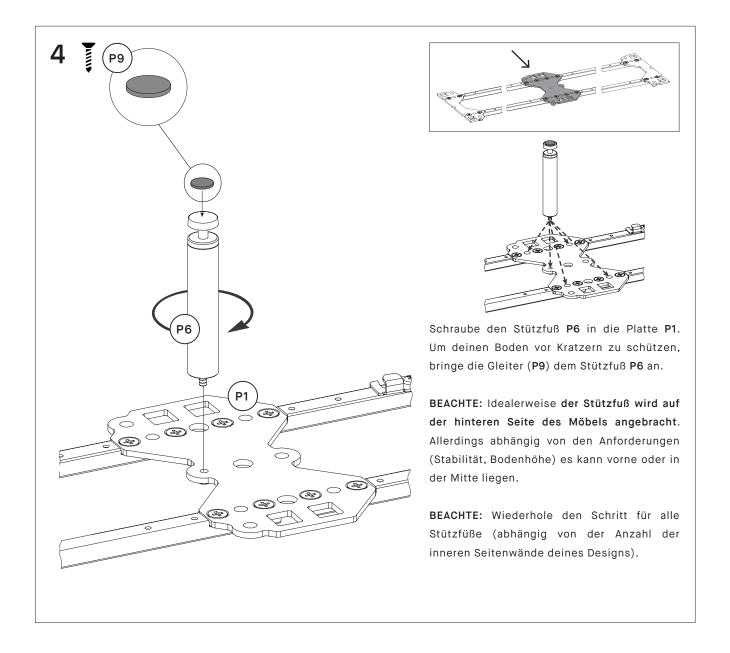


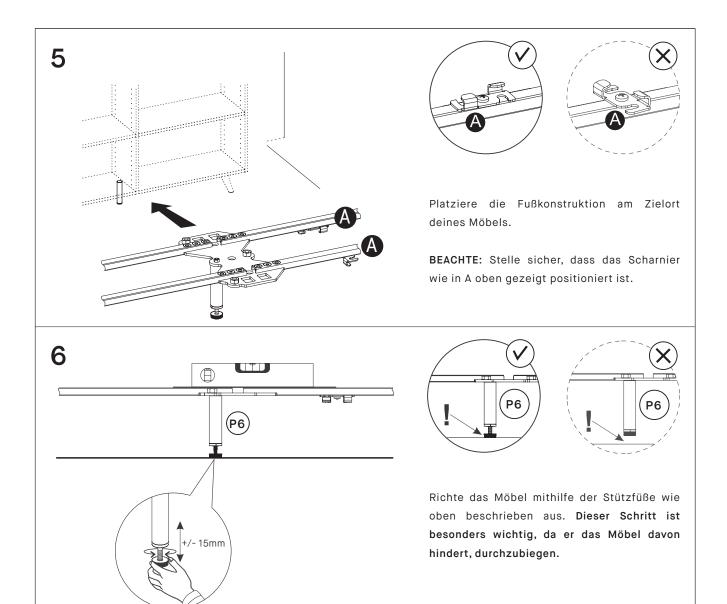


881.101.04 GRYD Anleitung

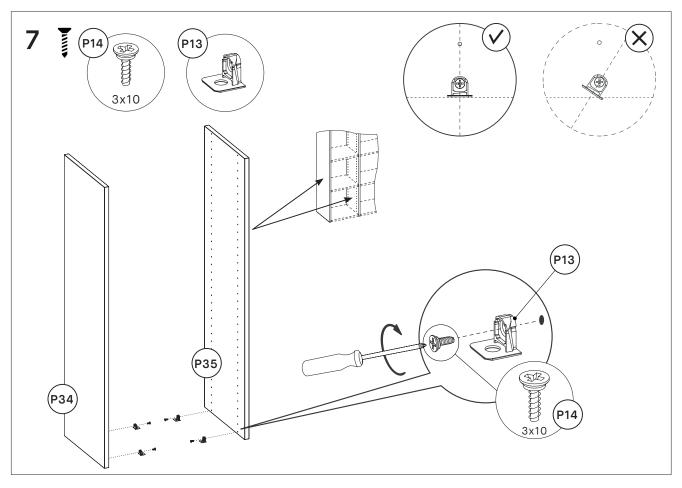


Die Bodenträger (P13) halten die Unterböden. Schraube sie wie oben gezeigt in alle Seitenwände (mit Schraube P14). Du brauchst sie in den untersten Löchern für den Unterboden. Sieh dir dein Design an, um die übrigen Träger zu verteilen. Sie gehören überall dort hin, wo ein Boden sein soll. Bitte halte dich hierfür an den Hinweis 'Vergiss nicht, zu messen' auf S. 10 der Einleitung und platziere die Böden immer genau dort, wo sie benötigt werden.

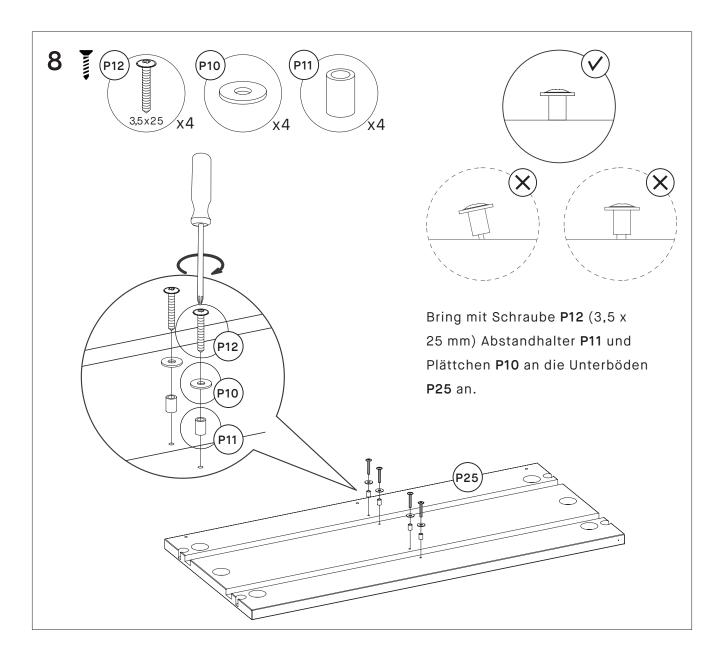

881.101.04 GRYD Anleitung

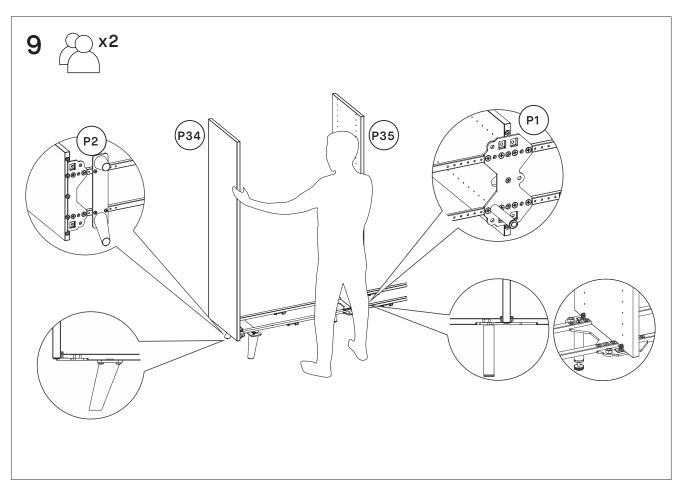


Stecke jetzt die ersten beiden Seitenwände in ihre Metallplatten: Die Seitenwände außen kommen in das Ende der einseitigen Platte P2 und die Seitenwand innen in die Mitte der doppelseitigen Platte P1.

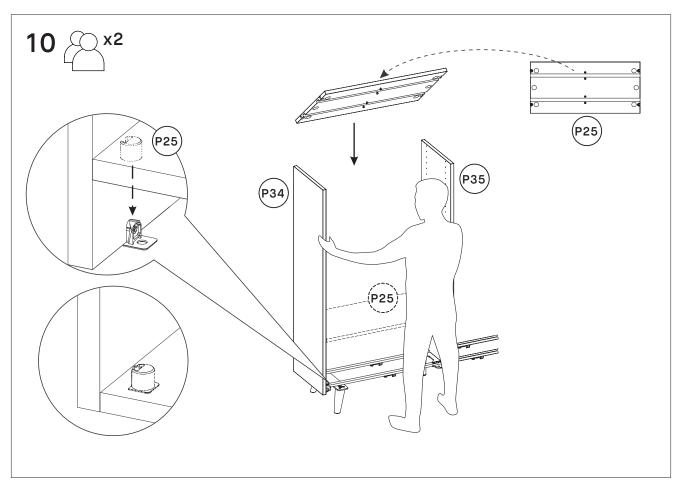


Platziere mit einer zweiten Person die Unterböden P25 auf der Plattform, in dem du sie zwischen die Seitenwände P34/P35 setzt.

881.101.04 GRYD Anleitung

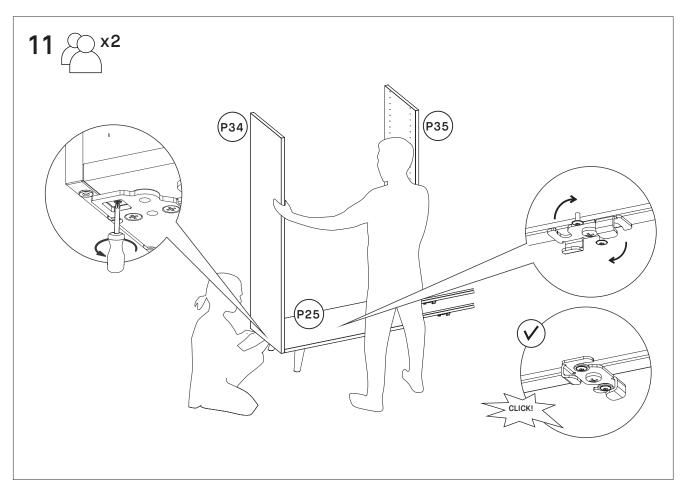

Schraube die Seitenwände an die Unterböden, und drehe das Scharnier unter dem Unterboden, um die Schienen mit dem Boden zu verbinden. Du solltest es klicken hören, sobald das Scharnier eingerastet ist.

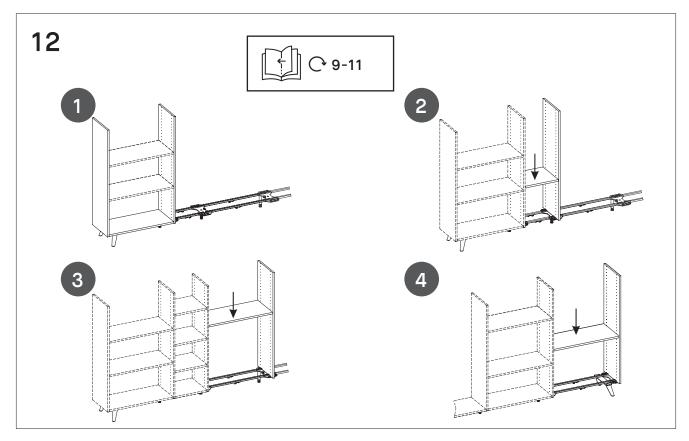

BEACHTE: Die Schritte 9 bis 11 gehören zusammen und müssen gemeinsam wiederholt werden, wenn es dein Design erfordert (abhängig von der Anzahl bestellter Seitenwände). Bitte verbinde zwei Seitenwände an der linken Seite deines Möbels mit ihrer Platte (Schritt 9), bringe den Unterboden zwischen ihnen an (Schritt 10) und verbinde den Unterboden mit den Schienen (Schritt 11). Wiederhole die Schritte 9 bis 11 von Seitenwand zu Seitenwand, bis du die rechte Seitenwand außen erreicht hast.