









SLYM FÜSSE

FÜR GRYPD

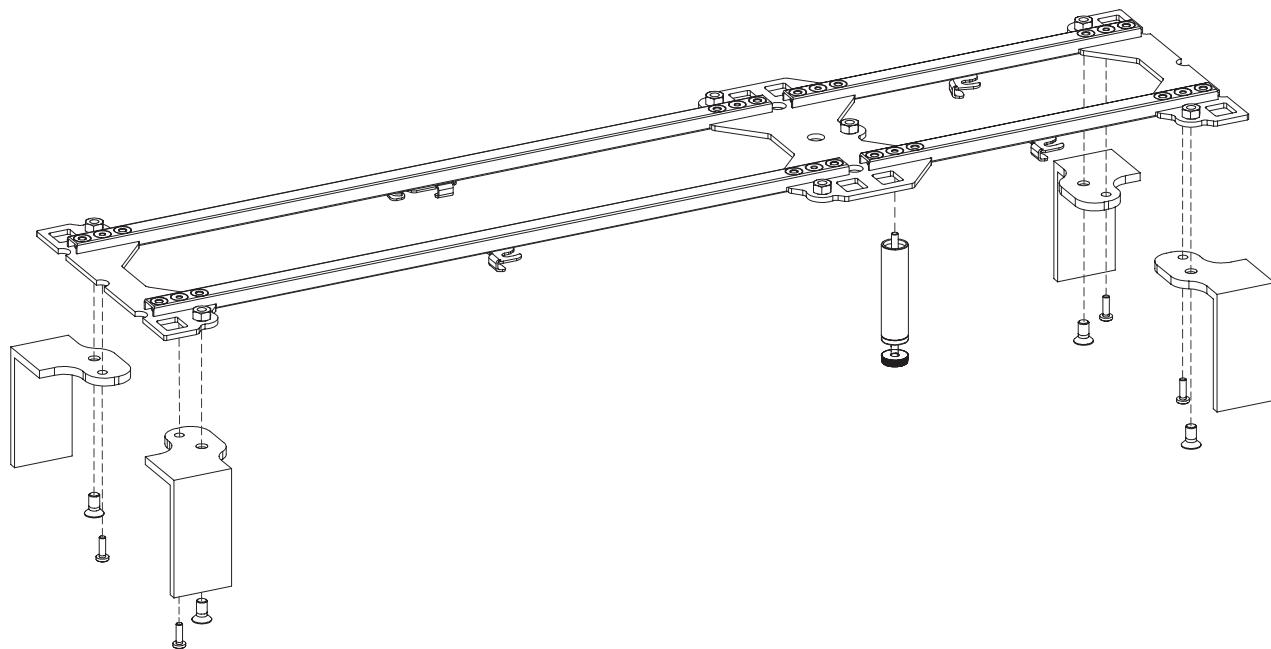

Dein Möbelstück wird ähnlich aussehen wie dieses.

Diese Teile brauchst du:
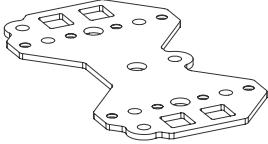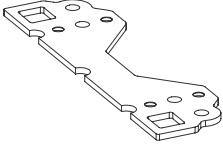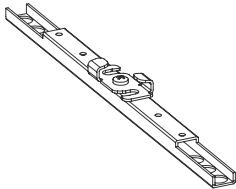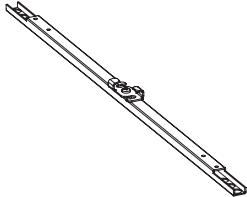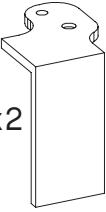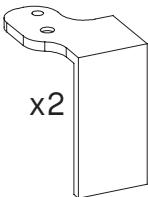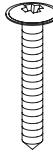
<p>P1 x1 oder mehr, abhängig von deinem Design</p>  <p>Metallplatte (doppelseitig) 101.173.00</p>	<p>P2 x2 für jedes Ende der Platte</p>  <p>Metallplatte (einseitig) 101.173.01</p>	<p>P3 x1 oder mehr, abhängig von deinem Design</p>  <p>Metallstreben (37 cm) 101.174.00</p>	<p>P4 x1 oder mehr, abhängig von deinem Design</p>  <p>Metallstreben (73 cm) 101.174.01</p>
<p>P93</p> <p>x2</p>  <p>SLYM Füß links 101.178.xx, 101.480.xx</p>	<p>P94</p> <p>x2</p>  <p>SLYM Füß rechts 101.178.xx, 101.480.xx</p>	<p>P107</p>  <p>Filzgleiter 901.551.10</p>	<p>P9</p>  <p>Ø20 Runder Filzgleiter Ø20 mm 901.551.09</p>
<p>P6</p>  <p>Stützfuß 101.167.xx</p>	<p>P10</p>  <p>Unterlegscheibe 902.100.13</p>	<p>P11</p>  <p>Abstandshülse 902.100.15</p>	<p>P12</p>  <p>3,5 x 25 Schraube 3,5 x 25 mm 902.100.12</p>

P13



Bodenträger
901.100.04


P14



3 x 10

Schraube 3 x 10 mm
901.100.05


P102

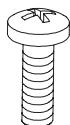

6 x 20

Schraube 6 x 20 mm
901.101.54

P101

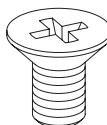

10 x 20

Schraube 10 x 20 mm
901.101.55


P7



8 x 14


Schraube 8 x 14 mm
902.100.21

P25

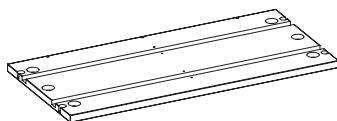


Unterboden
101.171-172.xx/ 101.441-442.xx

P34

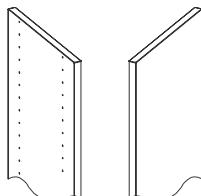


Seitenwände außen
101.100-105.xx/ 101.400-406.xx

P35

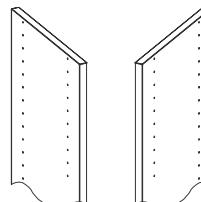


Seitenwände innen
101.106-111.xx/ 101.407-413.xx

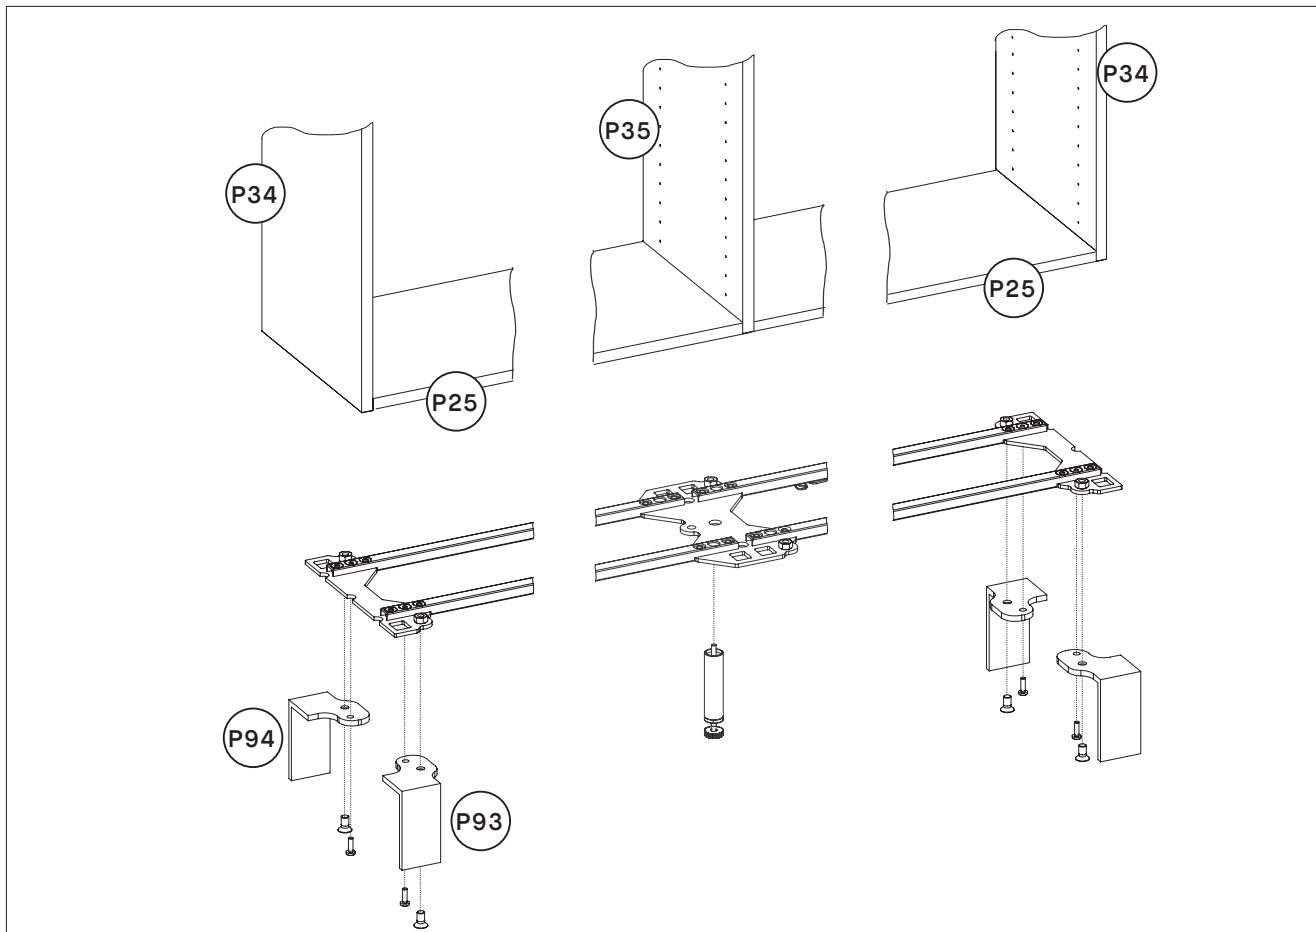



Generell gilt: Die einseitigen Metallplatten gehören zu den Seitenwänden außen und werden mit dem SLYM Fußgestell verbunden. Die doppelseitigen Metallplatten gehören zu den Seitenwänden innen und werden für die Stabilität mit dem Stützfuß verbunden.


BEACHTEN: Du musst pro Seitenwand innen einen Stützfuß anbringen, andernfalls kann die Stabilität nicht gewährleistet werden.

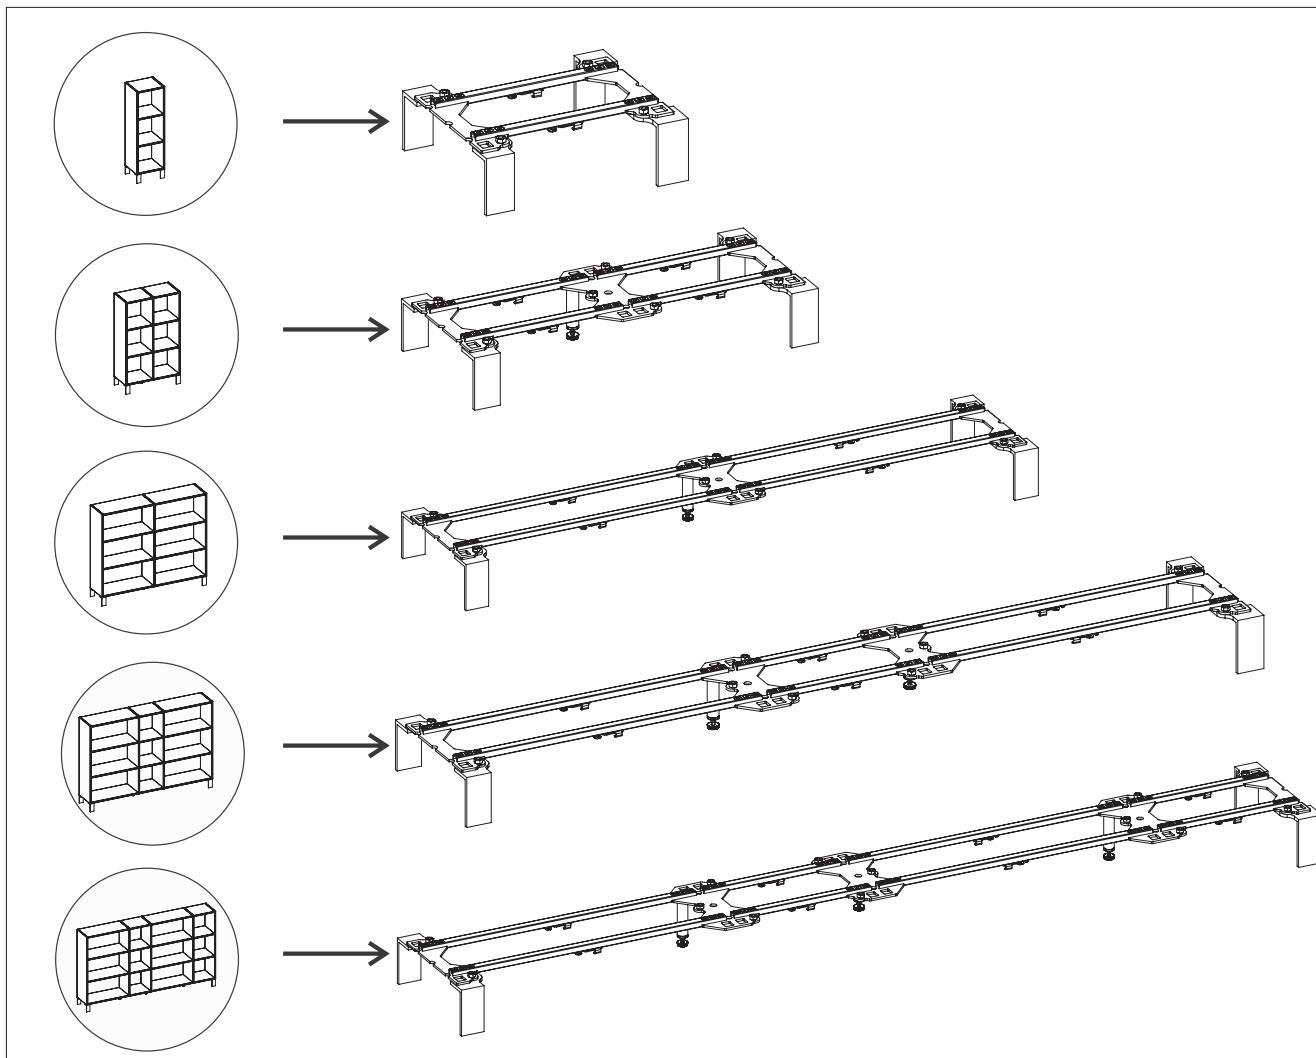

Schau dir links die Beispieldesigns an und wie die dazugehörigen Fußkonstruktionen rechts aussehen. Wähle das Design, das deinem am ähnlichsten ist und bau deine Fußkonstruktion entsprechend zusammen.



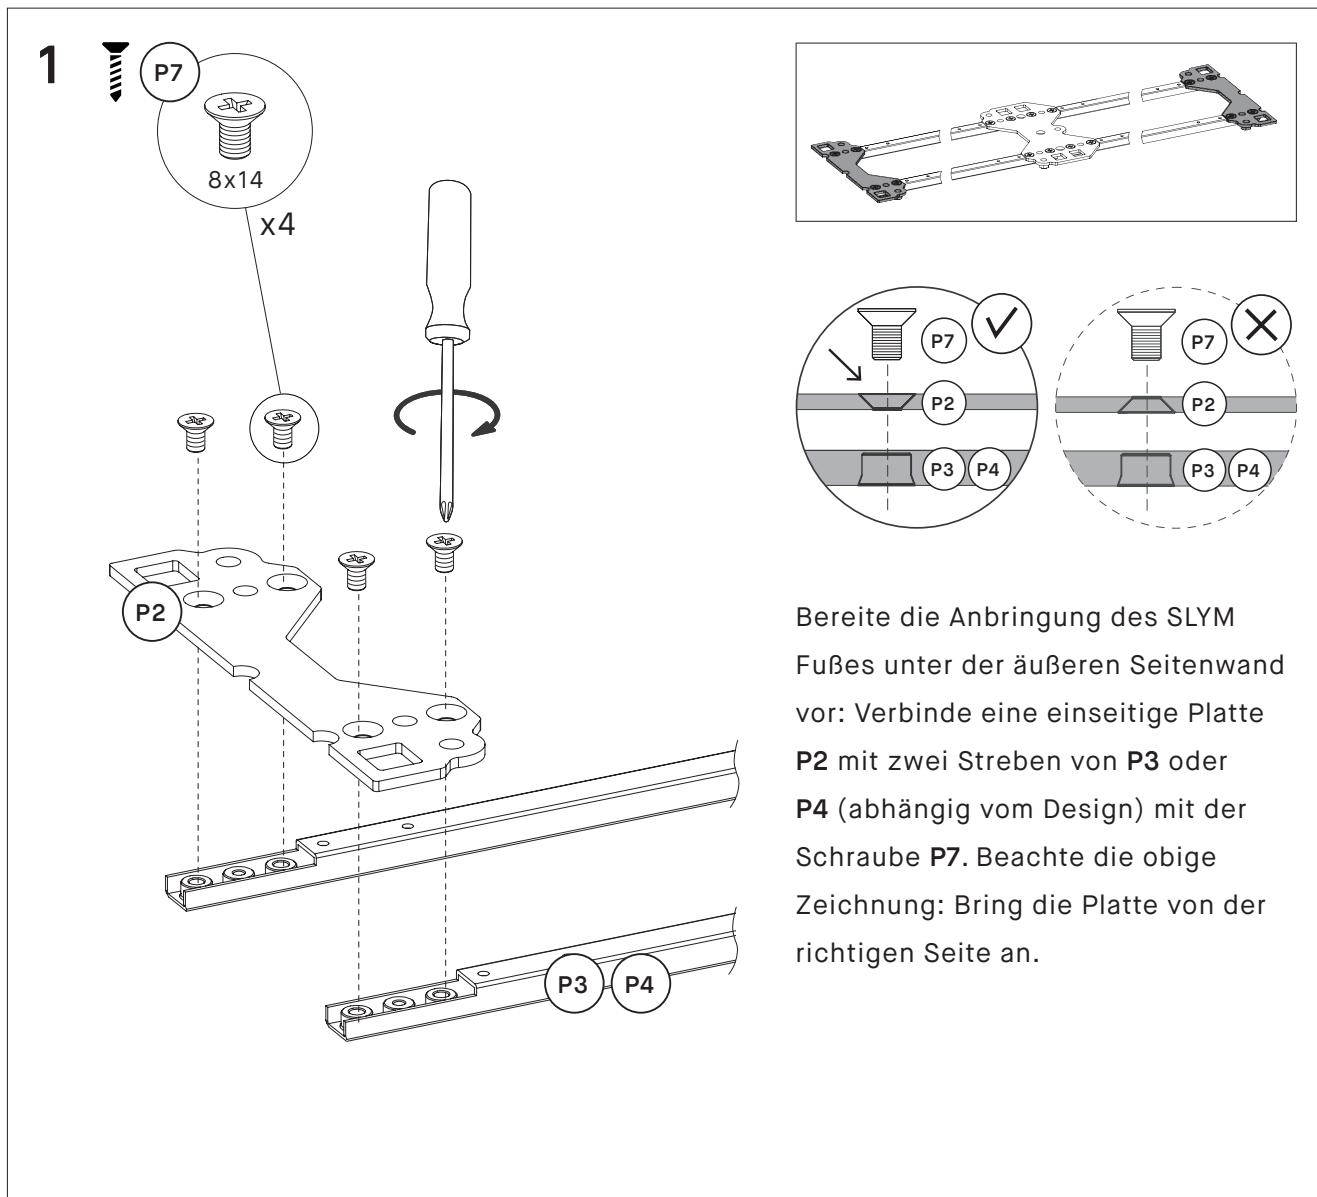


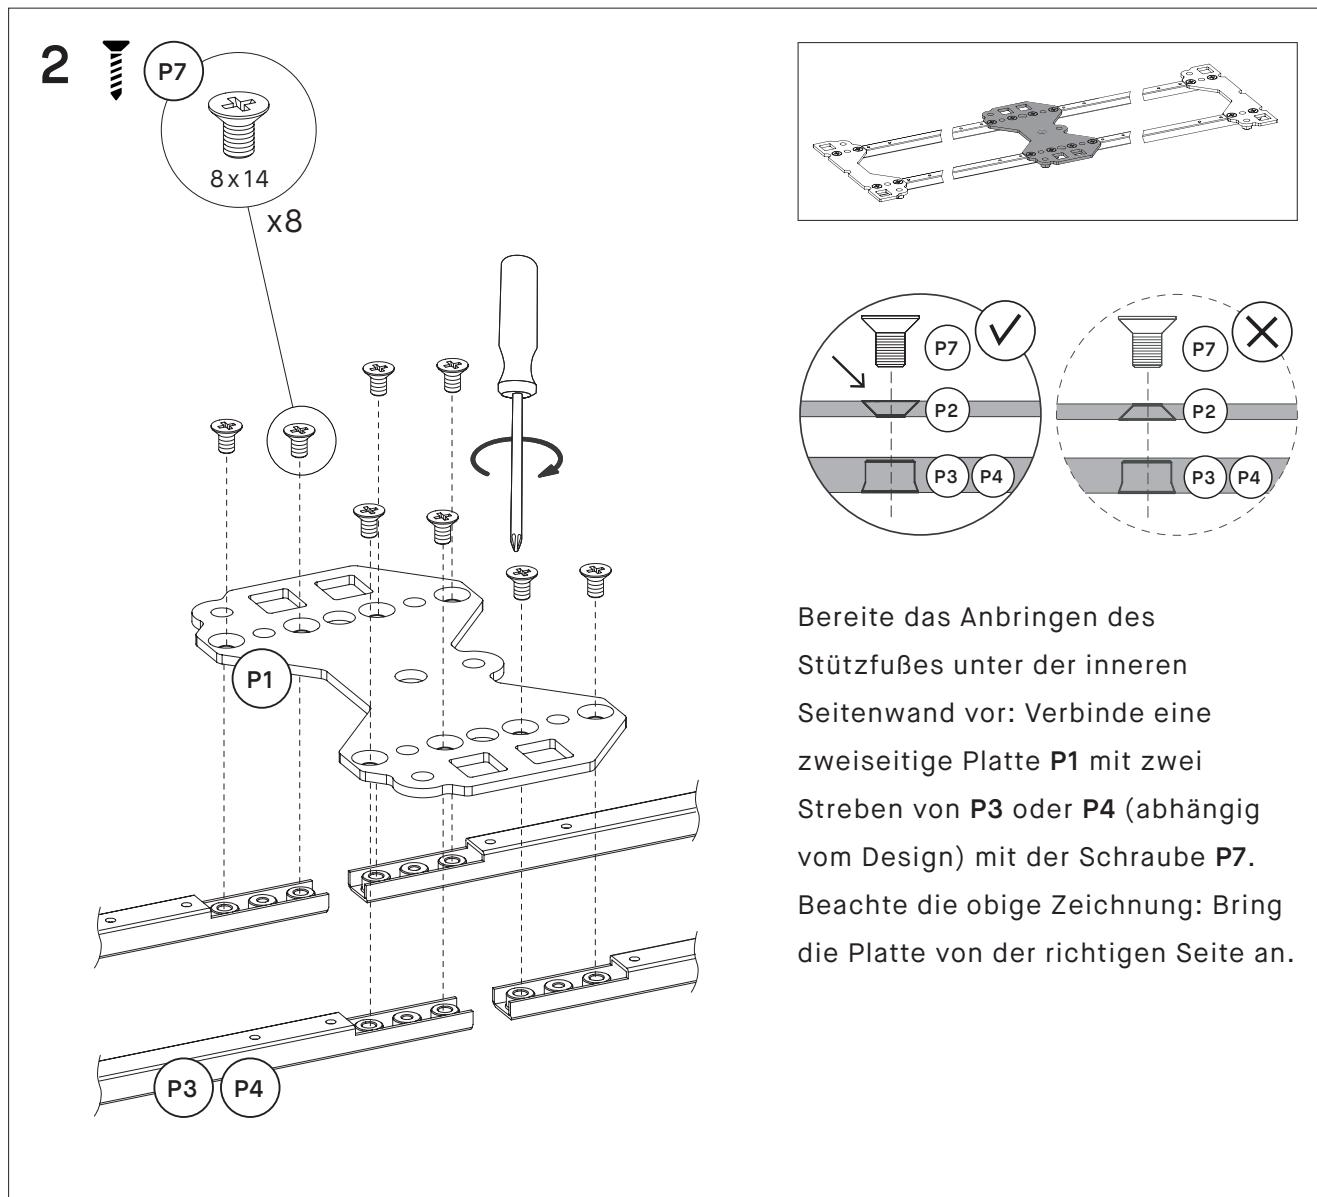

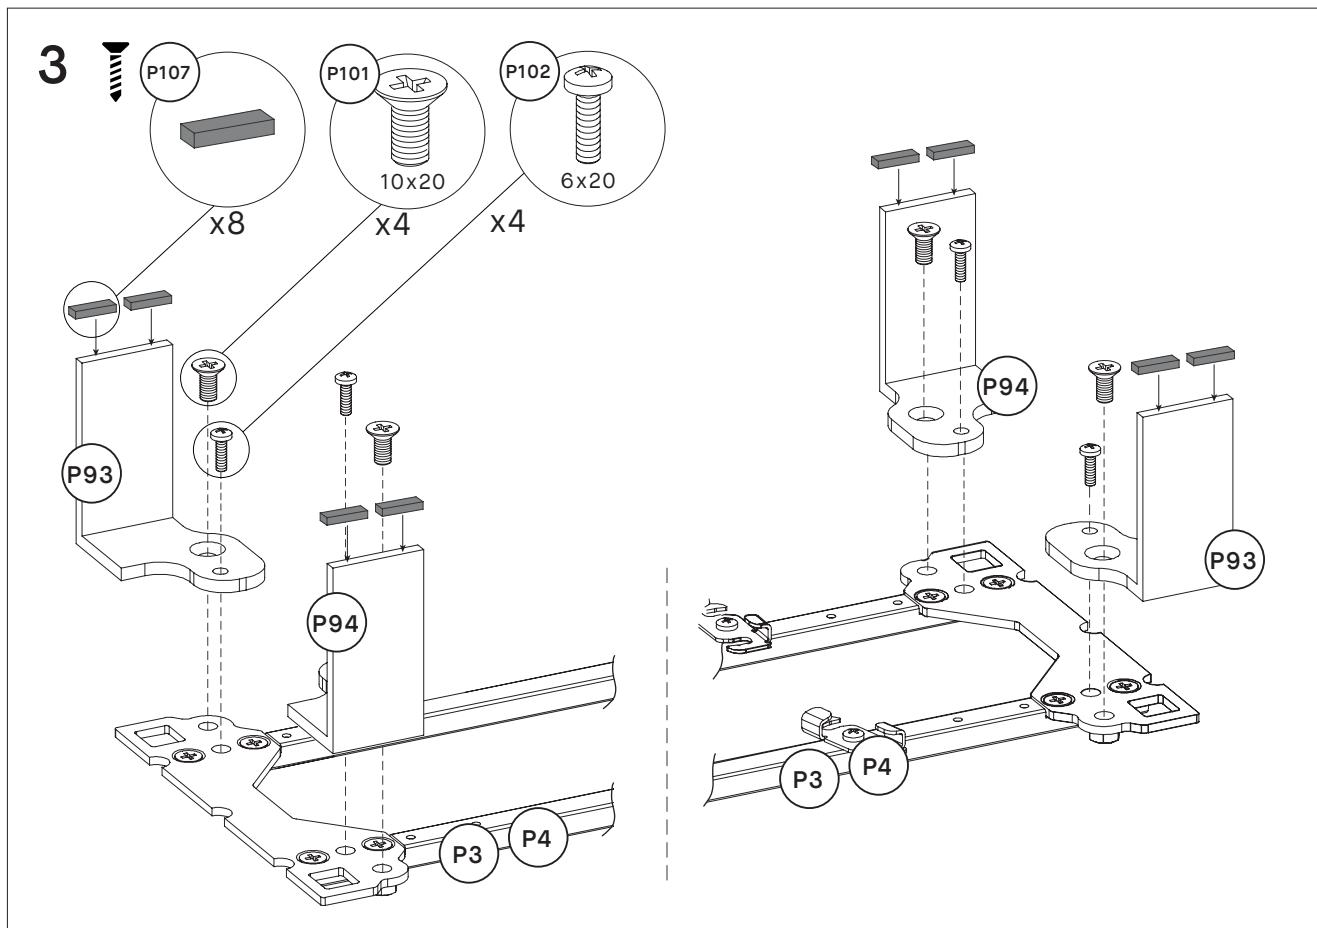

Verbinde den SLYM Fuß P93/P94 mit den Streben P3/P4 mithilfe der Schraube P101 (10x20 mm) und P102 (6x20 mm). Um deinen Boden vor Kratzern zu schützen, bringe die Gleiter (P107) an den SLYM Füßen (P93 & P94).

BEACHTE: Wiederhole den Schritt für alle SLYM Füße (basierend auf deinem Design).

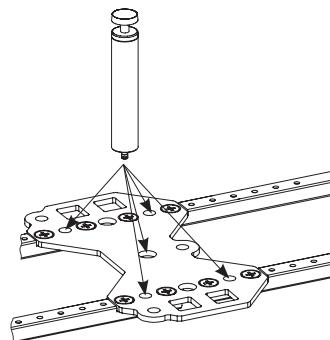
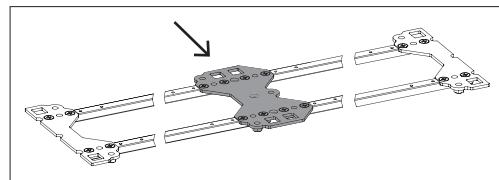
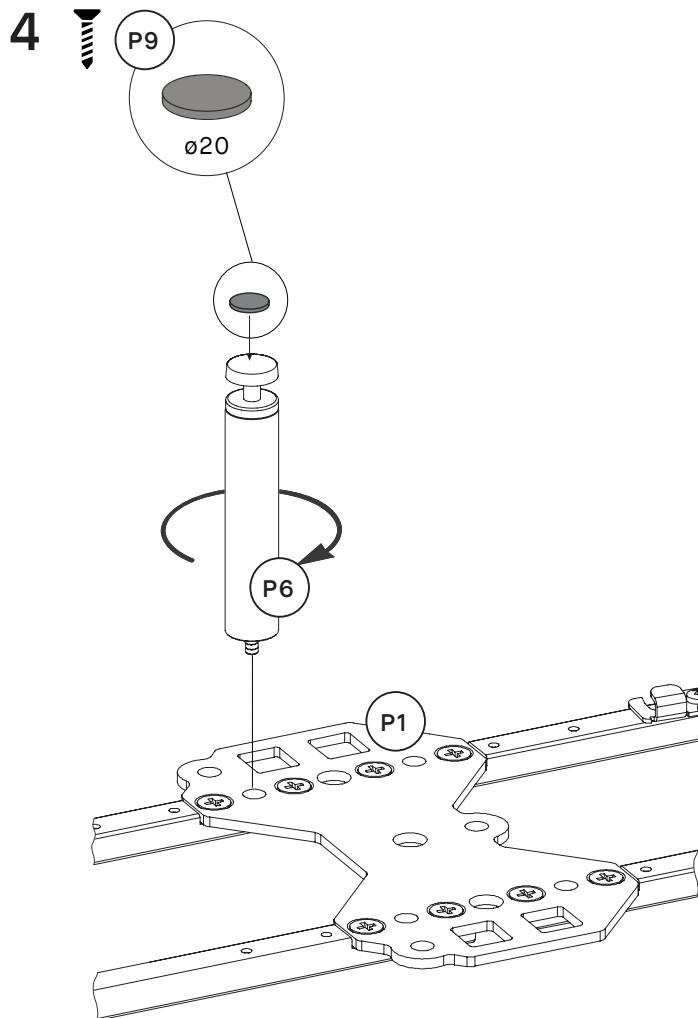


Schraube den Stützfuß **P6** in die Platte **P1**. Um deinen Boden vor Kratzern zu schützen, bringe die Gleiter (**P9**) dem Stützfuß **P6** an.

BEACHT: Idealerweise der Stützfuß wird auf der hinteren Seite des Möbels angebracht. Allerdings abhängig von den Anforderungen (Stabilität, Bodenhöhe) es kann vorne oder in der Mitte liegen.

BEACHT: Wiederhole den Schritt für alle Stützfüße (abhängig von der Anzahl der inneren Seitenwände deines Designs).




5

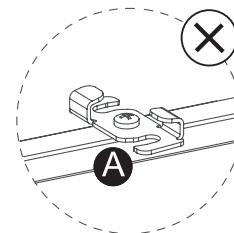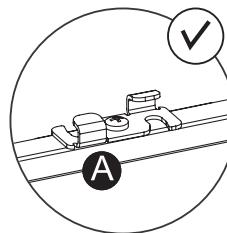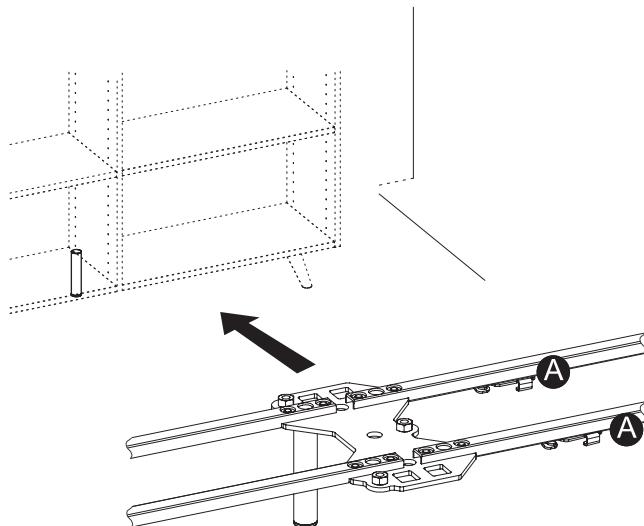


Platziere die Fußkonstruktion am Zielort
deines Möbels.

BEACHTE: Stelle sicher, dass das Scharnier
wie in A oben gezeigt positioniert ist.

6

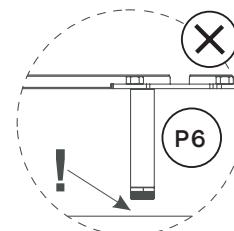
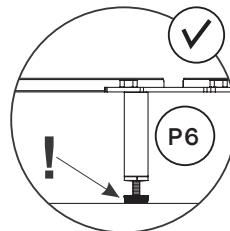
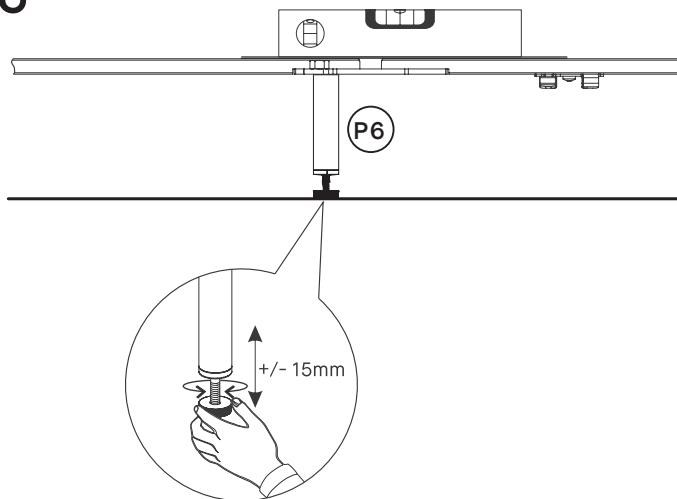


Richte das Möbel mithilfe der Stützfüße wie
oben beschrieben aus. **Dieser Schritt ist
besonders wichtig, da er das Möbel davon
hindert, durchzubiegen.**

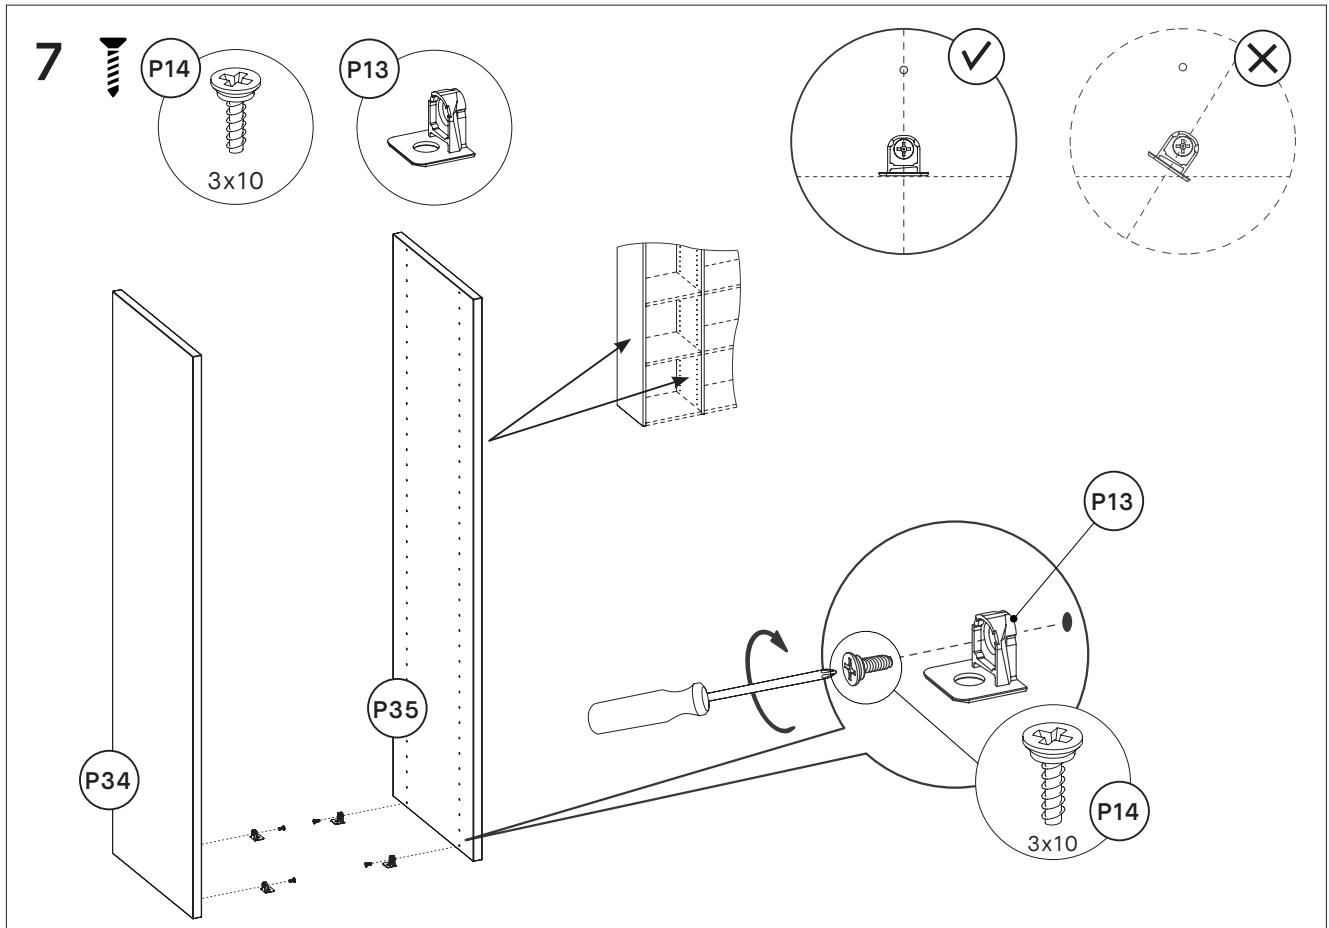



Die Bodenträger (P13) halten die Unterböden. Schraube sie wie oben gezeigt in alle Seitenwände (mit Schraube P14). Du brauchst sie in den untersten Löchern für den Unterboden. Sieh dir dein Design an, um die übrigen Träger zu verteilen. Sie gehören überall dort hin, wo ein Boden sein soll. Bitte halte dich hierfür an den Hinweis 'Vergiss nicht, zu messen' auf S. 10 der Einleitung und platziere die Böden immer genau dort, wo sie benötigt werden.

8

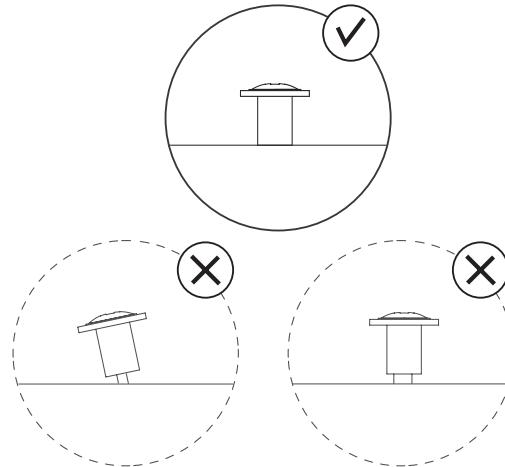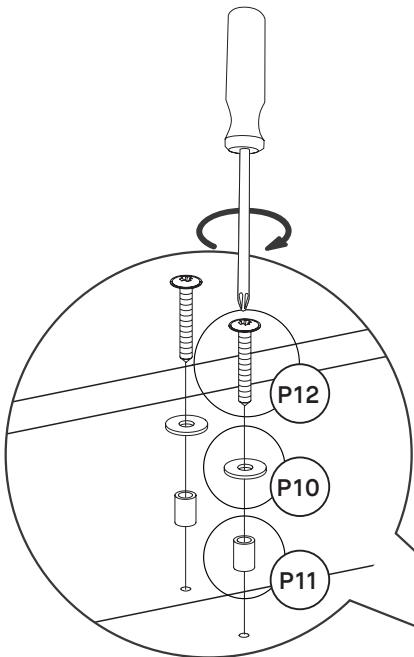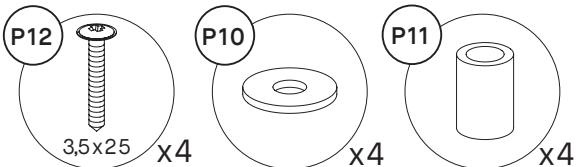


Bring mit Schraube **P12** (3,5 x 25 mm) Abstandhalter **P11** und Plättchen **P10** an die Unterböden **P25** an.

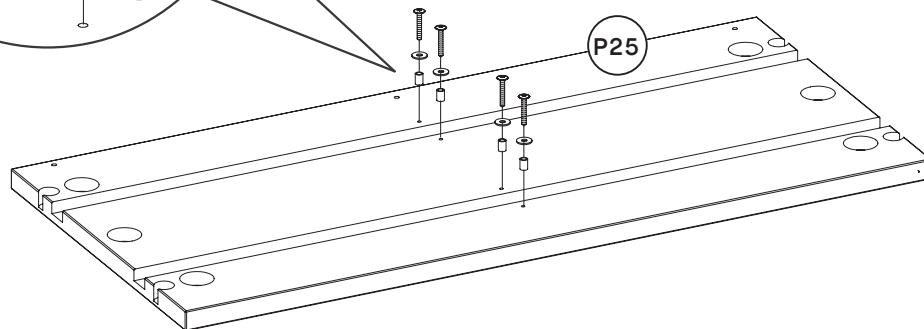

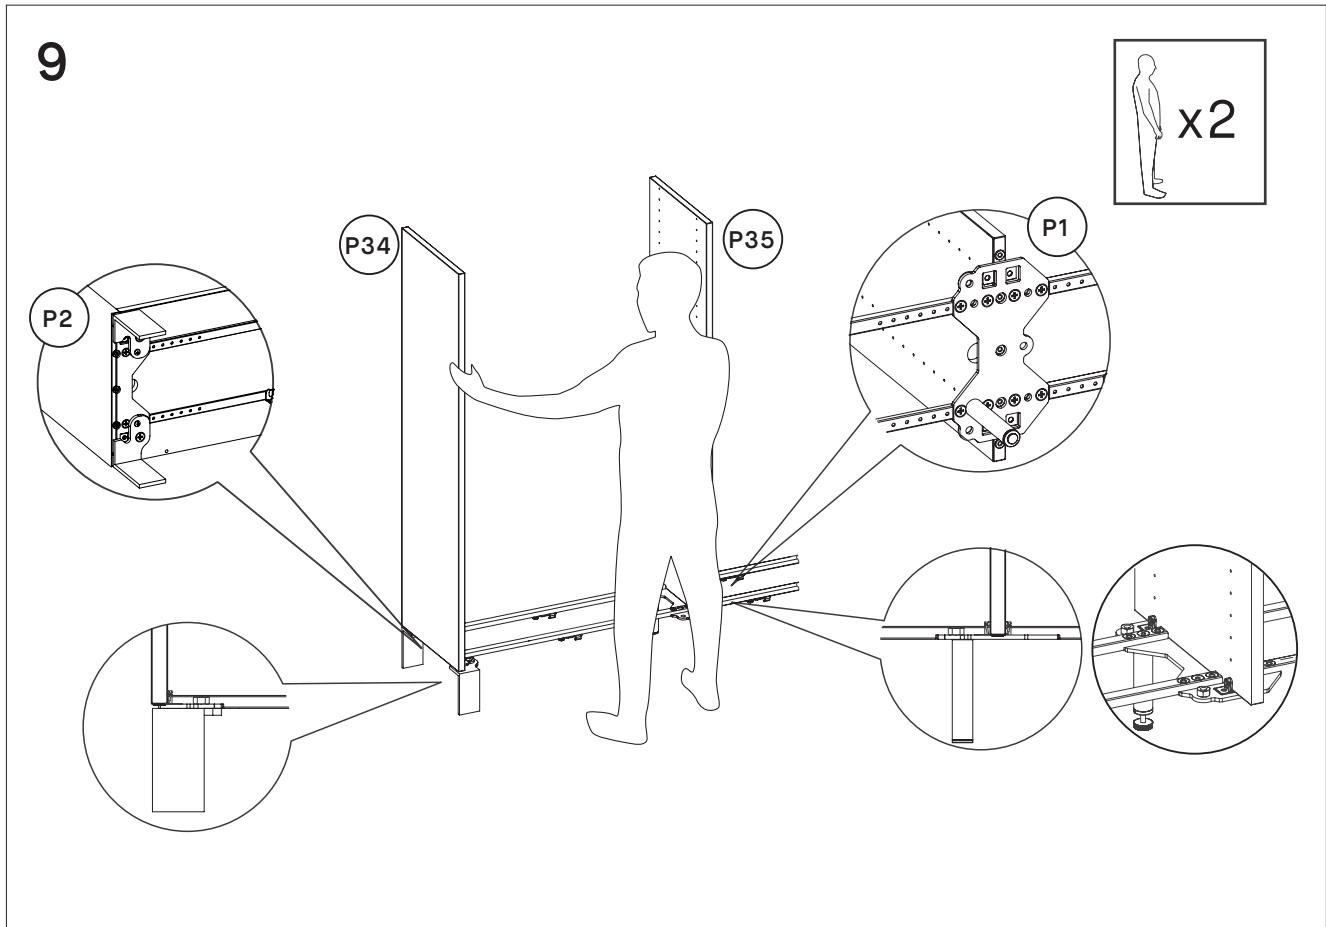



Stecke jetzt die ersten beiden Seitenwände in ihre Metallplatten: Die Seitenwände außen kommen in das Ende der einseitigen Platte **P2** und die Seitenwand innen in die Mitte der doppelseitigen Platte **P1**.

10

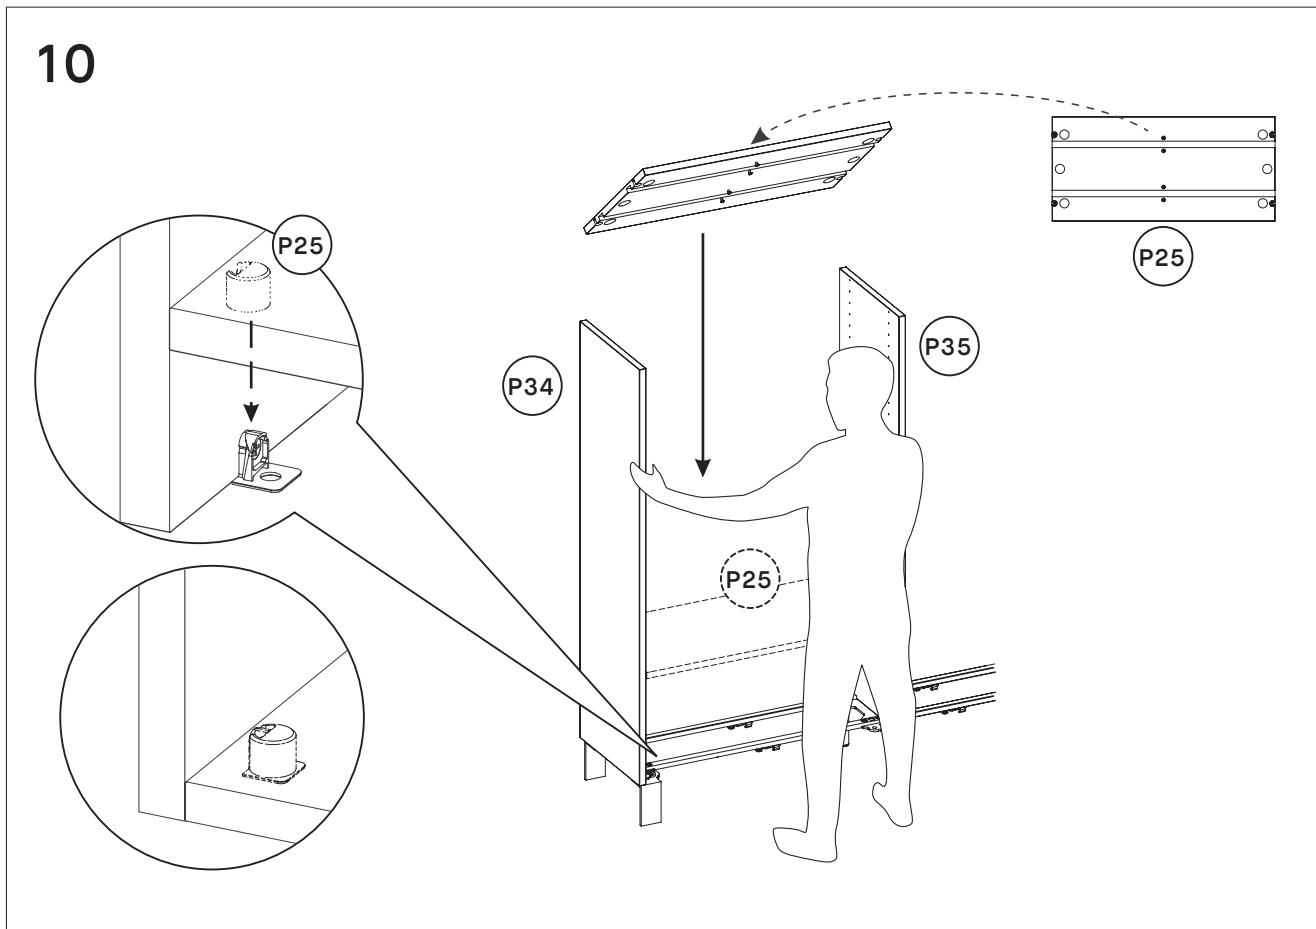


Platziere mit einer zweiten Person die Unterböden P25 auf der Plattform, in dem du sie zwischen die Seitenwände P34/P35 setzt.

11

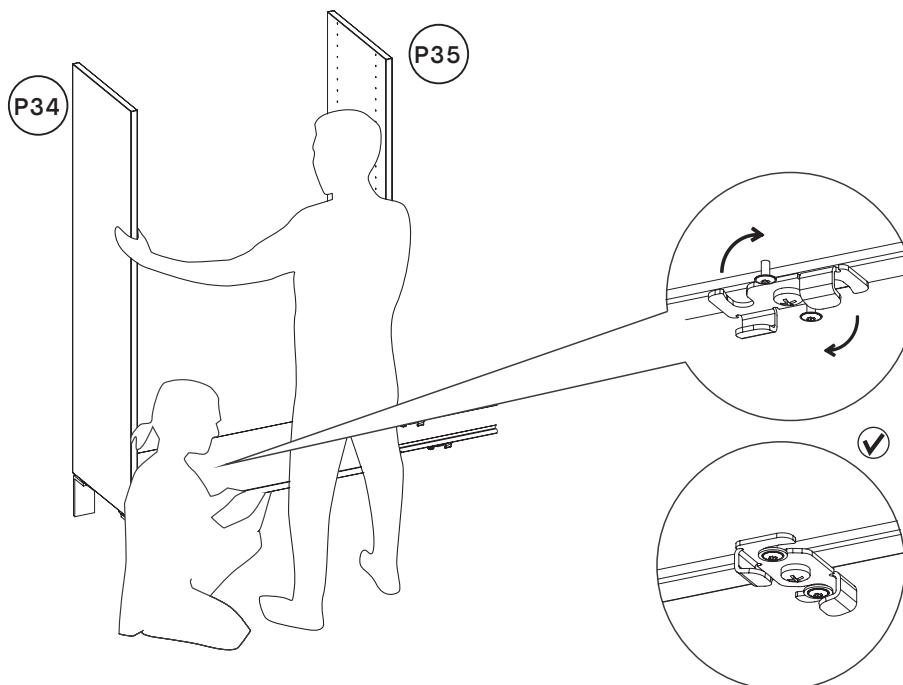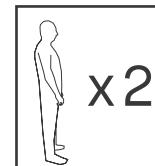


Schraube die Seitenwände **P34/P35** an die Unterböden, und drehe das Scharnier unter dem Unterboden, um die Schienen mit dem Boden zu verbinden. Du solltest es klicken hören, sobald das Scharnier eingerastet ist.


12

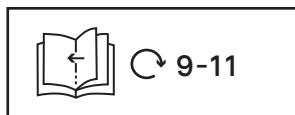


1

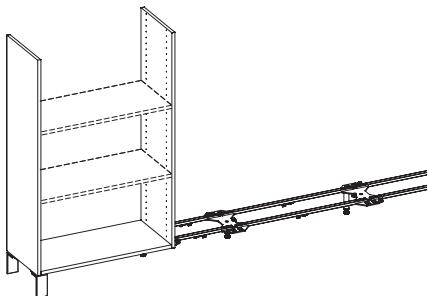


2

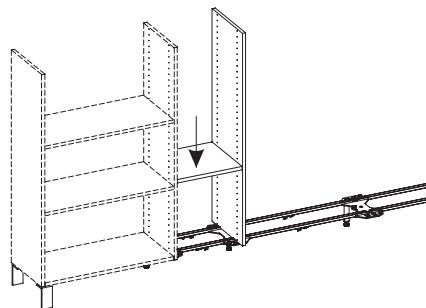

3

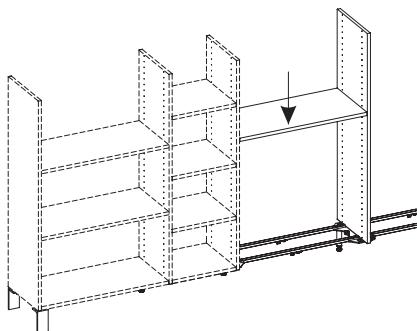

4

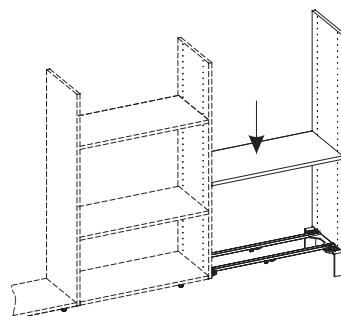

BEACHTEN: Die Schritte 9 - 11 müssen u.U. mehrfach wiederholt werden, je nachdem wie viele Unterböden und Seitenwände dein Design erfordert. Bitte verbinde zwei Seitenwände an der linken Seite deines Möbels mit ihrer Platte (Schritt 9), bringe den Unterboden zwischen ihnen an (Schritt 10) und verbinde den Unterboden mit den Schienen (Schritt 11). Wiederhole die Schritte 9 bis 11 von Seitenwand zu Seitenwand, bis du die rechte Seitenwand außen erreicht hast.