









PIEDS SLYM

POUR GRYD

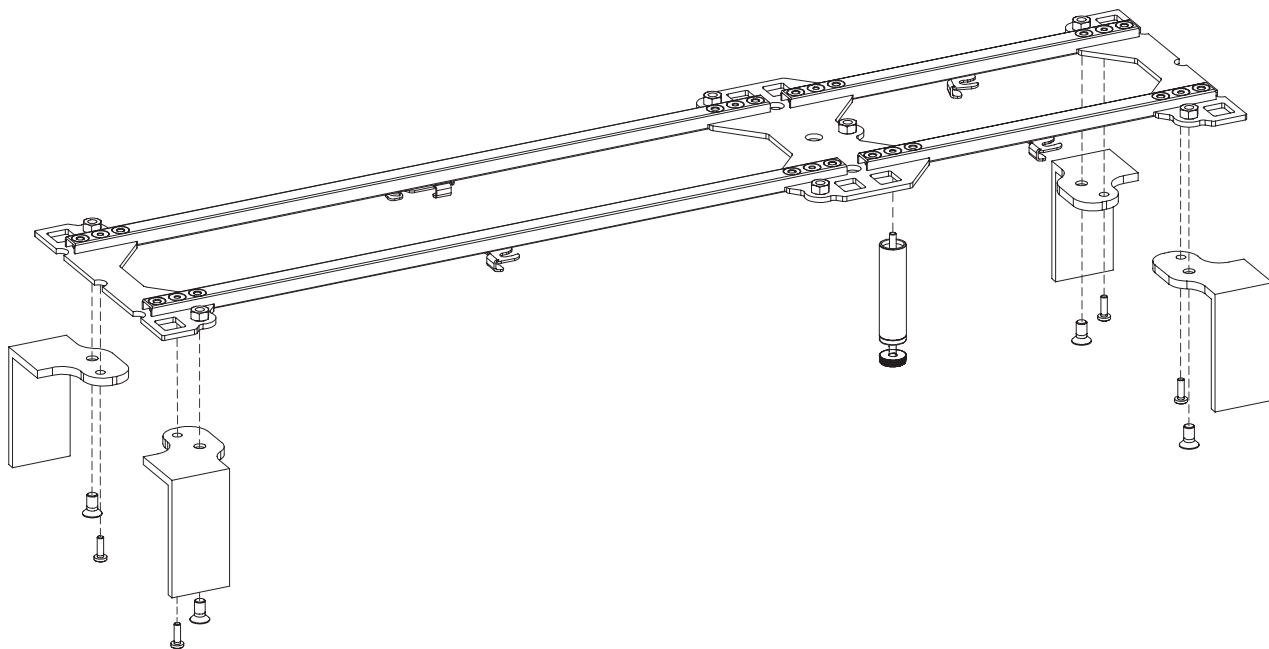


Ce que vous allez construire ressemblera à ceci.

Voici toutes les pièces dont vous aurez besoin.

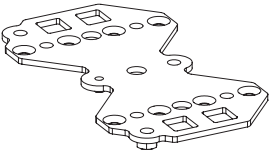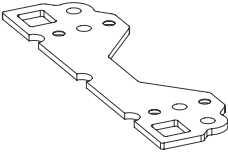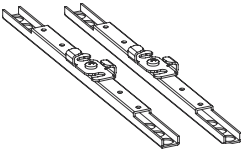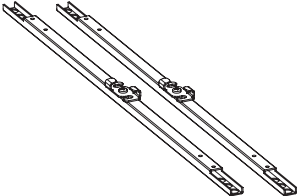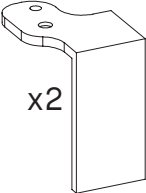P1 x1 ou plus selon votre configuration  Platine de fixation pied double 101.173.00	P2 x2 pour chaque extrémité  Platine de fixation pied 101.173.01	P3 x1 ou plus selon votre configuration  Rail de fixation 37 cm 101.174.00	P4 x1 ou plus selon votre configuration  Rail de fixation 73 cm 101.174.01
P93 x2  Pied SLYM gauche 101.178.xx, 101.480.xx	P94 x2  Pied SLYM droit 101.178.xx, 101.480.xx	P107  Patin en feutre 901.551.10	P9  ø20 Patin rond en feutre Ø20 mm 901.551.09
P6  Pieds de support 101.167.xx	P10  Rondelle 902.100.13	P11  Entretoise 902.100.15 901.100.99	P12  3,5 x 25 Vis à tête bombée 3,5 x 25 mm 902.100.12

P13



Ferrure d'assemblage
901.100.04


P14



3 x 10

Vis 3 x 10 mm
901.100.05


P102



6 x 20

Vis 6 x 20 mm
901.101.54

P101



10 x 20

Vis 10 x 20 mm
901.101.55


P7



8 x 14


Vis pour ferrure métal 8 x 14 mm
902.100.21

P25

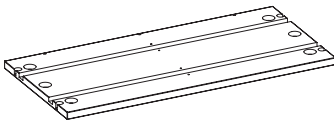


Tablette rainurée
101.441-442.xx

P34

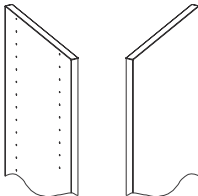


Panneaux extérieurs
101.400-406.xx

P35

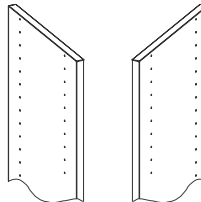


Panneaux intérieurs
101.407-413.xx



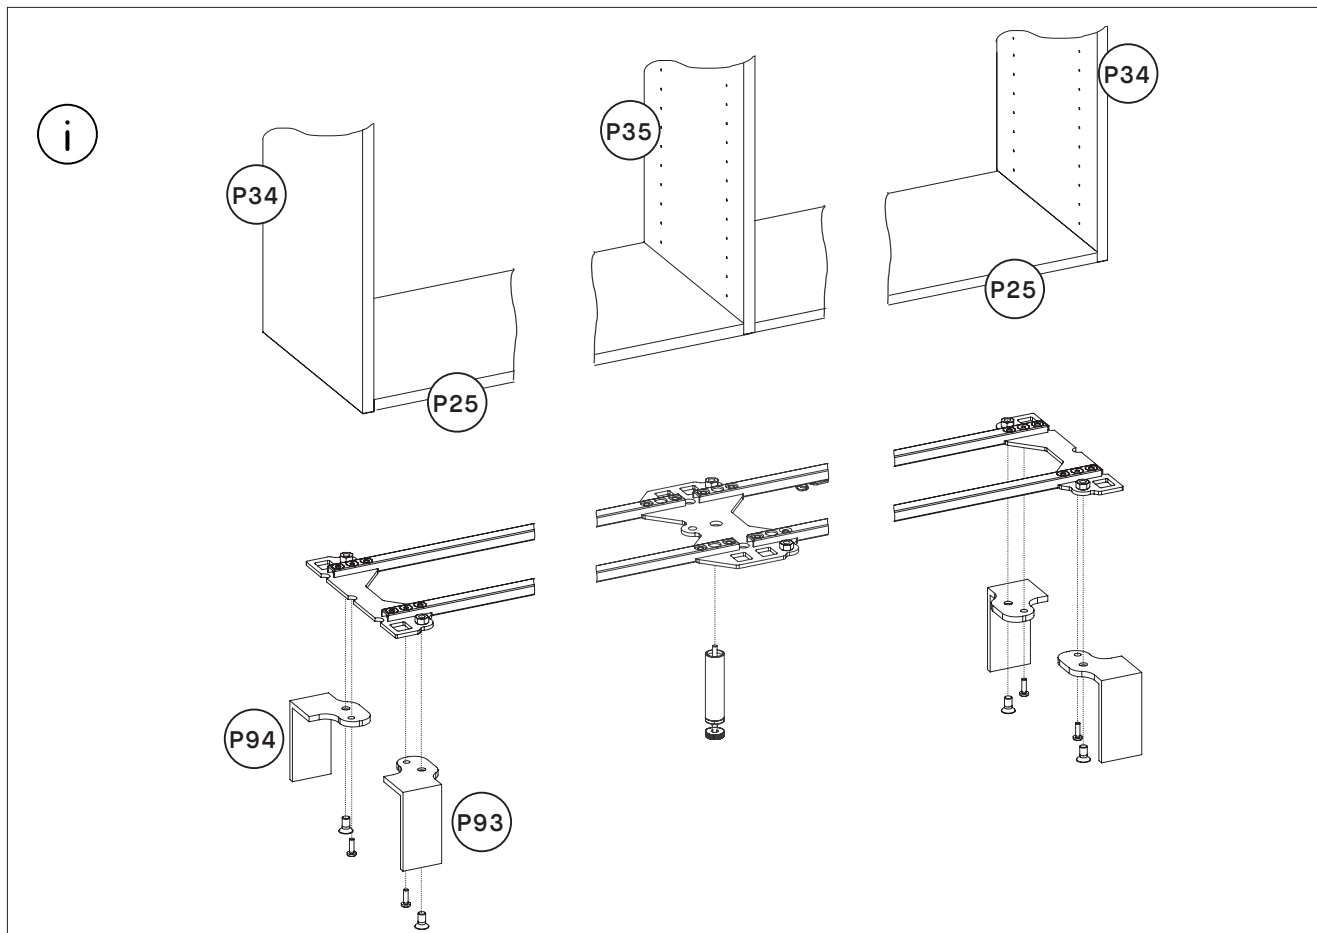


Général : les platines de fixation pied se placent sous les panneaux extérieurs et doivent être reliées aux pieds SLYM. Les platines de fixation pieds doubles se placent sous les panneaux intérieurs et doivent être reliés aux pieds de support, qui sont nécessaires pour assurer la stabilité du meuble.




NOTE : vous devez ajouter un pied de support pour chaque panneau intérieur. Si vous montez un ou plusieurs panneau(x) intérieur sans ajouter de pied de support, la stabilité du meuble ne peut être garantie.

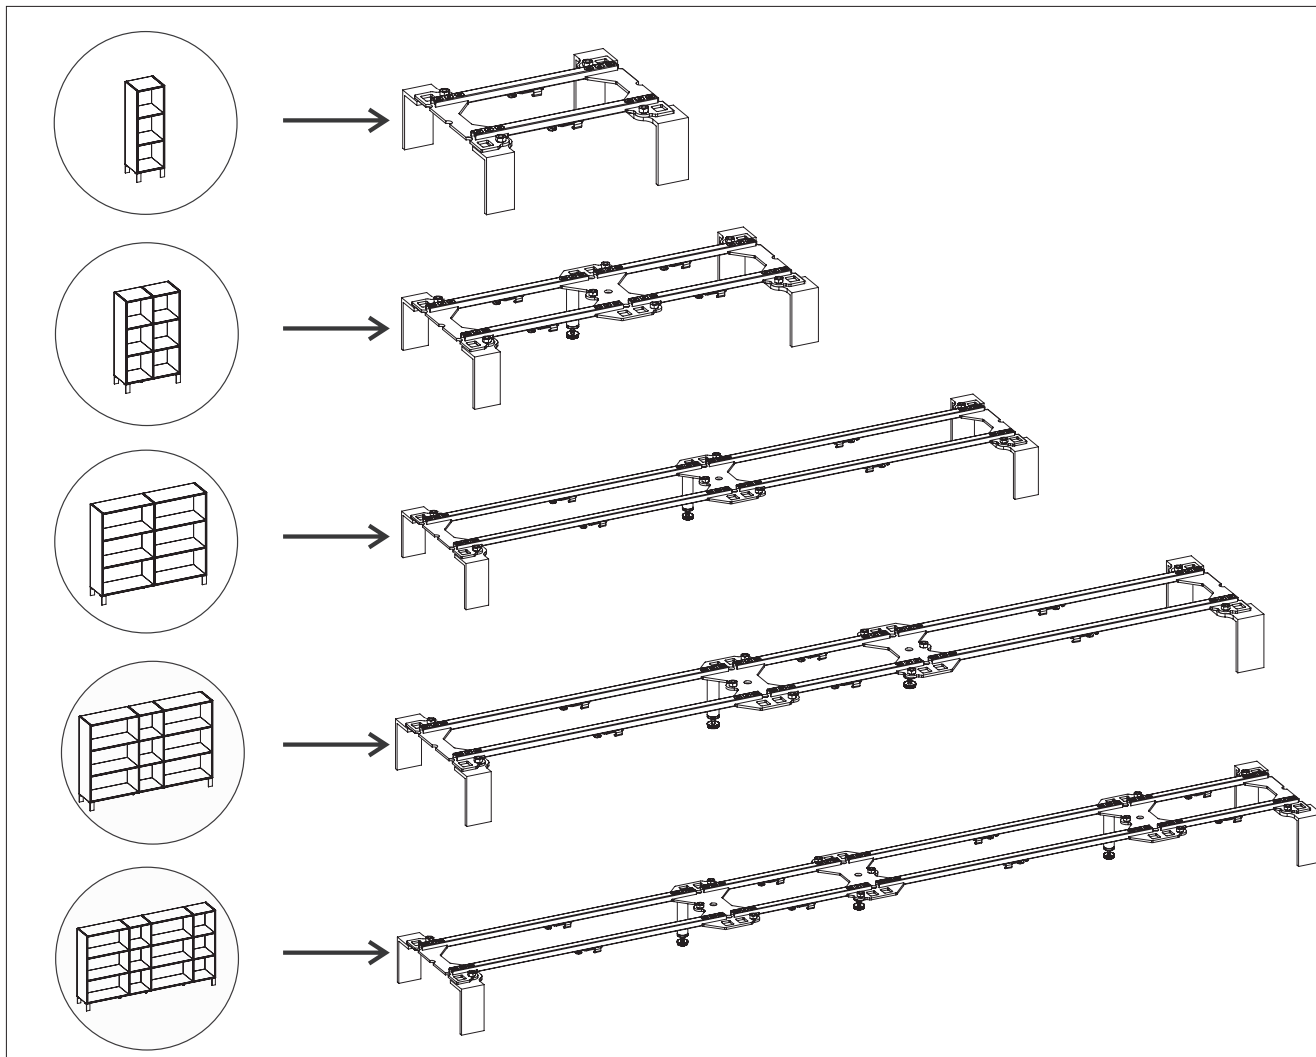


Regardez les exemples de combinaison sur la gauche de l'onglet puis les types de bases à droite. Trouvez la construction qui correspond à votre design et montez les pieds en conséquence.

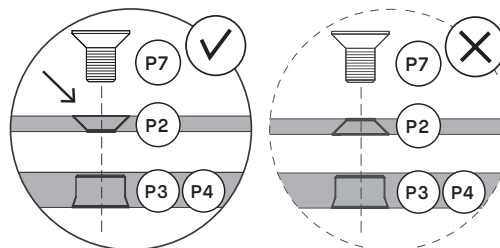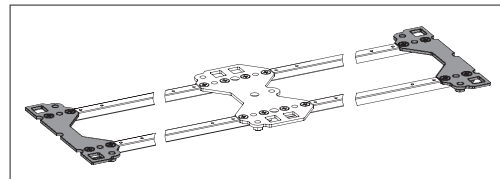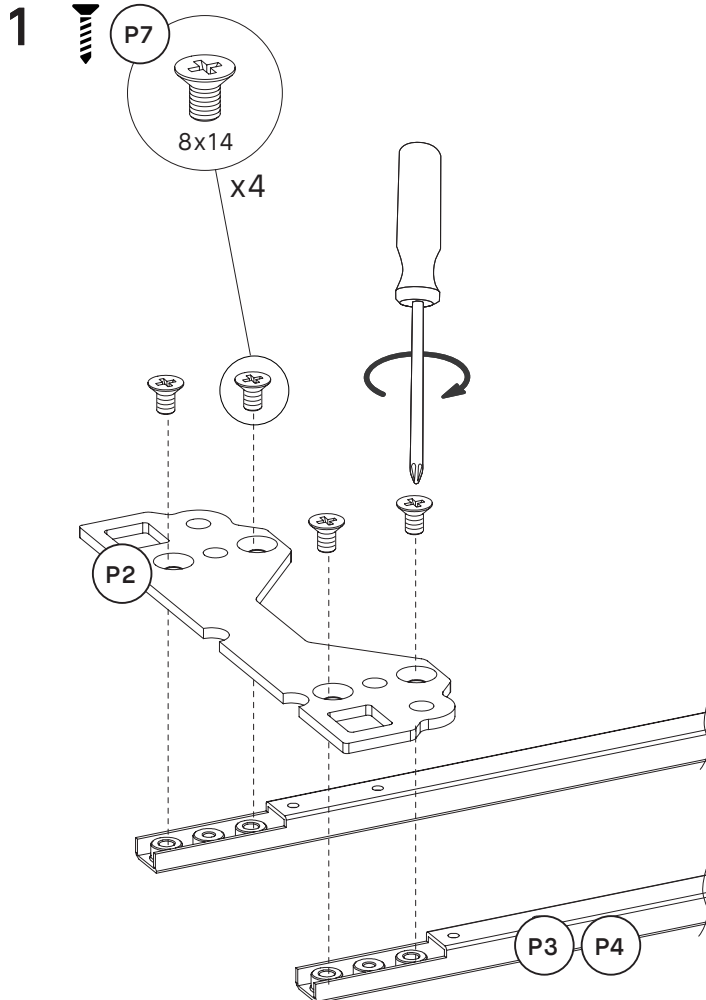

Préparez l'installation des pieds SLYM sous le panneau extérieur : connectez la platine de fixation pied **P2** et les deux rails de fixation de pieds **P3** ou **P4** (selon la configuration) avec la vis **P7**. Prêtez attention à l'illustration (dessus) : soyez sûr de connecter le plateau par le bon côté.

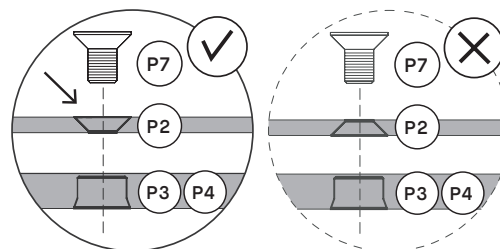
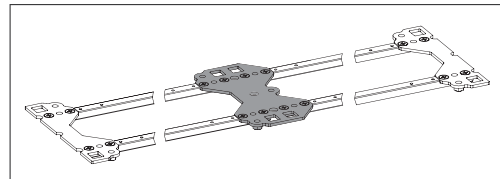
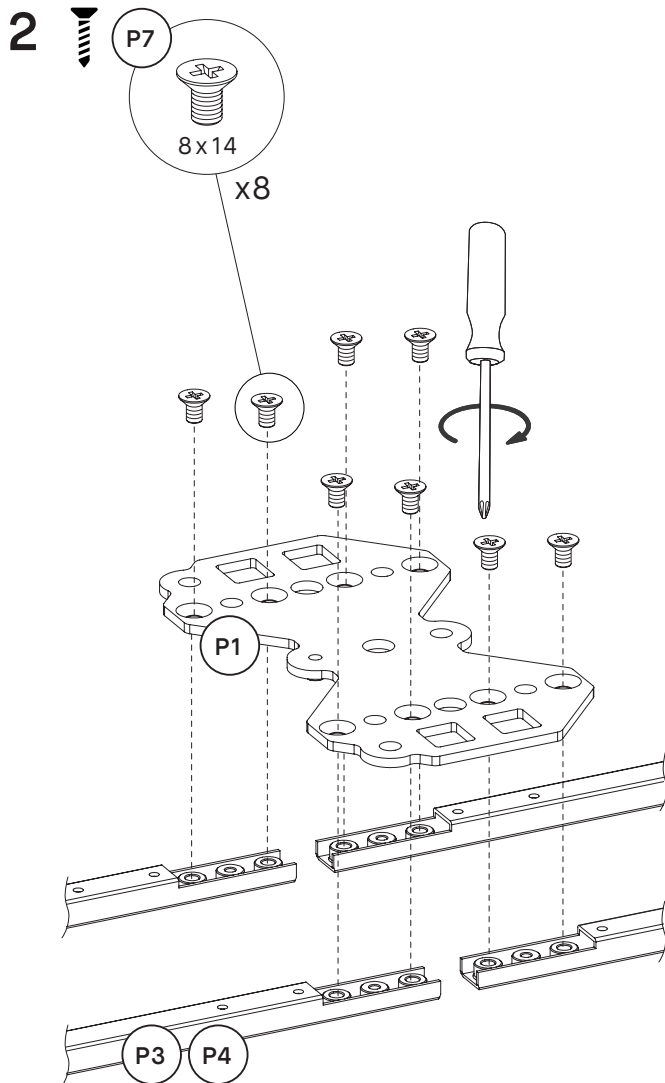


Préparez l'installation des pieds de support sous le panneau intérieur : connectez la platine de fixation pied double et les deux rails de fixation de pieds **P3** ou **P4** (selon la configuration) avec la vis **P7**. Prêtez attention à l'illustration (dessus) : soyez sûr de connecter le plateau par le bon côté.

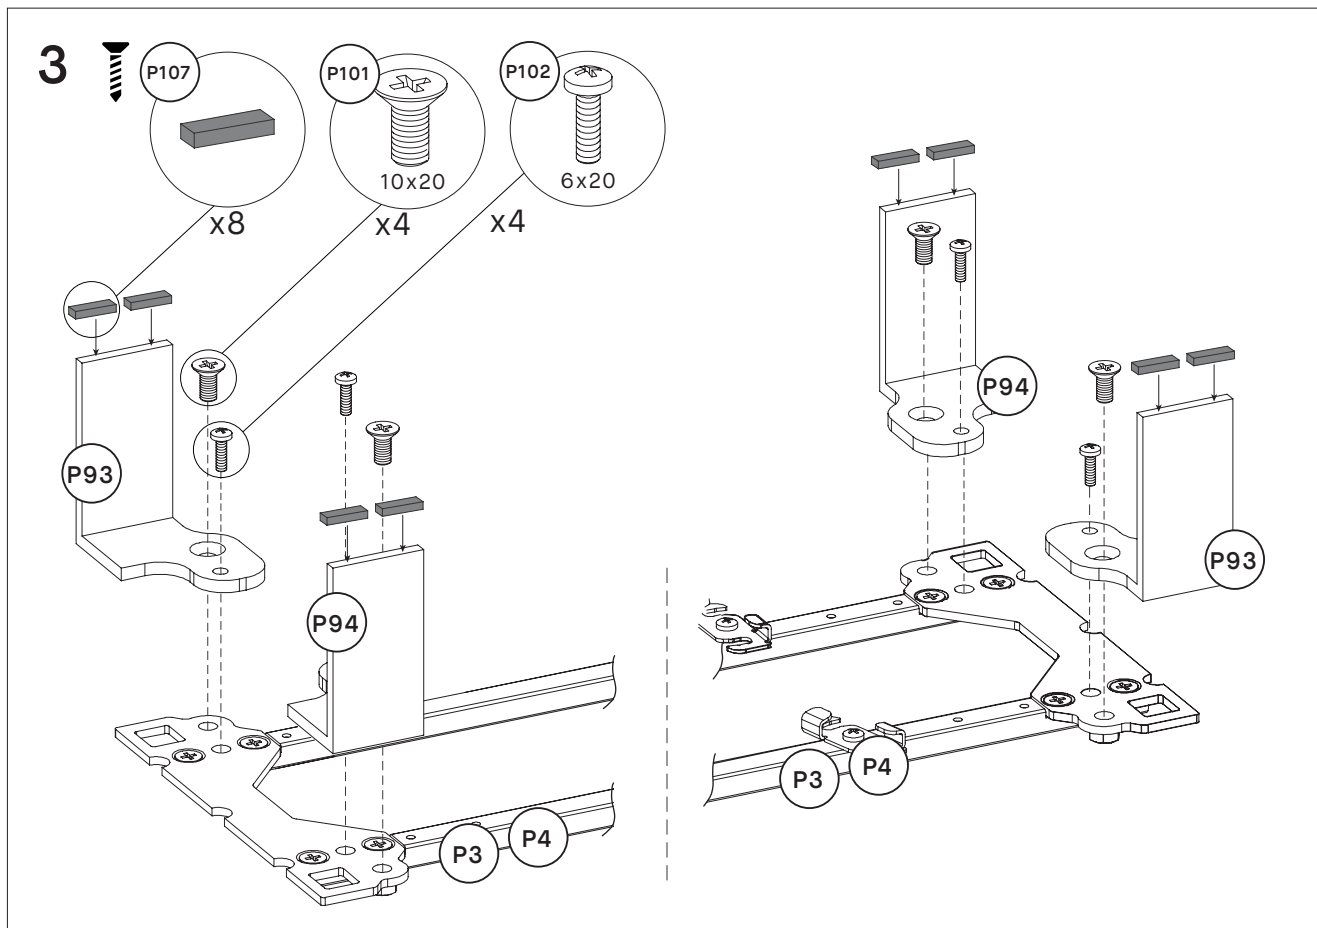

Reliez les pieds SLYM **P93/P94** aux rails **P3** ou **P4** en utilisant les vis **P101** (10x20 mm) et **P102** (6x20 mm).
 Pour ne pas rayer votre sol, collez les patins en feutre **P105** aux pieds SLYM (**P93 & P94**).

NOTE: Répétez cette opération pour chaque pied SLYM (selon votre configuration).

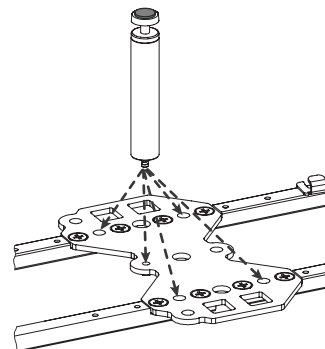
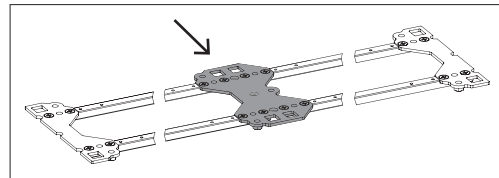
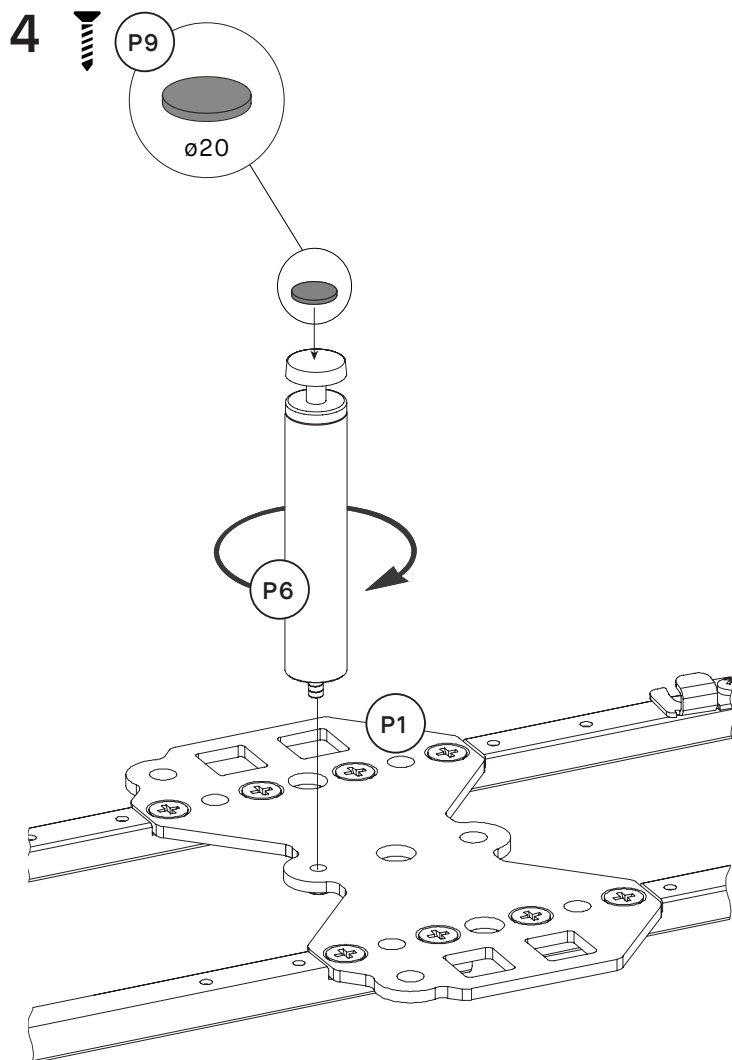


Vissez les pieds de support **P6** à la platine de fixation **P1**. Pour ne pas rayer votre sol, collez les patins en feutre **P9** sur les pieds de support **P6**.

NOTE : Idéalement, les pieds de support doivent être installés au milieu du produit pour assurer la stabilité. Cependant, selon les besoins (stabilité, niveau du sol) il peut être situé à l'avant ou à l'arrière.

NOTE : Répétez cette étape pour tous les pieds de support (le nombre total dépend du nombre de panneaux intérieurs de votre configuration).




5

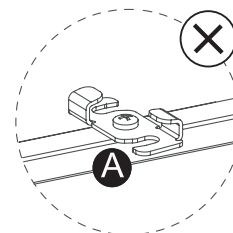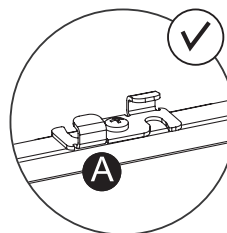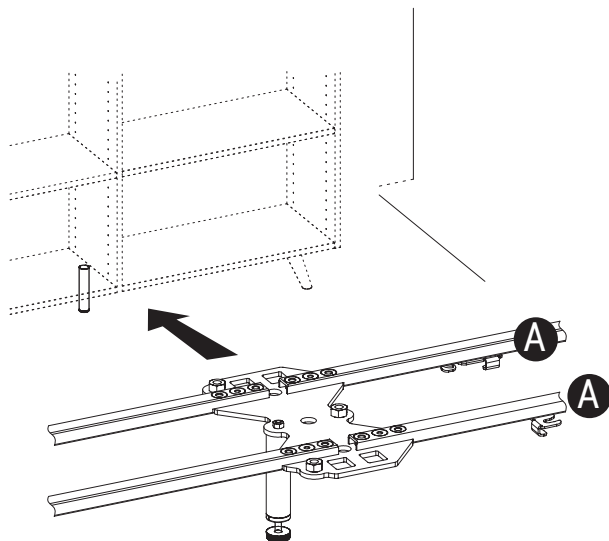


Placez la construction pour les pieds à l'emplacement approprié sur votre meuble.

NOTE : Faites attention à la position de la charnière de connection (comme illustré en A, dessus).

6

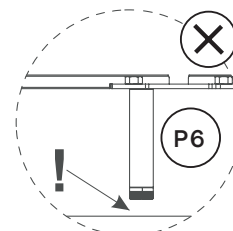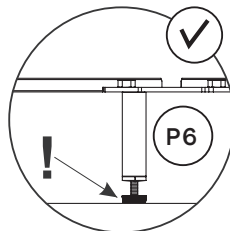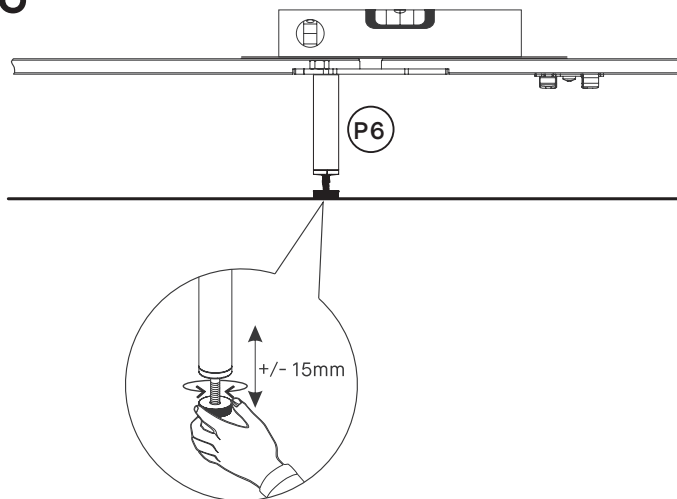

Nivelez la construction horizontalement en ajustant le(s) pied(s) de support comme illustré ci-dessus. **C'est très important pour prévenir le fléchissement de la construction.**

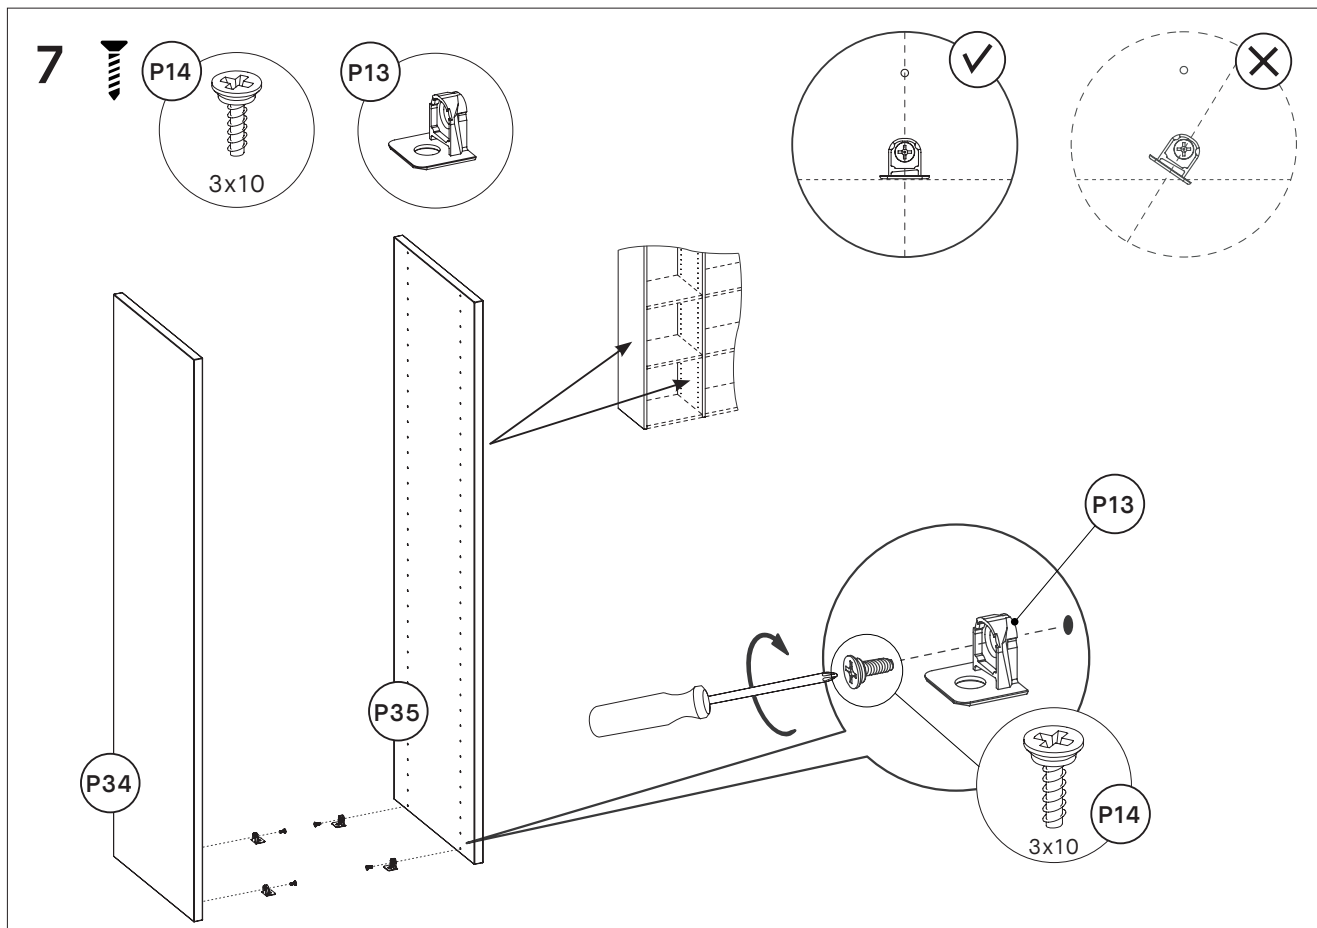


Les ferrures d'assemblage **P13** sont là pour maintenir les tablettes rainurées. Vissez-les à tous les panneaux comme illustré ci-dessus (en utilisant la vis **P14**). Pensez à vérifier votre configuration pour savoir où placer les ferrures. Vous en aurez besoin à chaque endroit où vous devrez placer une tablette. Veuillez suivre "N'oubliez pas de mesurer" dans chapitre "Introduction", page 10, pour trouver le bon positionnement pour chacune des tablettes.

8



P12



3,5x25


x4

P10




x4


P11




x4

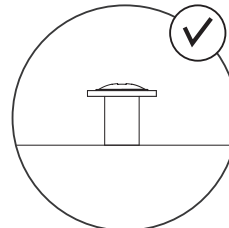


✓

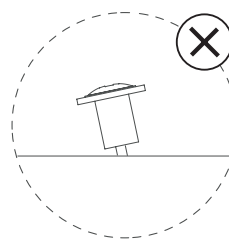


✗

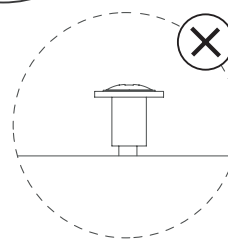


✗

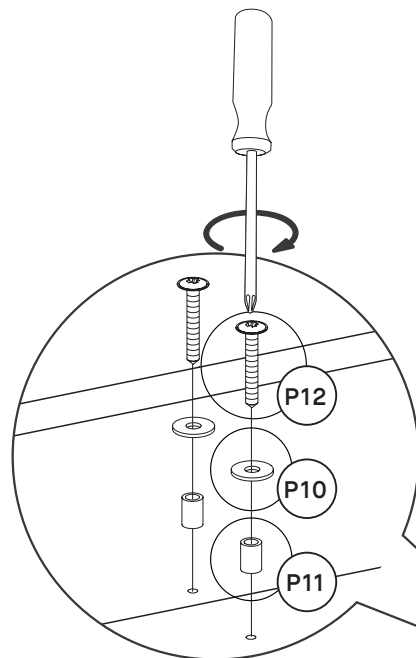


Vissez l'entretoise **P11** avec la rondelle **P10** aux tablettes rainurées **P25** en utilisant la vis **P12** (3,5x25mm).

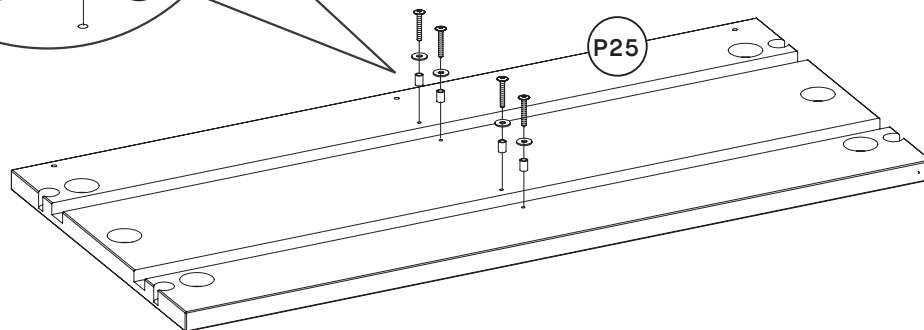


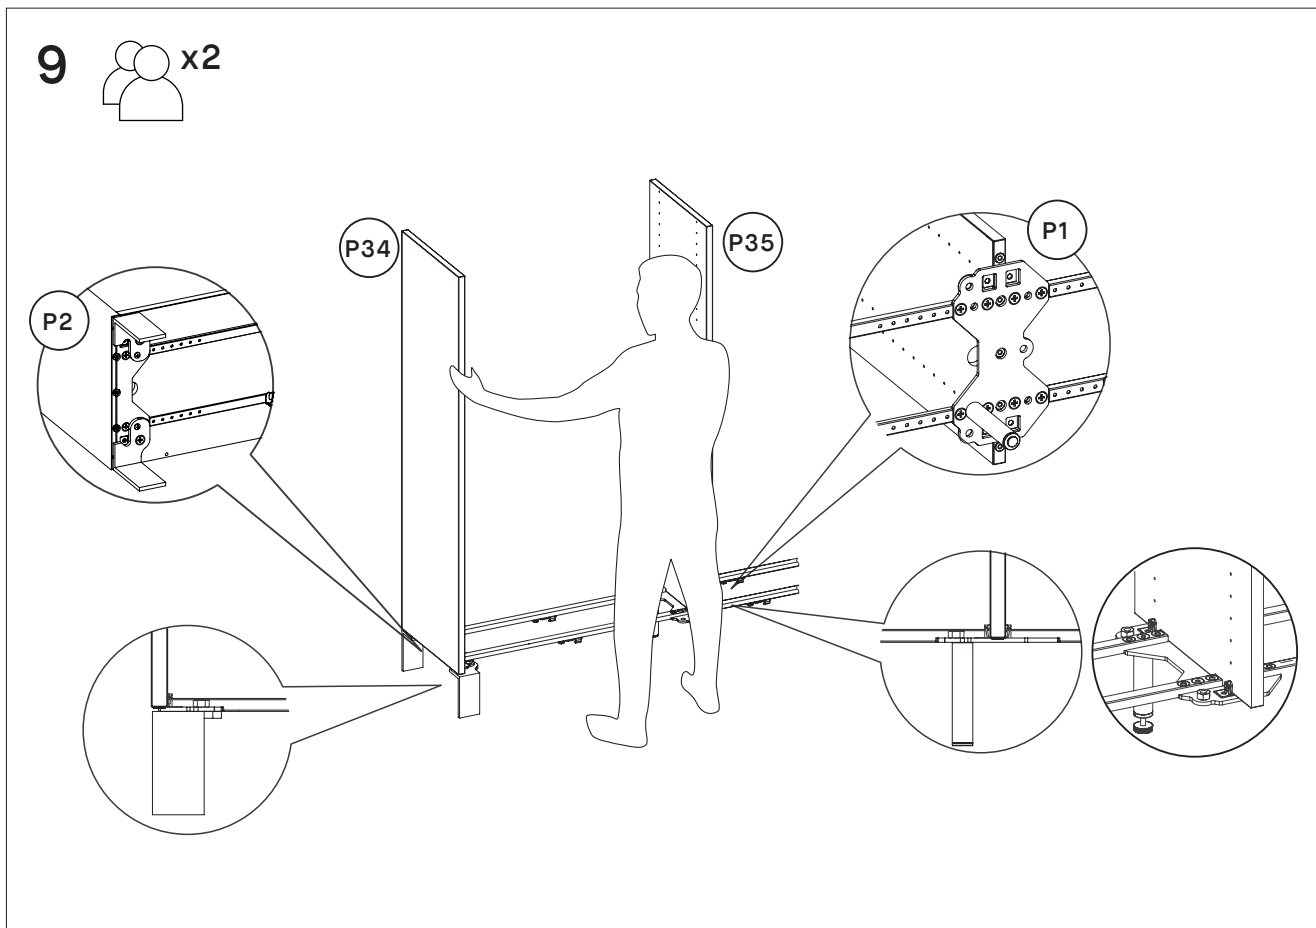

Maintenant, fixez les deux premiers panneaux sur les platines de fixation : les panneaux extérieurs se fixent sur les platines de fixation pied simple **P2**, les panneaux intérieurs se fixent sur les platines de fixation pied double **P1**.


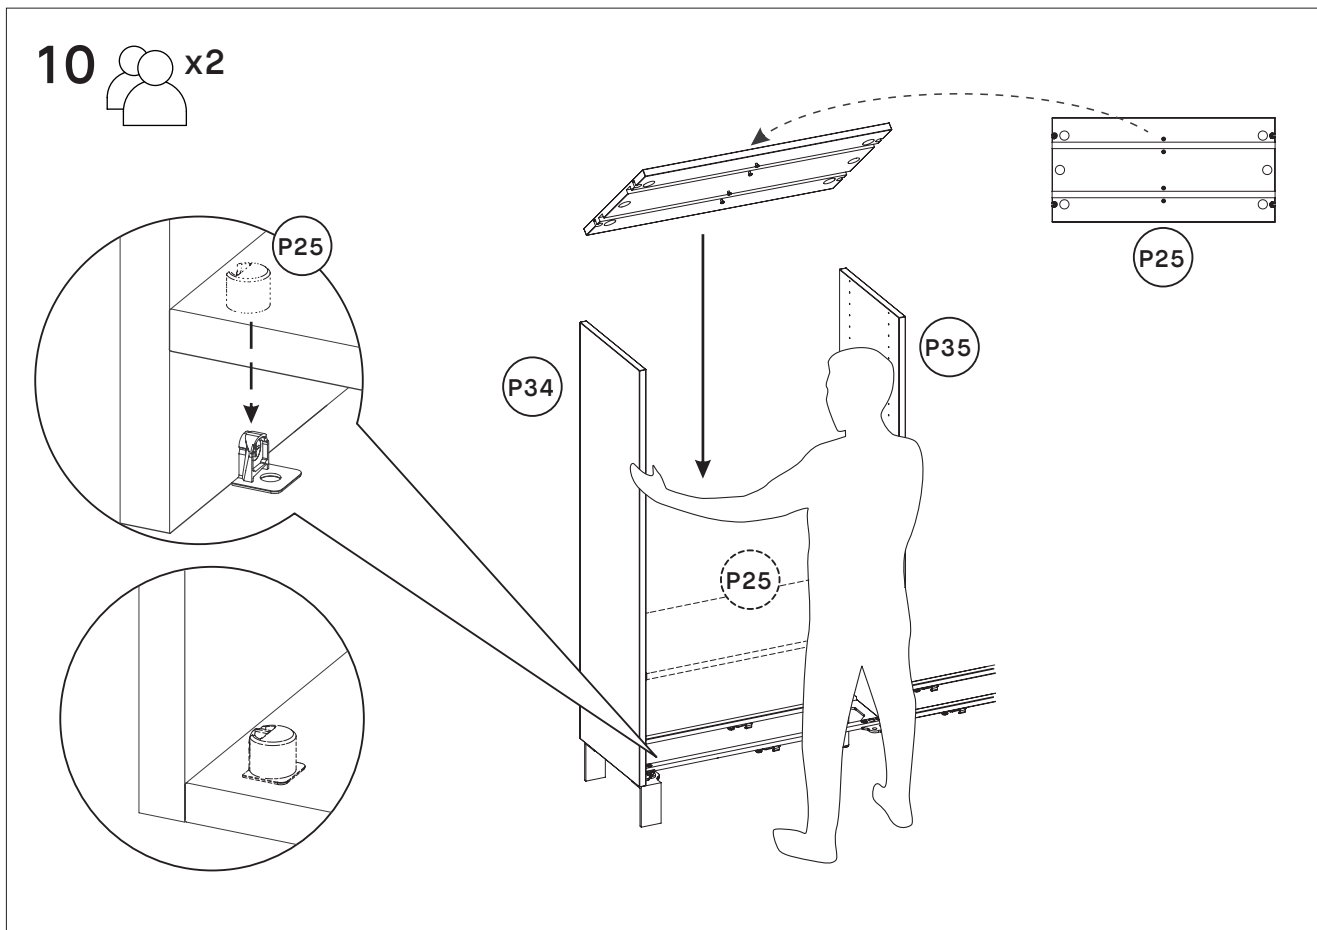


Posez les tablettes rainurées **P25** sur les ferrures d'assemblage pour la joindre aux panneaux verticaux **P34/P35** avec l'aide d'une tierce personne.

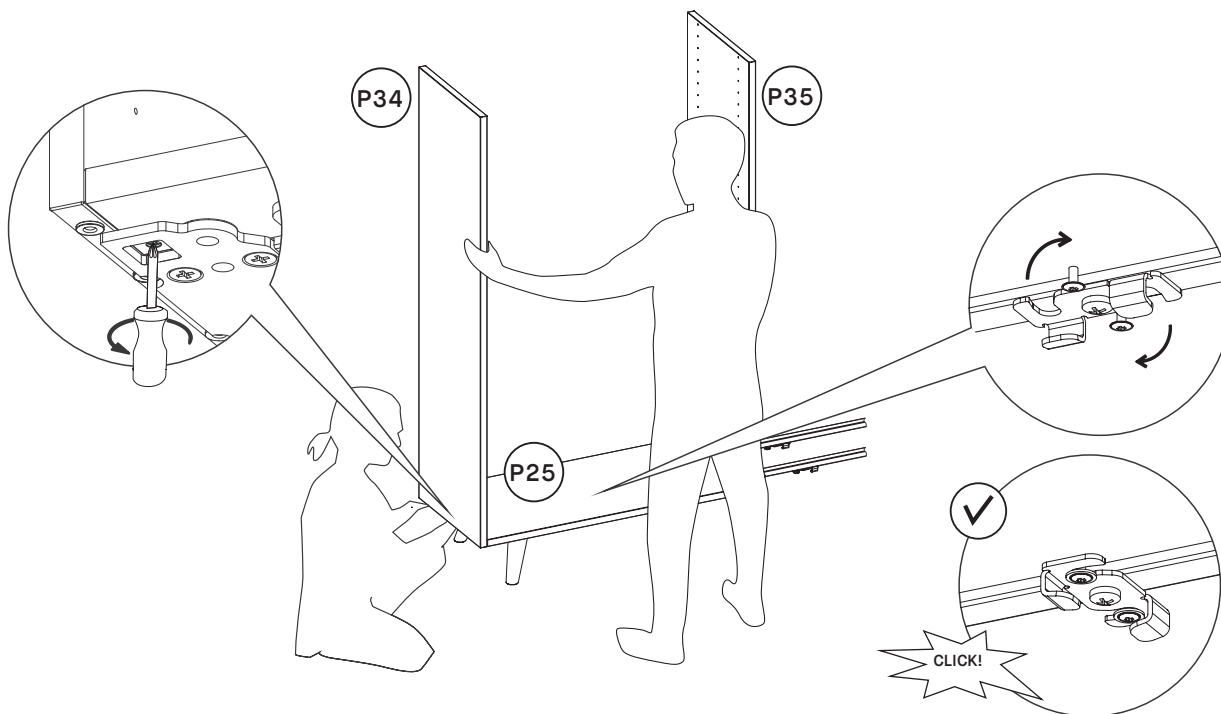11  **x2**

Une fois les tablettes installés, serrez les écrous comme indiqué sur le dessin ci-dessus à gauche. Ensuite verrouillez le loquet des rails sous la tablette rainurée comme indiqué sur le dessin ci-dessus à droite. Vous devriez entendre “clic” lorsque le loquet est dans sa position finale.

12

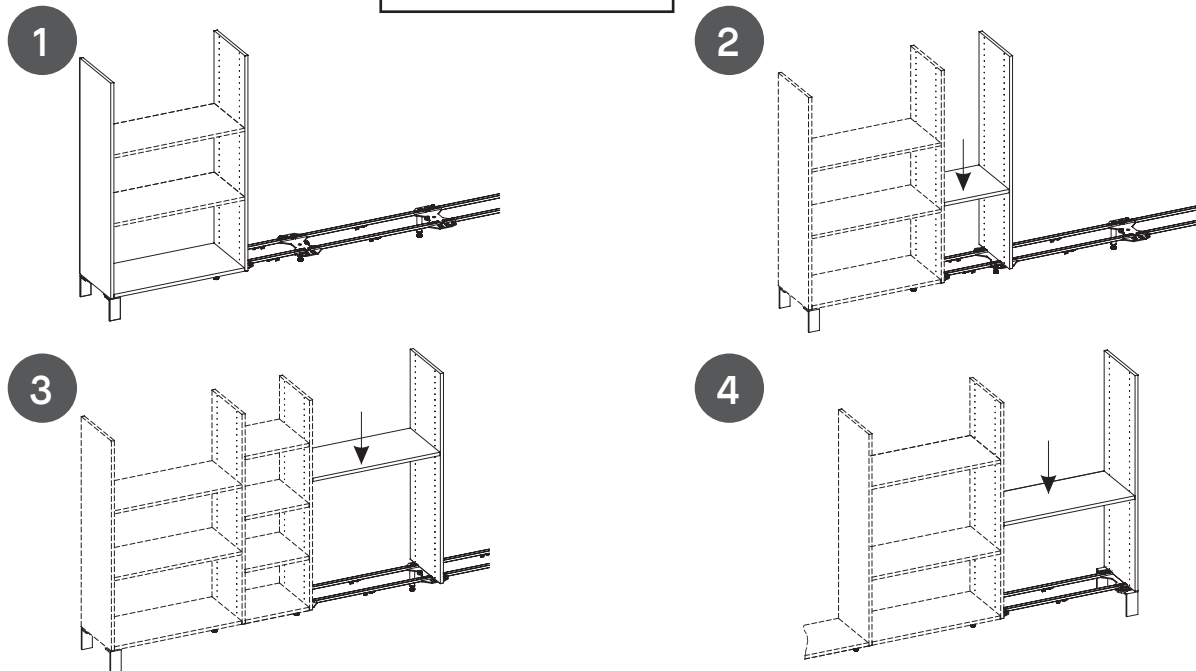

NOTE : Les étapes 9 à 11 vont ensemble et doivent être répétées à plusieurs reprises, si votre configuration l'exige (selon le nombre de panneaux verticaux que vous avez commandé).

Veuillez connecter les deux premiers panneaux à gauche de votre produit avec leurs platines (étape 9), montez la tablette rainurée entre les panneaux (étape 10) et verrouillez la tablette avec le rail de fixation (étape 11). Répétez les étapes 9 à 11 en ajoutant les panneaux un à un, jusqu'à arriver au panneau extérieur à droite de votre meuble.