


LYFT FÜSSE

FÜR GRYPD

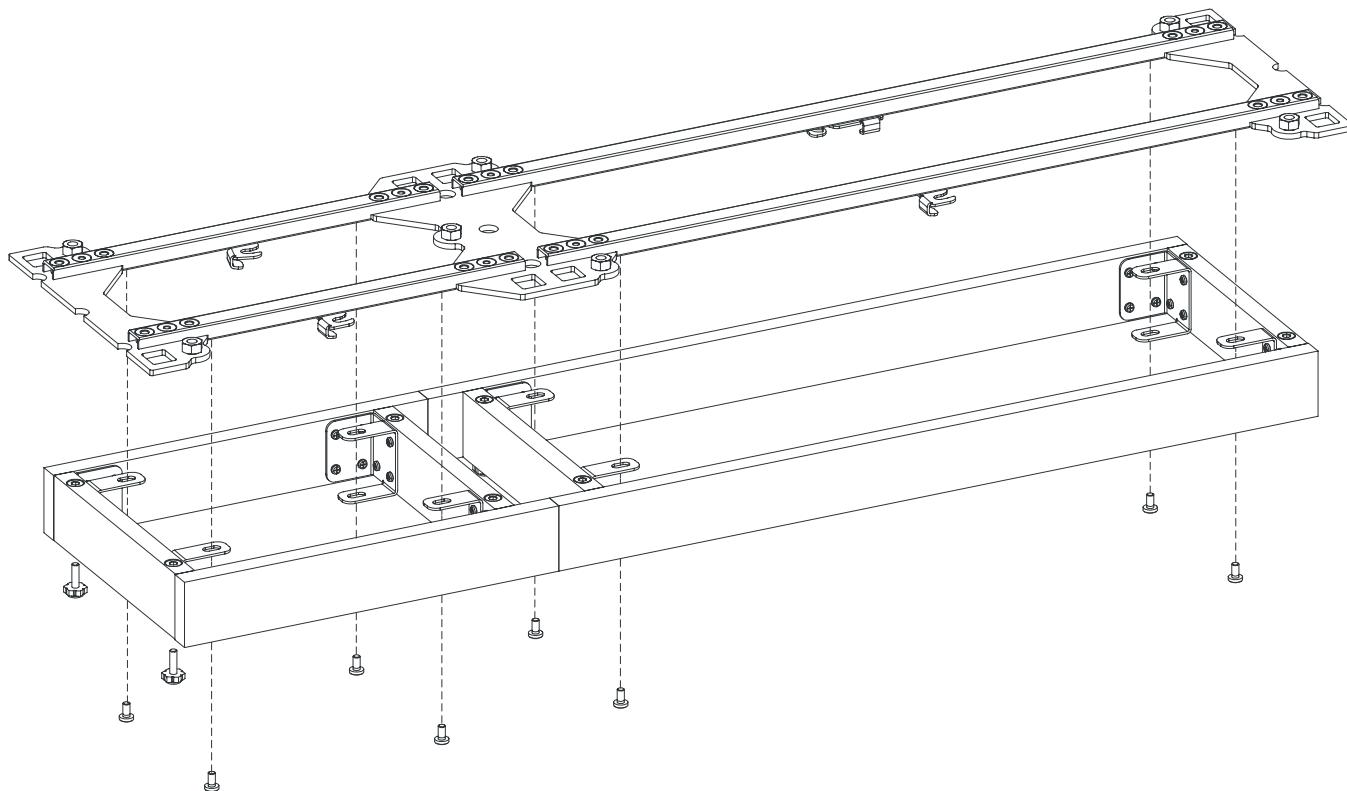


Dein Möbelstück wird ähnlich aussehen wie dieses.

Diese Teile brauchst du:

P1

x1
oder mehr, abhängig
von deinem Design

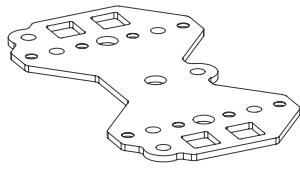


Metallplatte (doppelseitig)

101.173.00

P2

x2
für jedes Ende der
Platte

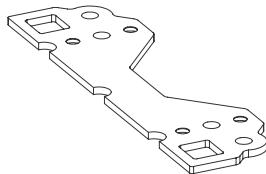


Metallplatte (einseitig)

101.173.01

P3

x1
oder mehr, abhängig
von deinem Design

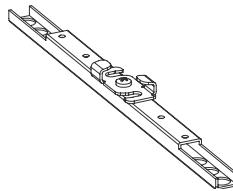


Metallstreben (37 cm)

101.174.00

P4

x1
oder mehr, abhängig
von deinem Design

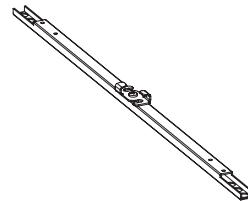

Metallstreben (73 cm)

101.174.01

P7




8x14

Schraube 8 x 14 mm

902.100.21

P8



6x16

Schraube 6 x 16 mm

902.100.16

P13



Bodenträger

901.100.04

P14



3x10

Schraube 3 x 10 mm

901.100.05


P10



Unterlegscheibe

902.100.13


P11



Abstandshülse

902.100.15

P12




3,5 x 25

Schraube 3,5 x 25 mm

902.100.12

901.100.99


P15



LYFT Podest (Außenseite, 37 cm)

101.163/263.xx


P16

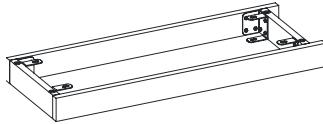

LYFT Podest (Außenseite, 73 cm)

101.164/264.xx


P17

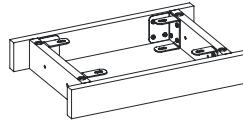

LYFT Podest (Innenseite, 37 cm)

101.160/260.xx


P18

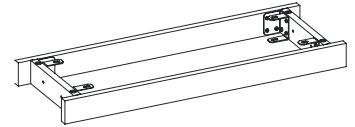

LYFT Podest (Innenseite, 73 cm)

101.161/261.xx


P19



LYFT Podestseitenplatte

101.162/262.xx

P107



Möbelfüße M6x25

901.100.40

P108




6 x 12

Schraube 6 x 12 mm

902.100.39

P22




4,5 x 40

Schraube 4,5 x 40 mm

902.100.24


P25

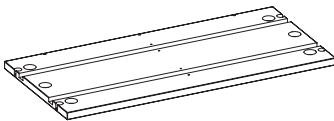

Unterboden

101.171-172.xx, 101.441-442.xx


P34

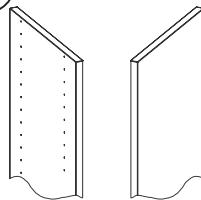

Seitenwände außen


101.100-105.xx/ 101.400-406.xx

P35

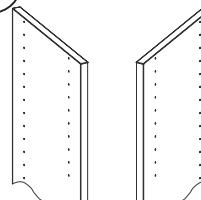


Seitenwände innen


101.106-111.xx/ 101.407-413.xx

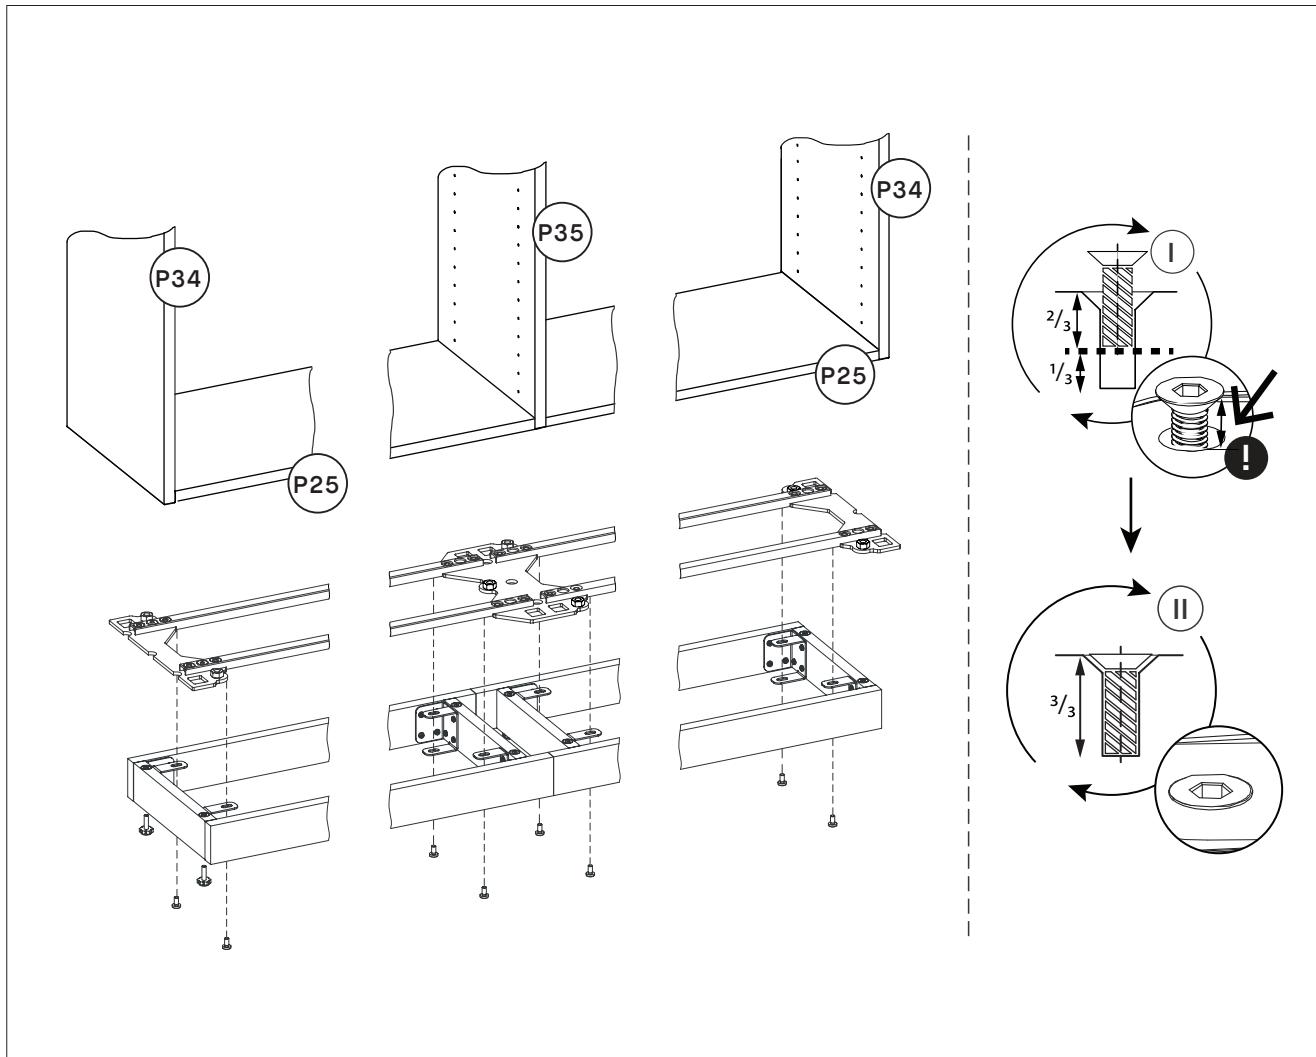


Generell gilt: Die einseitigen Platten gehören unter die Seitenwände außen, die doppelseitigen Platten unter die Seitenwände innen.

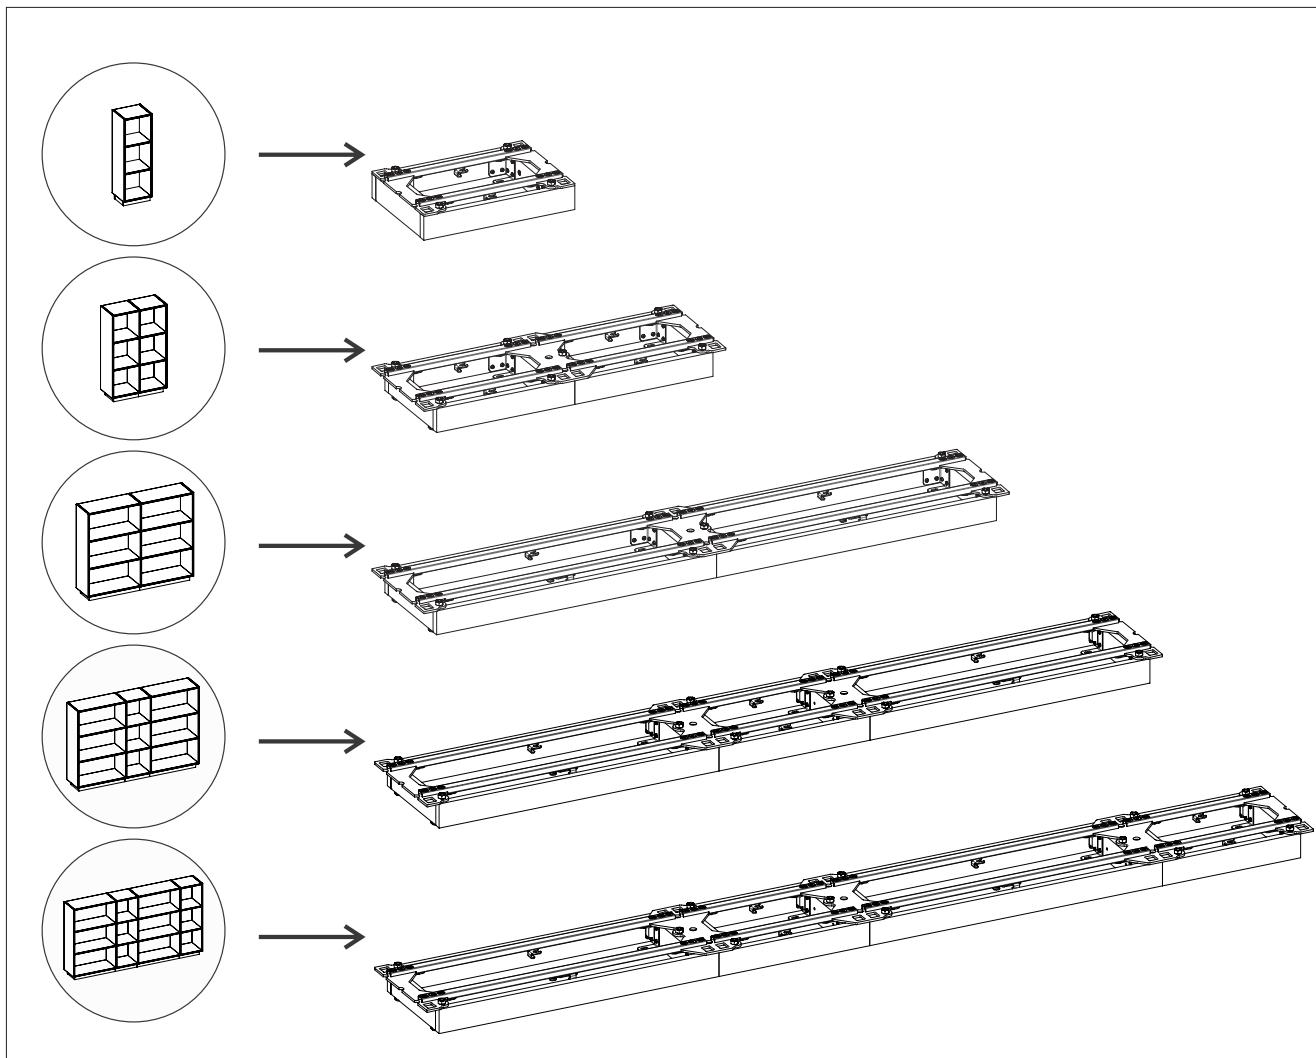

Schau dir links die Beispieldesigns an und wie die dazugehörigen Fußkonstruktionen rechts aussehen. Wähle das Design, das deinem am ähnlichsten ist und bau deine Fußkonstruktion entsprechend zusammen.

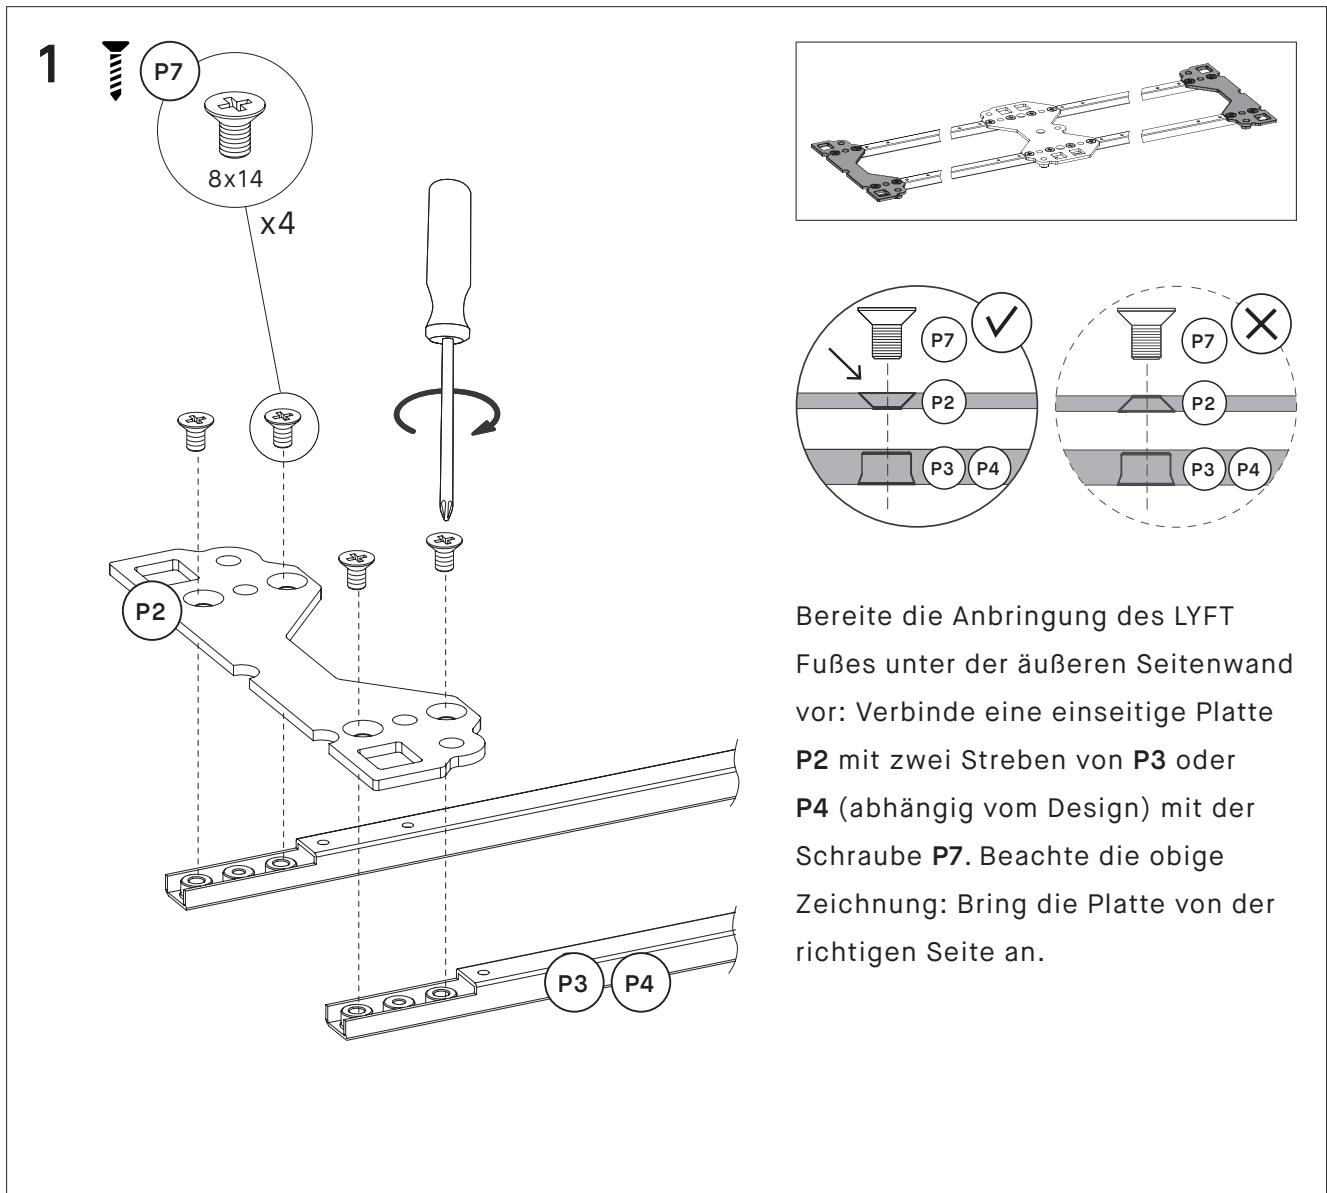

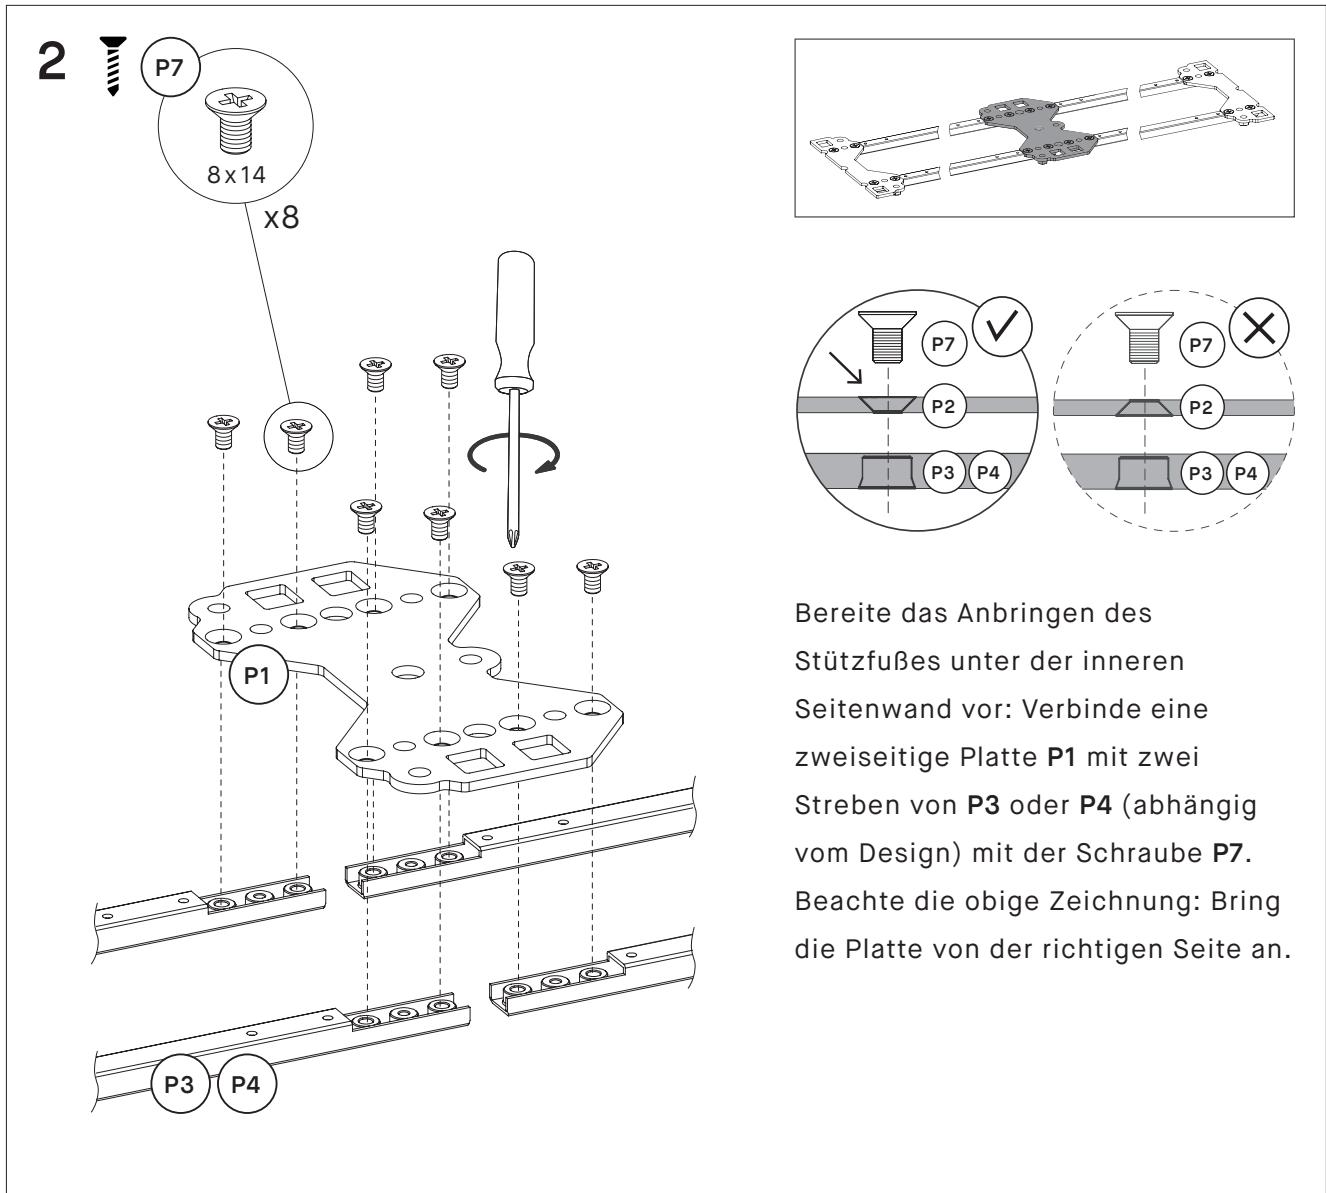

3





P22

4.5x45

x4

Falls dein Möbel nur zwei Seitenwände hat

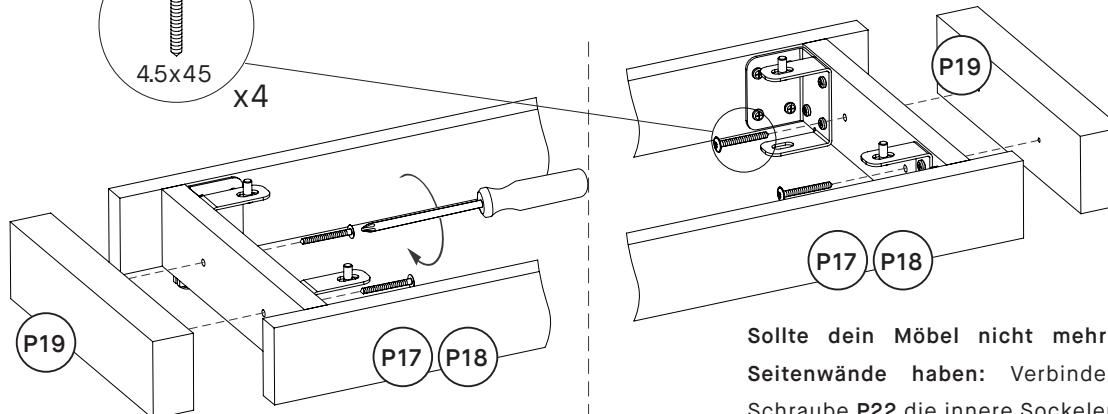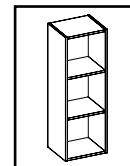

Sollte dein Möbel nicht mehr als zwei Seitenwände haben: Verbinde mit der Schraube P22 die innere Sockelerweiterung P19 mit deinen Sockeln P17/P18 (abhängig von deinem Design).

4






P107


x4

P108

6x12

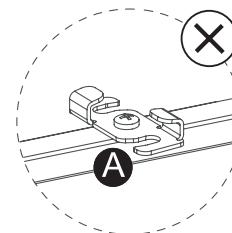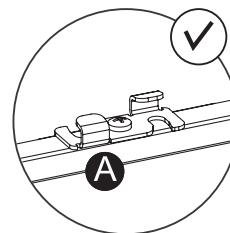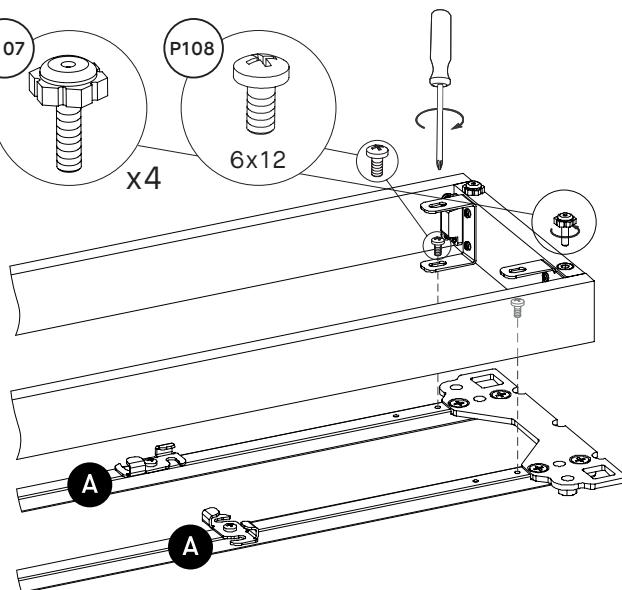


Sollte dein Möbel nicht mehr als zwei Seitenwände haben: Verbinde mit Schraube P21 die Sockelkonstruktion mit dem einseitigen Metallplattenende P2 wie oben abgebildet. Stelle sicher, dass die Position des Scharniers mit A (rechts) übereinstimmt.

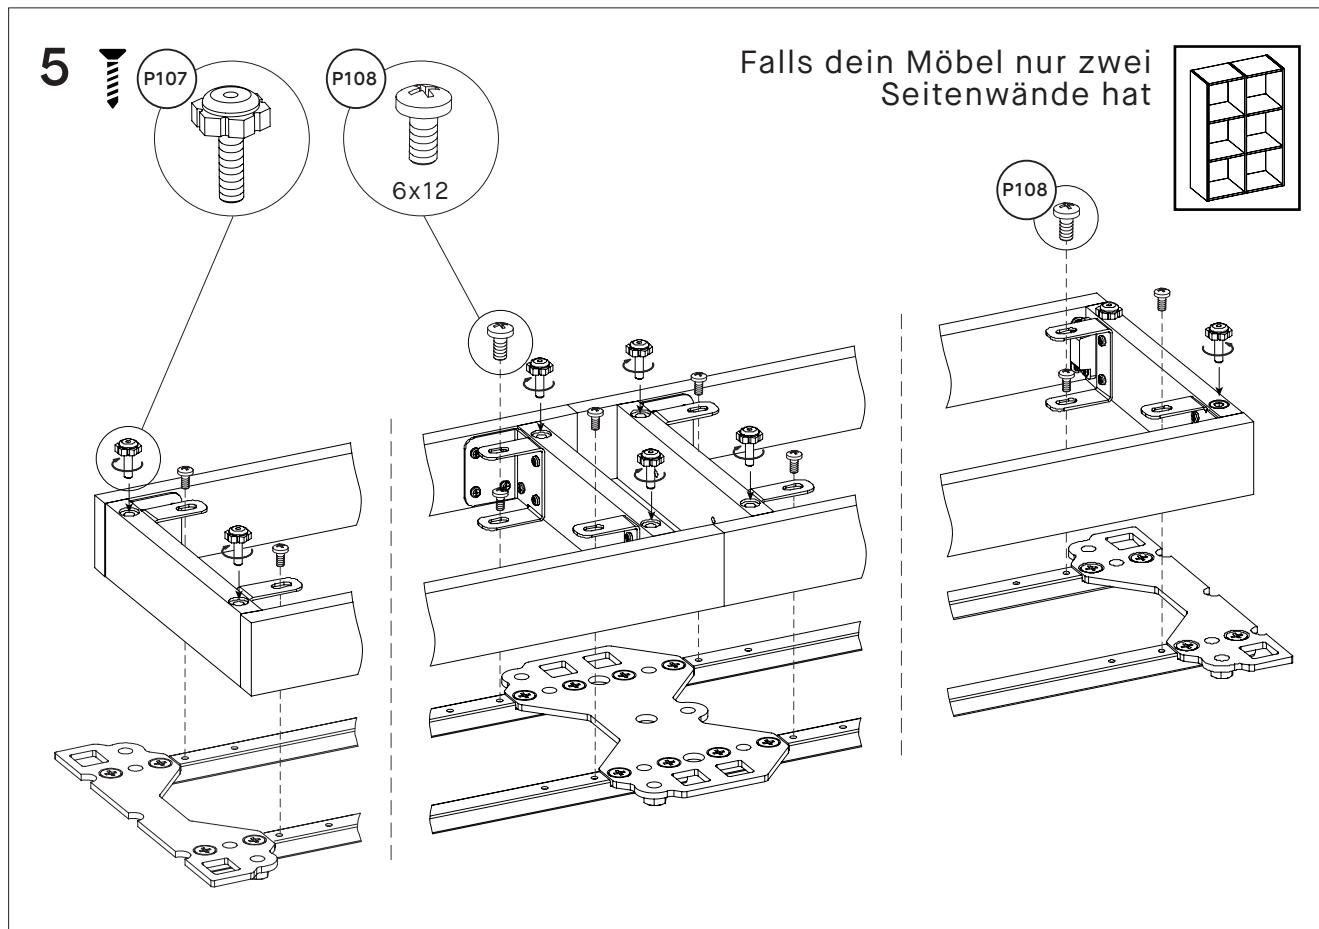


Si votre meuble a plus de deux panneaux : connectez le socle avec les platines de fixation pied en utilisant la vis **P21** comme vous le voyez ci-dessus.

7

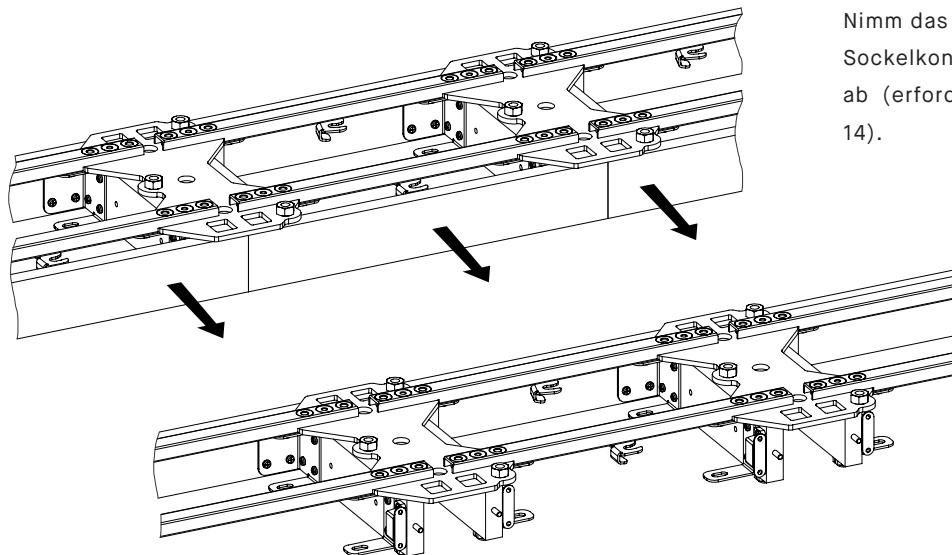


Nimm das vordere Panel der Sockelkonstruktion ab (erforderlich für Schritt 14).

8


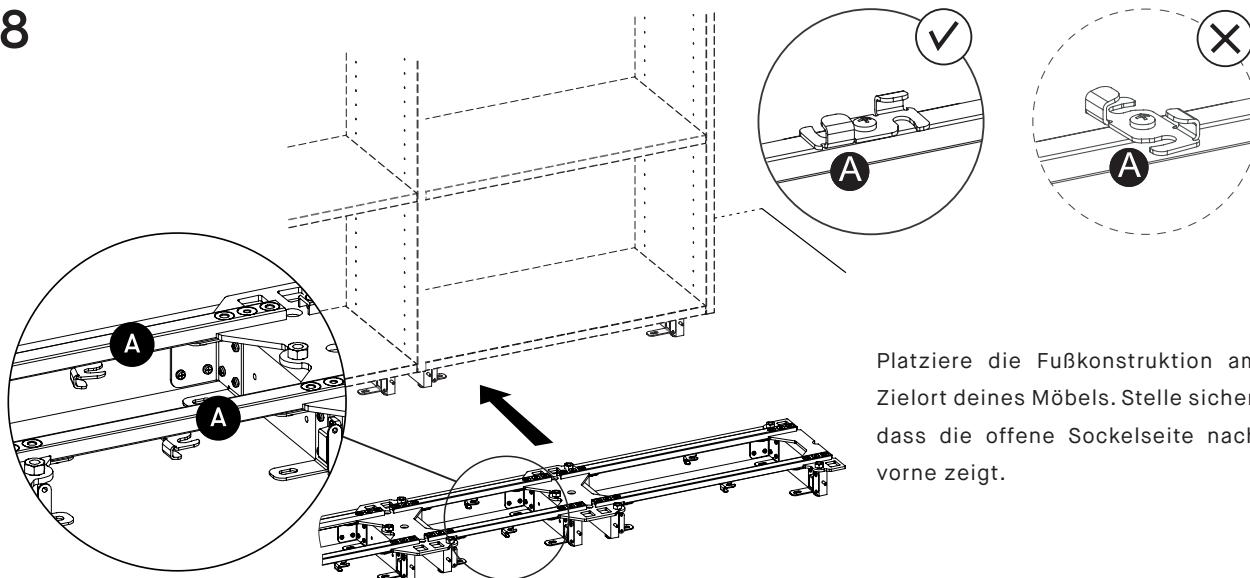


Platziere die Fußkonstruktion am Zielort deines Möbels. Stelle sicher, dass die offene Sockelseite nach vorne zeigt.

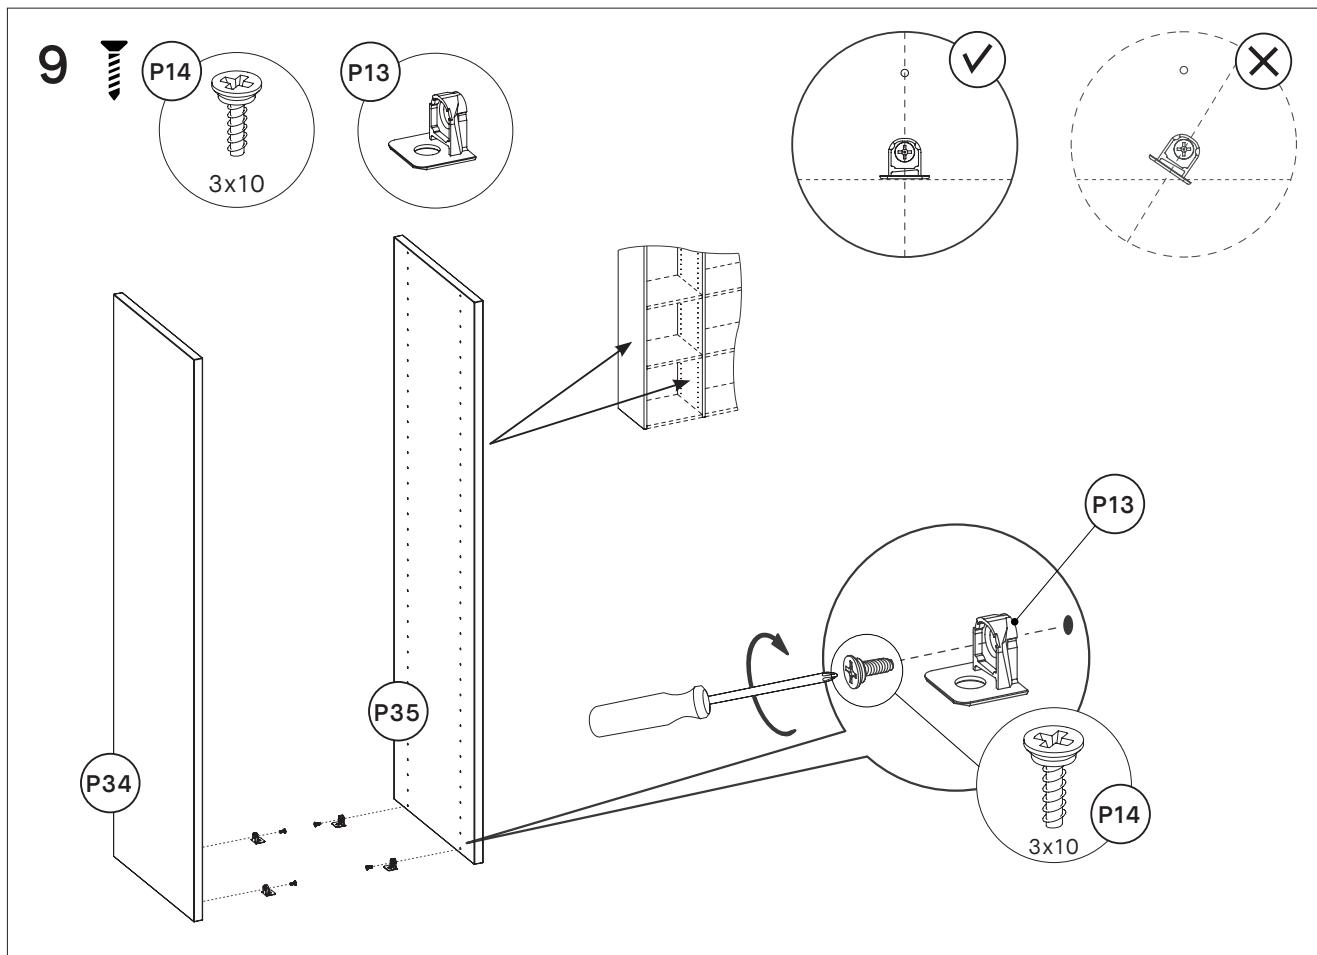


Die Bodenträger (P13) halten die Unterböden. Schraube sie wie oben gezeigt in alle Seitenwände (mit Schraube P14). Du brauchst sie in den untersten Löchern für den Unterboden. Sieh dir dein Design an, um die übrigen Träger zu verteilen. Sie gehören überall dort hin, wo ein Boden sein soll. Bitte halte dich hierfür an den Hinweis 'Vergiss nicht, zu messen' auf S. 10 der Einleitung und platziere die Böden immer genau dort, wo sie benötigt werden.

10

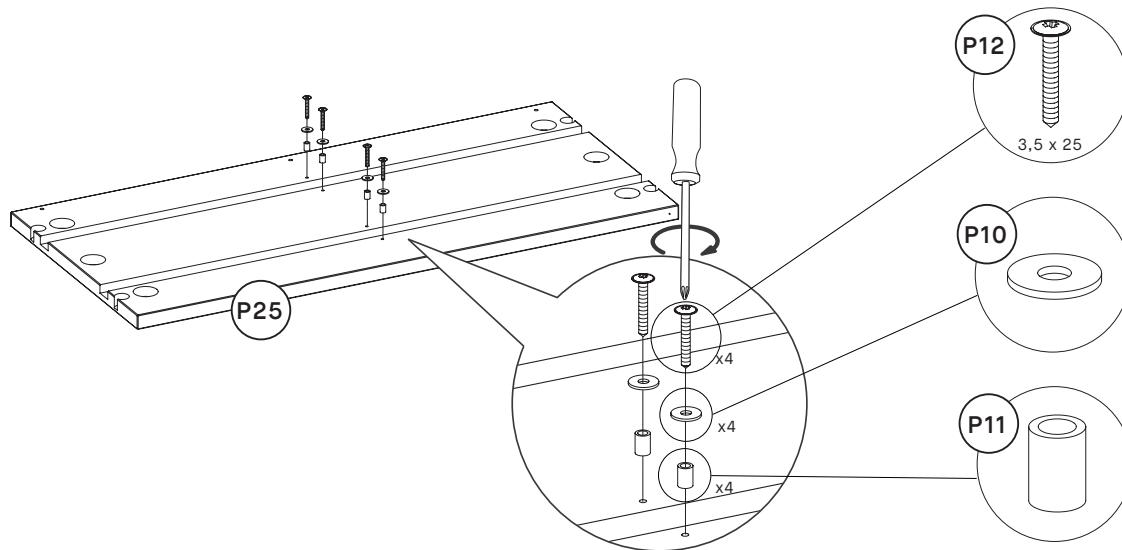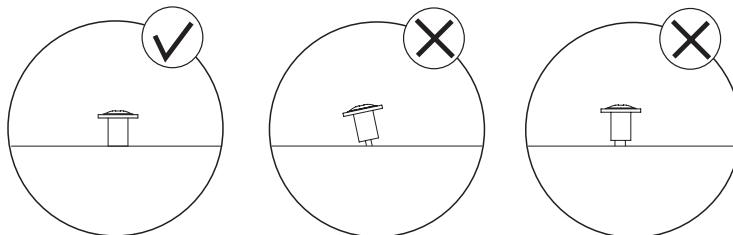


Bring mit Schraube **P12** (3,5 x 25 mm) Abstandhalter **P11** und Plättchen **P10** an die Unterböden **P25** an.

11

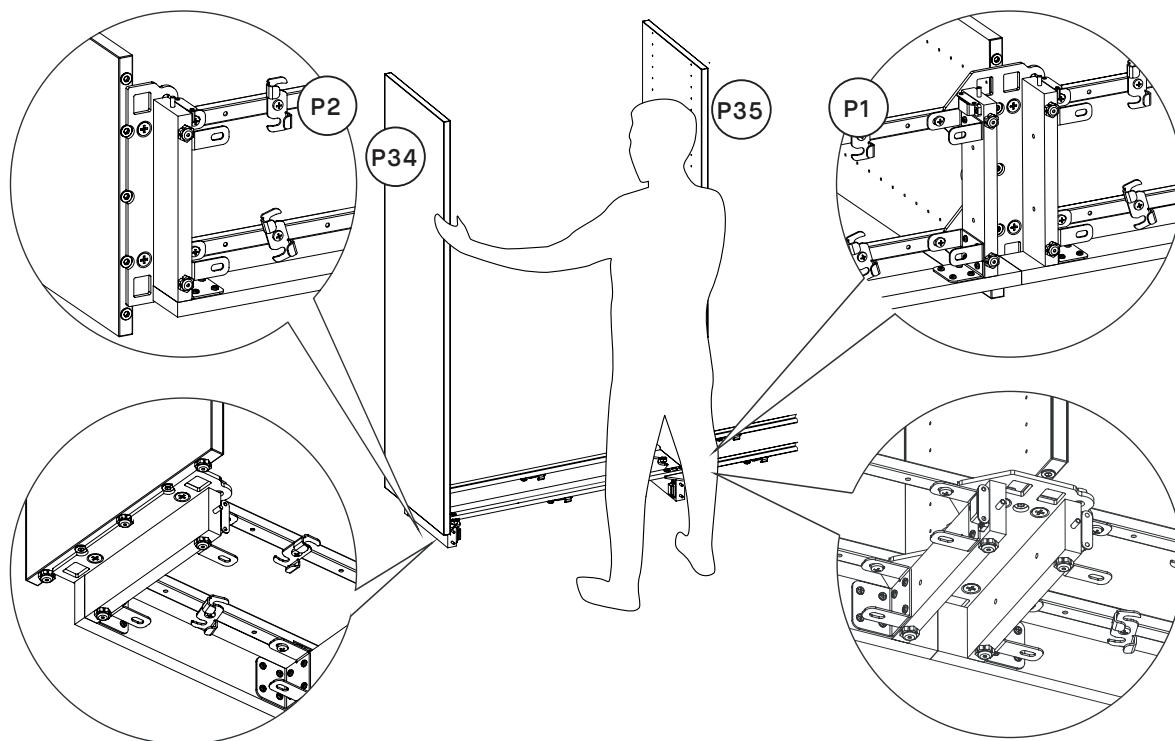



Stecke jetzt die ersten beiden Seitenwände in ihre Metallplatten: Die Seitenwände außen kommen in das Ende der einseitigen Platte P2 und die Seitenwand innen in die Mitte der doppelseitigen Platte P1.

12

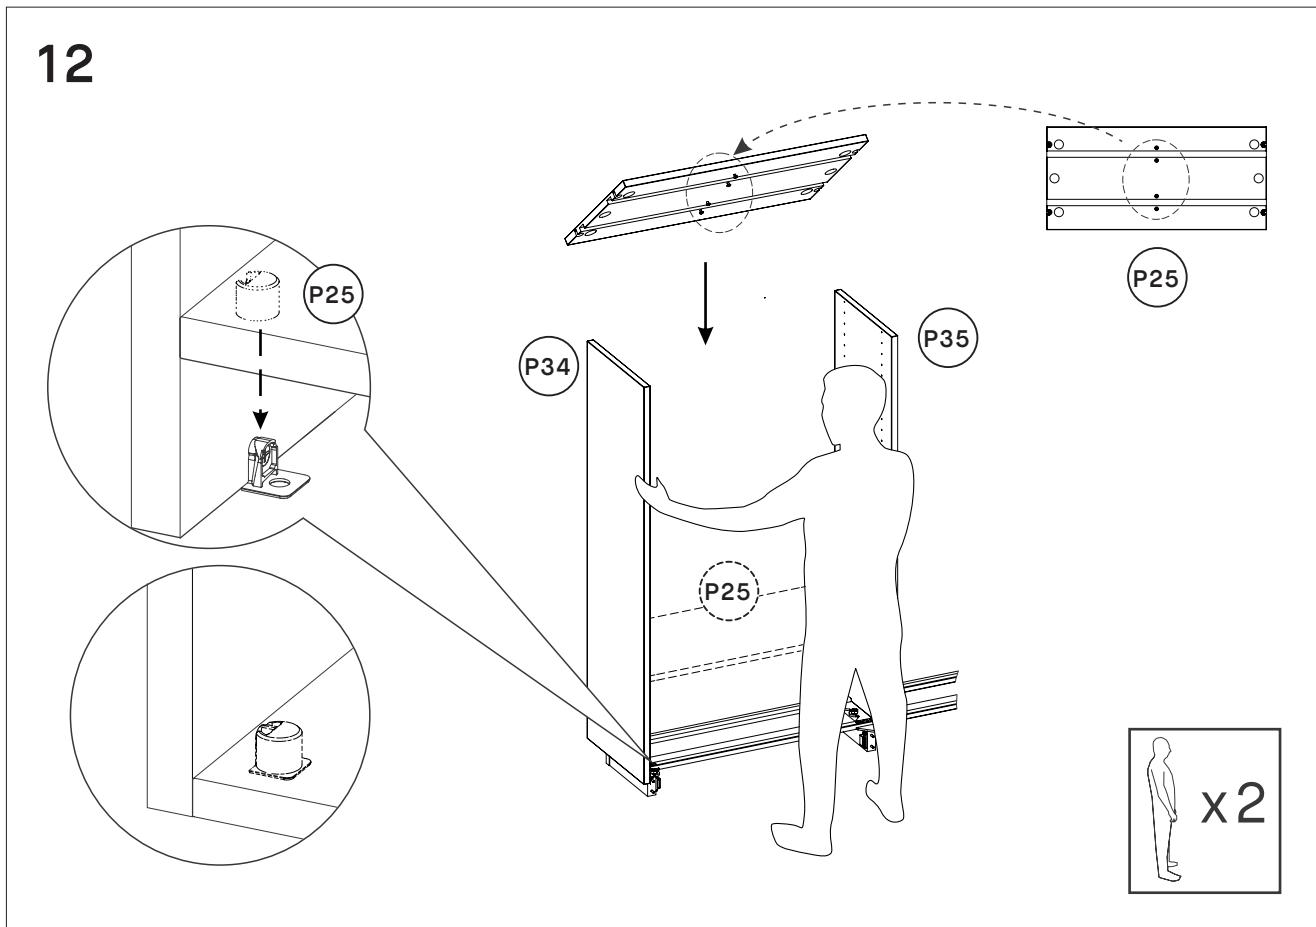


Platziere mit einer zweiten Person die Unterböden P25 auf der Plattform, in dem du sie zwischen die Seitenwände P34/P35 setzt.

13

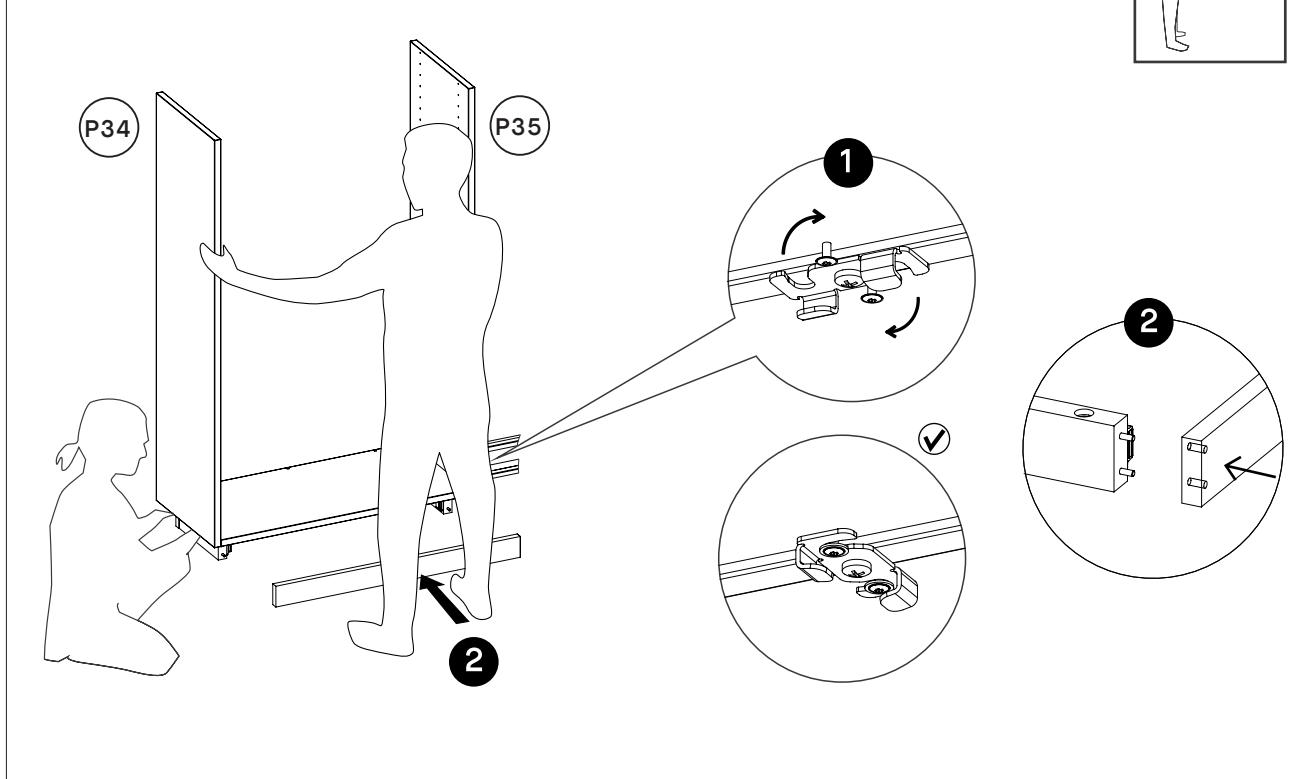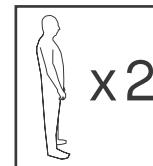


1. Setze das Scharnier unter den Unterboden, um die Schienen mit dem Boden zu verbinden. Du solltest es klicken hören, sobald das Scharnier eingerastet ist.
2. Setze danach das Frontpanel des Sockels wieder an seine Stelle (da es in Schritt 7 abgenommen wurde).


14




①

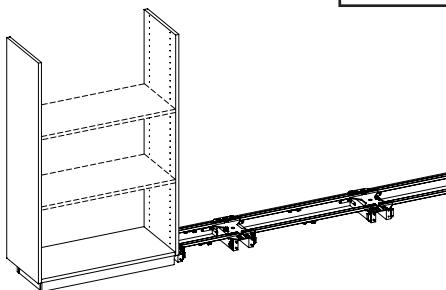


②

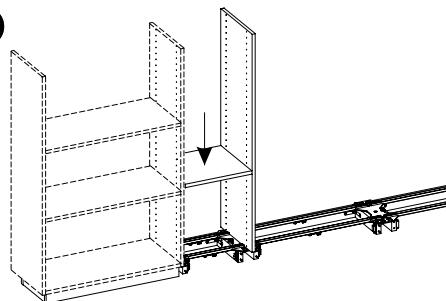

③

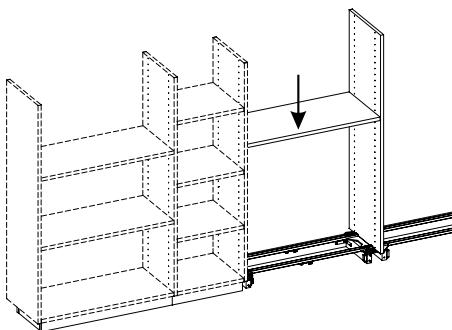

④

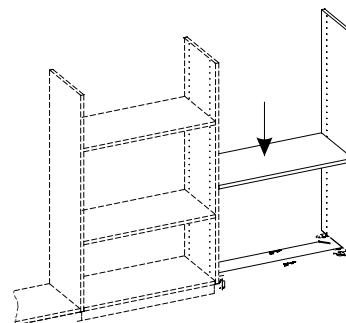

BEACHT: Die Schritte 12 bis 14 gehören zusammen und müssen gemeinsam wiederholt werden, wenn es dein Design erfordert (abhängig von der Anzahl bestellter Seitenwände). Bitte verbinde zwei Seitenwände an der linken Seite deines Möbels mit ihrer Platte (Schritt 12), bringe den Unterboden zwischen ihnen an (Schritt 12) und verbinde den Unterboden mit den Schienen (Schritt 14). Wiederhole die Schritte 12 bis 14 von Seitenwand zu Seitenwand, bis du die rechte Seitenwand außen erreicht hast.