
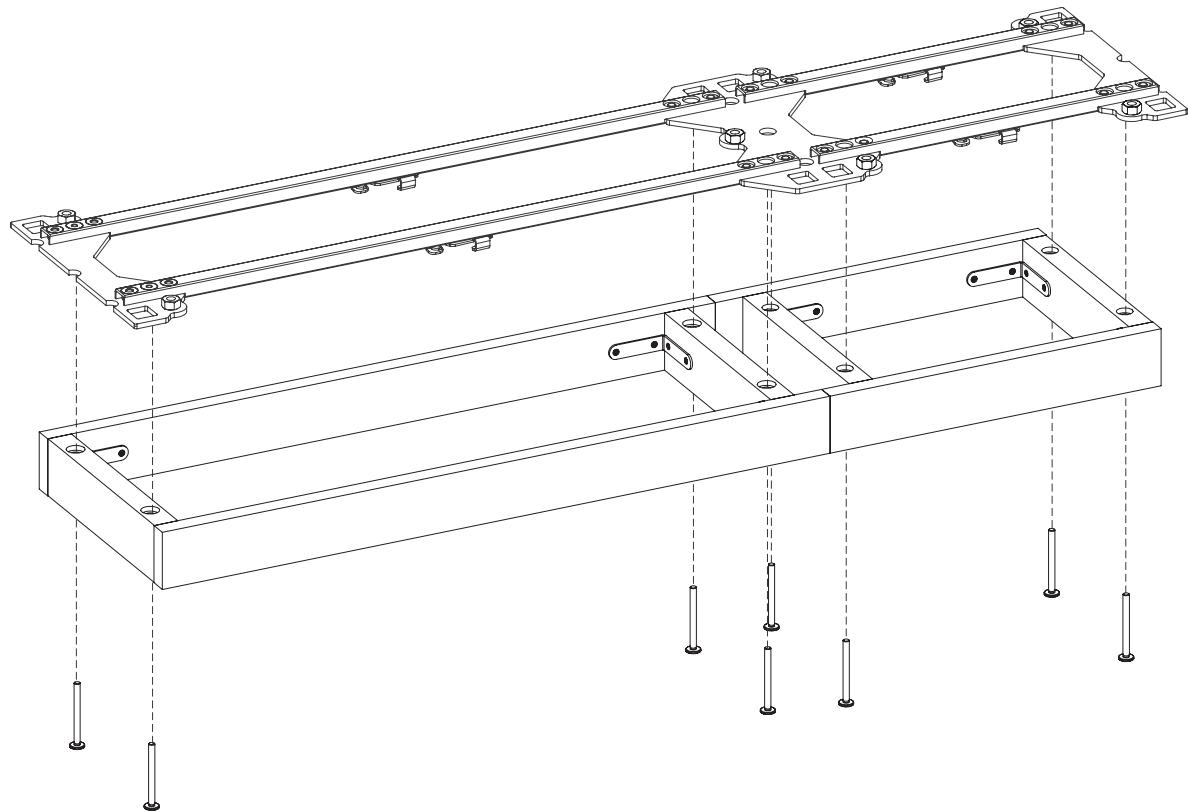
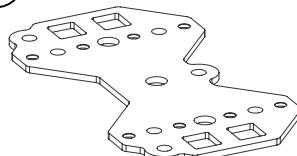
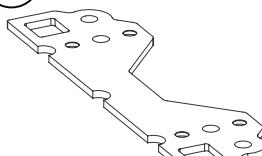
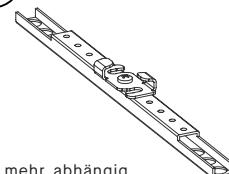
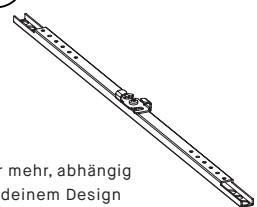





# LYFT FÜSS FÜR GRYD

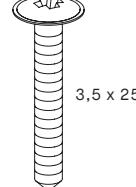


Dein Möbelstück wird ähnlich aussehen wie dieses.


## Diese Teile brauchst du:

**P1**x1  
oder mehr, abhängig  
von deinem DesignMetallplatte (doppelseitig)  
101.173.00**P2**x2  
für jedes Ende der  
PlatteMetallplatte (einseitig)  
101.173.01**P3**x1  
oder mehr, abhängig  
von deinem DesignMetallstreben (37 cm)  
101.174.00**P4**x1  
oder mehr, abhängig  
von deinem DesignMetallstreben (73 cm)  
101.174.01**P7**Schraube 8 x 14 mm  
10021**P8**Schraube 6 x 16 mm  
10016**P9**Runder Filzgleiter  
10026**P10**Unterlegscheibe  
10013**P11**Abstandshülse  
10015**P12**Schraube 3,5 x 25 mm  
10012**P13**Bodenträger  
10004**P14**Schraube Varianta 3 x 10 mm  
10005


P15

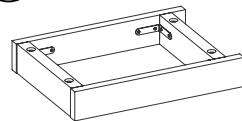LYFT Podest (Außenseite, 37 cm)  
101.163.xx


P16

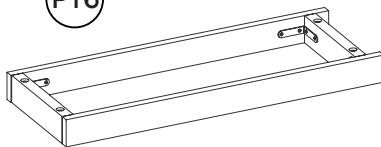LYFT Podest (Außenseite, 73 cm)  
101.164.xx


P17

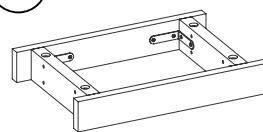LYFT Podest (Innenseite, 37 cm)  
101.160.xx

P18

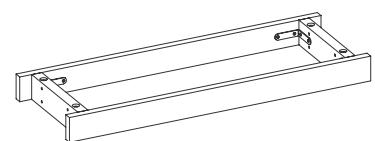LYFT Podest (Innenseite, 73 cm)  
101.161.xx


P19

LYFT Podestseitenplatte  
101.162.xx


P20

Rechteckiger Filzgleiter  
10027


P21

Schraube 6 x 65 mm  
10023


P22

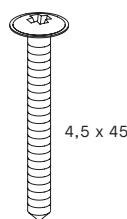Schraube 4,5 x 45 mm  
10024


P25

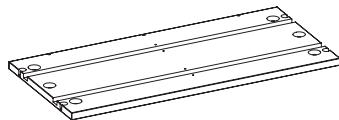
Unterboden  
101.171.xx, 101.172.xx

P34

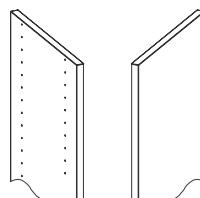
Seitenwände außen  
101.100.xx, 101.101.xx  
101.102.xx, 101.103.xx  
101.104.xx, 101.105.xx

P35

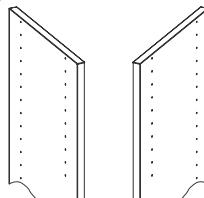Seitenwände innen  
101.106.xx, 101.107.xx  
101.108.xx, 101.109.xx  
101.110.xx, 101.111.xx




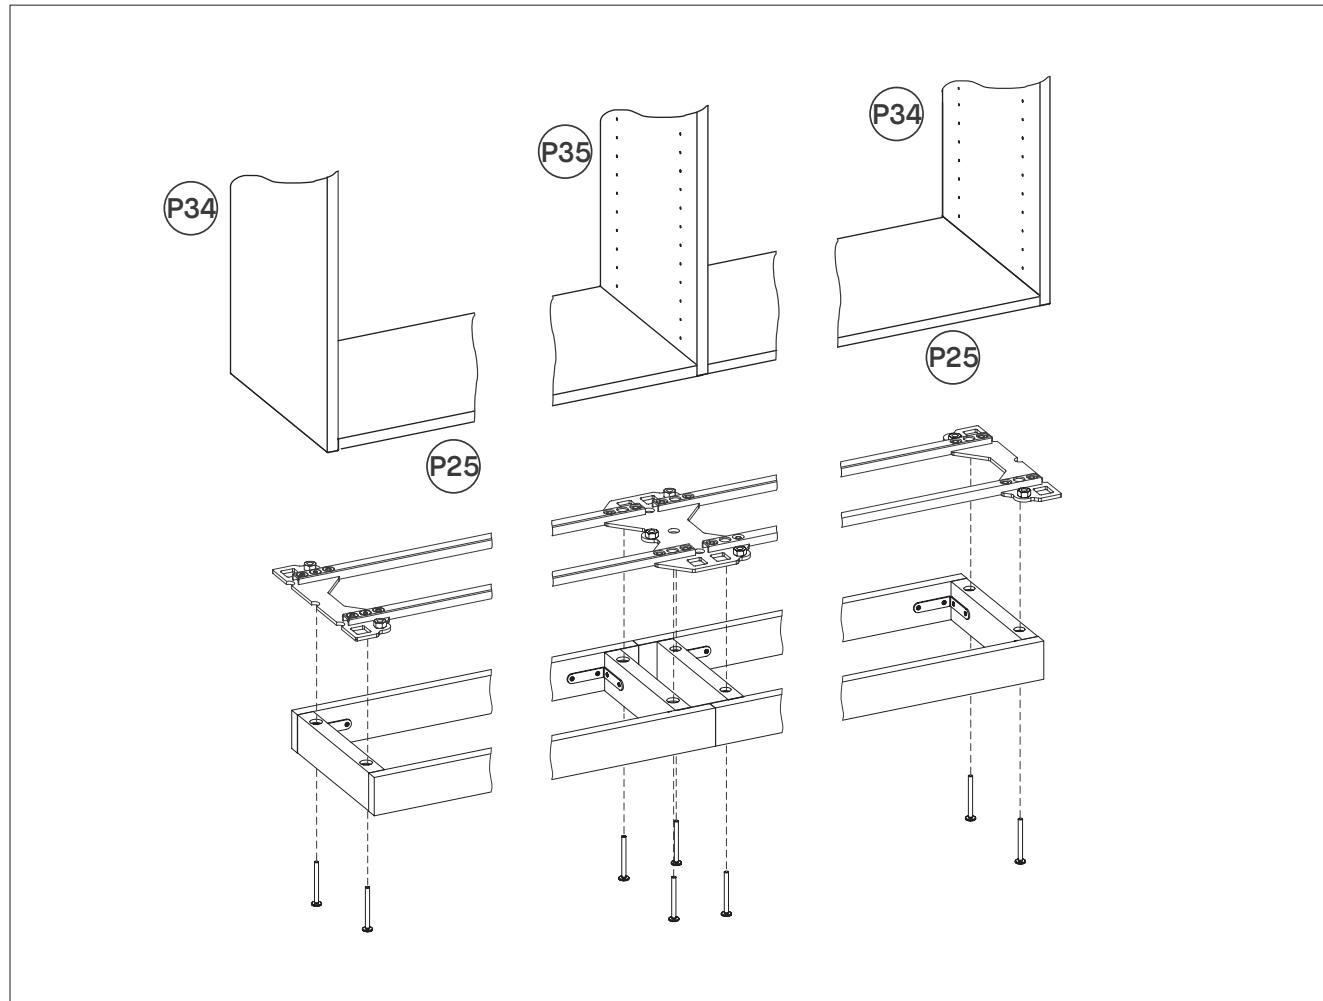


Generell gilt: Die einseitigen Platten gehören unter die Seitenwände außen, die doppelseitigen Platten unter die Seitenwände innen.

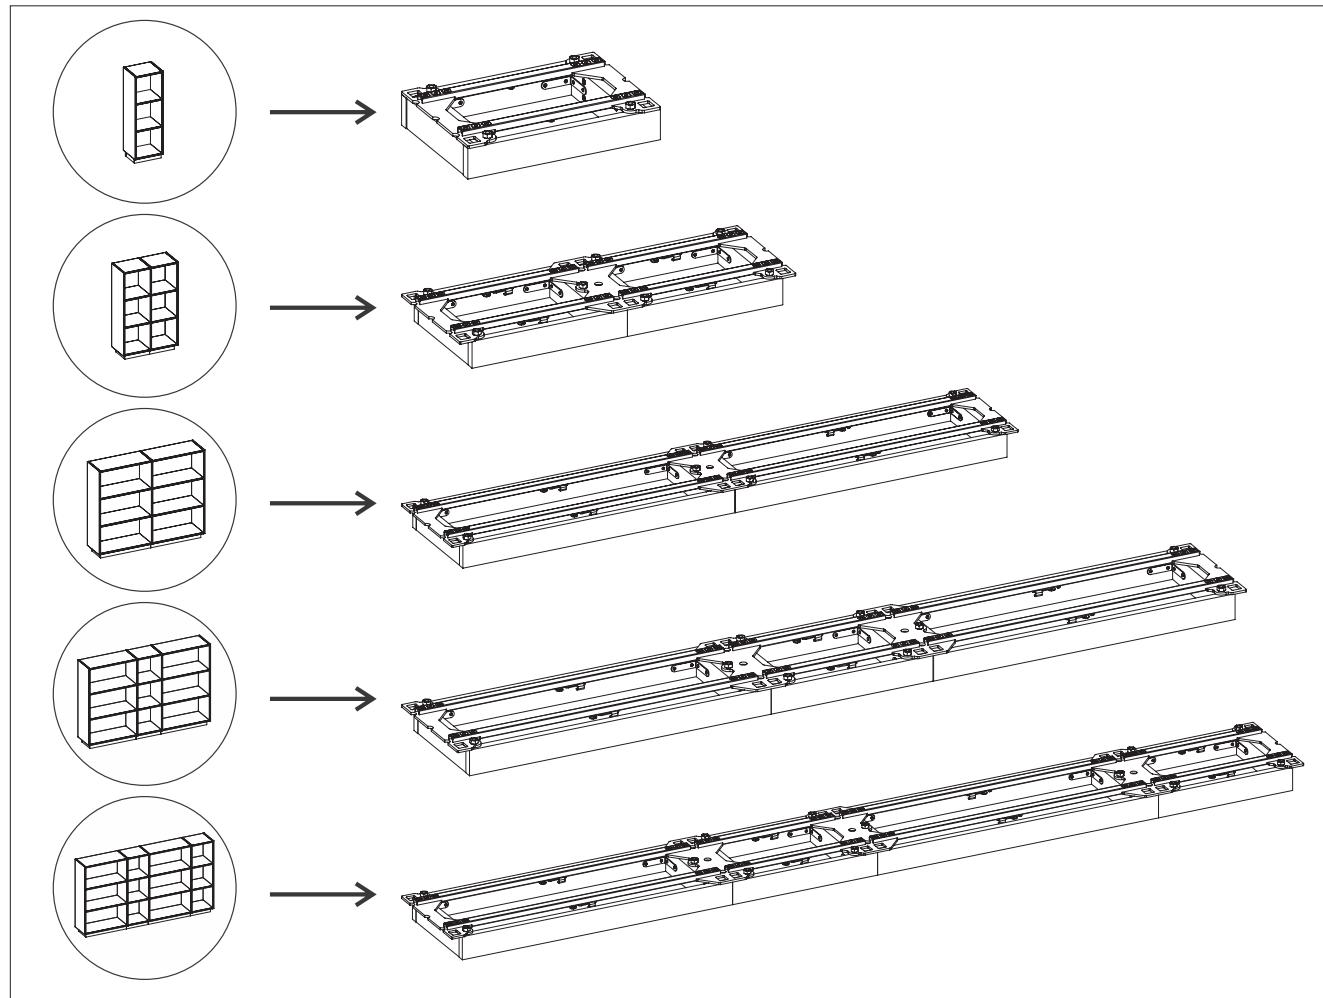




Schau dir links die Beispieldesigns an und wie die dazugehörigen Fußkonstruktionen rechts aussehen. Wähle das Design, dass deinem am ähnlichsten ist und bau deine Fußkonstruktion entsprechend zusammen.

1

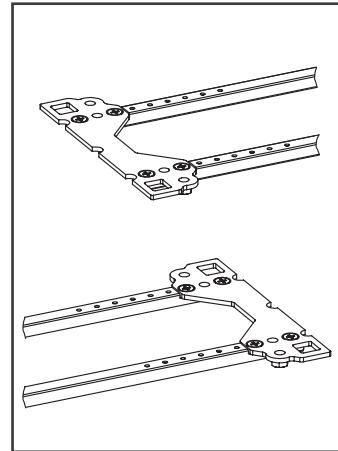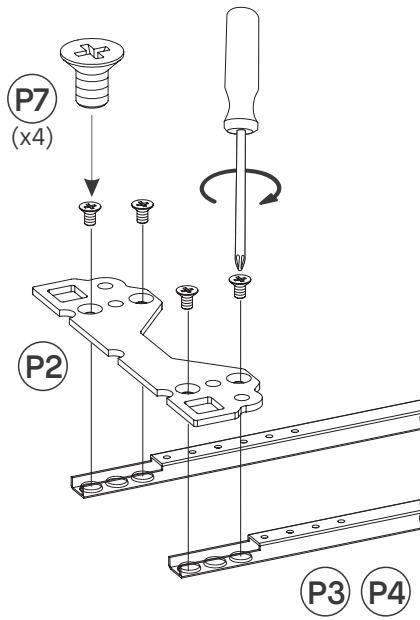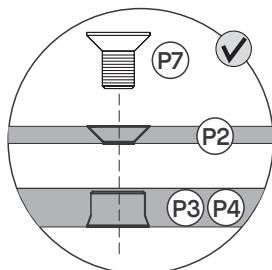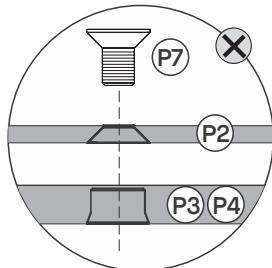


**Bereite die Anbringung des LYFT Fußes unter der äußeren Seitenwand vor:** Verbinde eine einseitige Platte P2 mit zwei Streben von P3 oder P4 (abhängig vom Design) mit der Schraube P7. Beachte die linke Zeichnung: Bring die Platte von der richtigen Seite an.

2

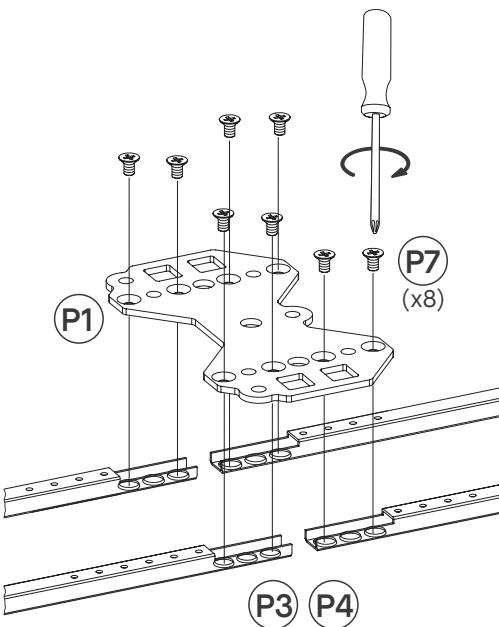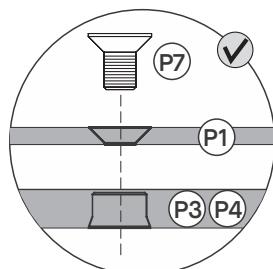
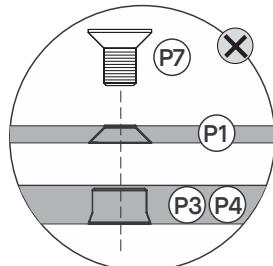


**Bereite die Anbringung unter der inneren Seitenwand vor:** Verbinde eine zweiseitige Platte P1 mit zwei Streben von P3 oder P4 (abhängig vom Design) mit der Schraube P7. Beachte die linke Zeichnung: Bring die Platte von der richtigen Seite an.

3


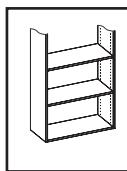
**TIPP**

Falls dein Möbel nur zwei Seitenwände hat.

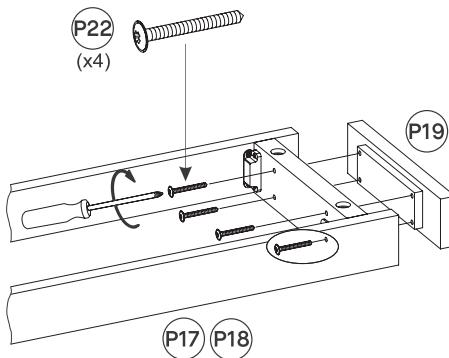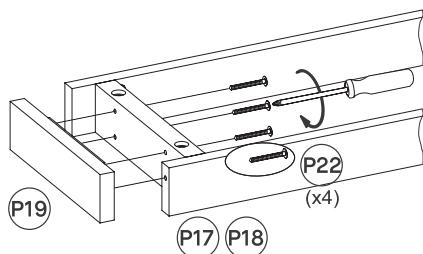


**Sollte dein Möbel nicht mehr als zwei Seitenwände haben:** Verbinde mit der Schraube P22 die innere Sockelerweiterung P19 mit deinen Sockeln P17/P18 (abhängig von deinem Design).

4

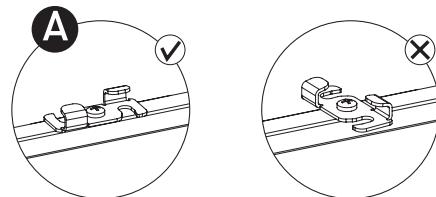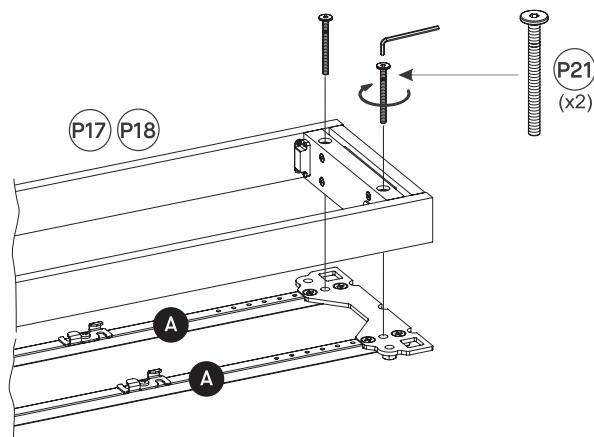



**Sollte dein Möbel nicht mehr als zwei Seitenwände haben:** Verbinde mit Schraube P21 die Sockelkonstruktion mit dem einseitigen Metallplattenende P2 wie oben abgebildet. Stelle sicher, dass die Position des Scharniers mit A (rechts) übereinstimmt.

5

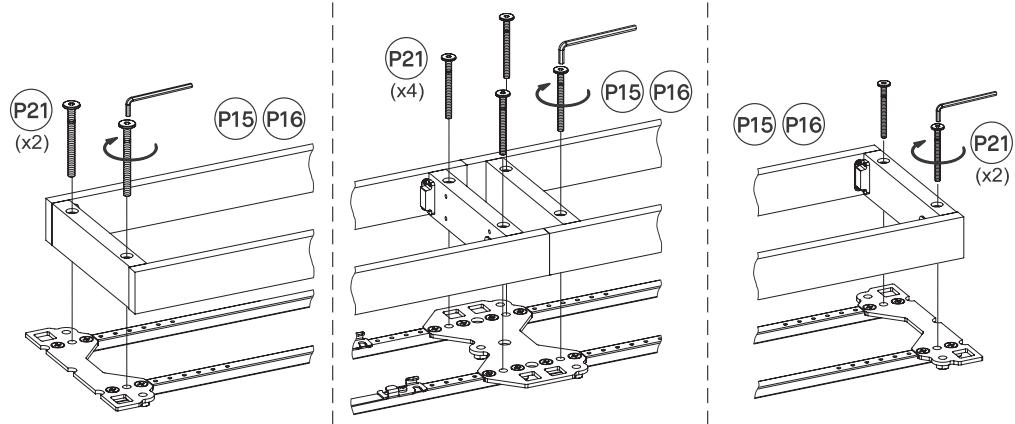



**Sollte dein Möbel mehr als zwei Seitenwände haben:** Verbinde wie oben abgebildet mit Schraube P21 die Sockelkonstruktion mit den Metallplatten.

6

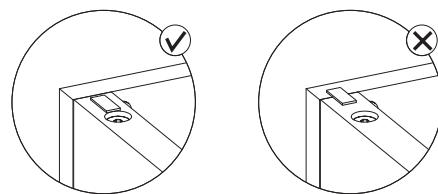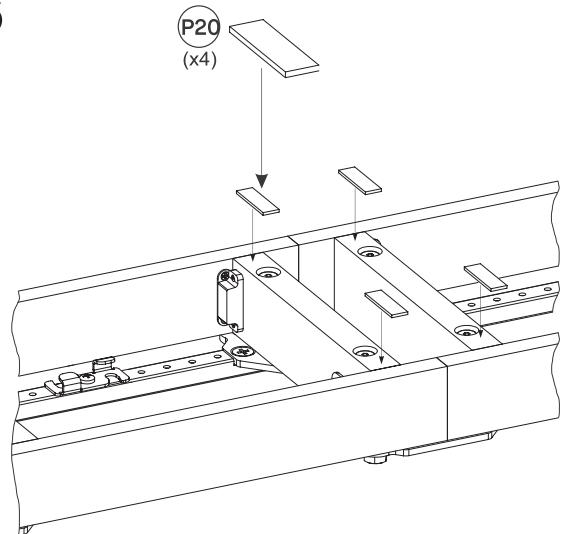



Bringe wie oben abgebildet Gleiter unter deiner Sockelkonstruktion an. Sie schützen deinen Boden vor Kratzern.

7

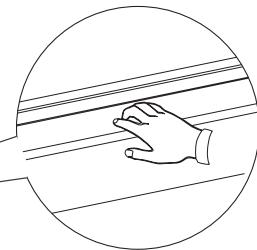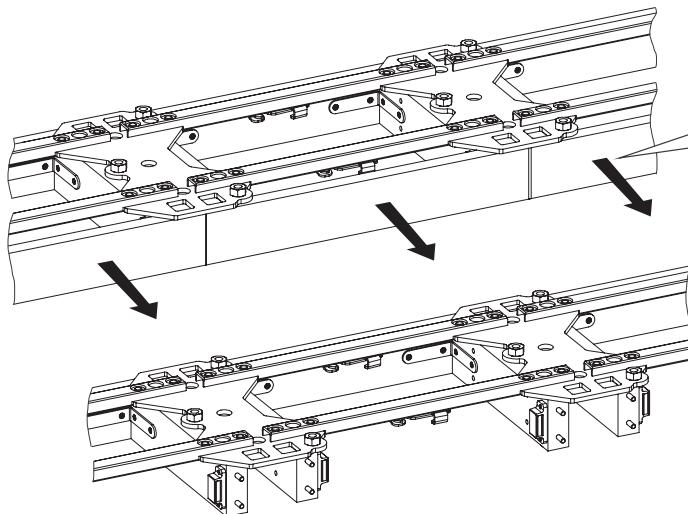



Nimm das vordere Panel der Sockelkonstruktion ab (erforderlich für Schritt 14).

8

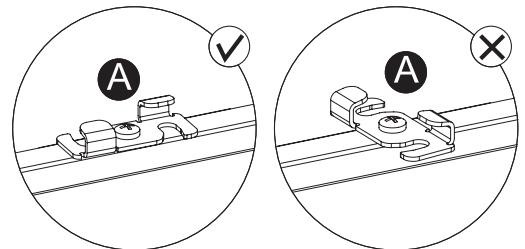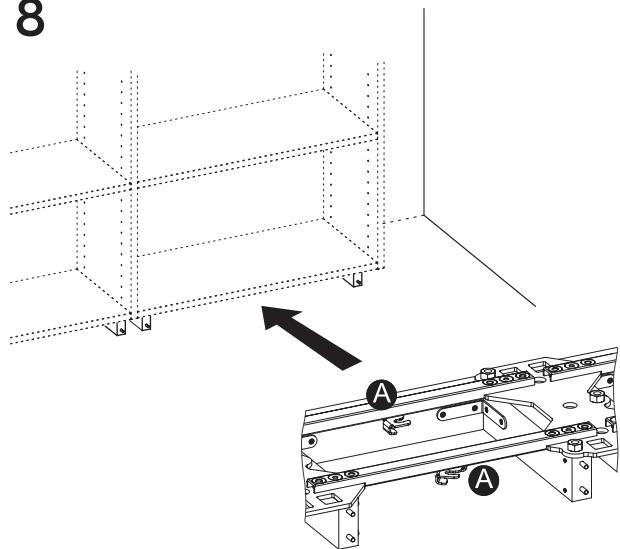



Platziere die Fußkonstruktion am Zielort deines Möbelns. Stelle sicher, dass die offene Sockelseite nach vorne zeigt.

9

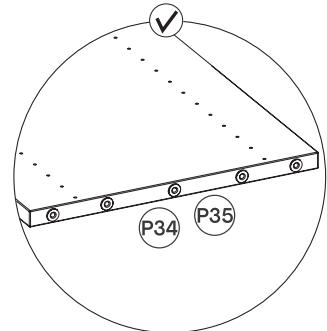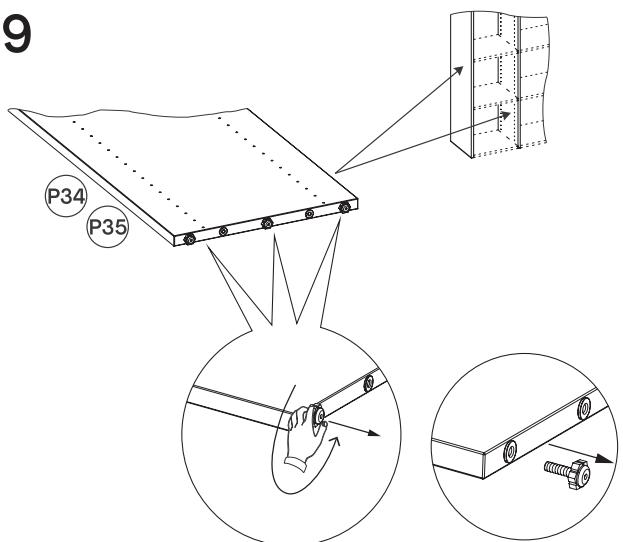



Alle Seitenwände sind mit kleinen Metallfüßen versehen. Da du jedoch gesonderte Füße bestellt hast, benötigst du diese nicht. Bitte entferne sie wie oben gezeigt.

10

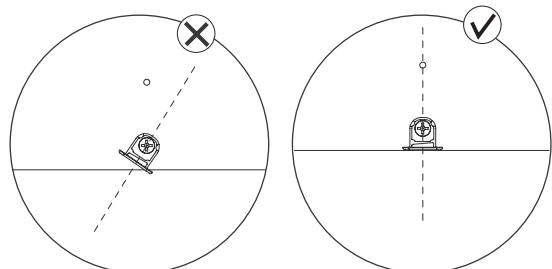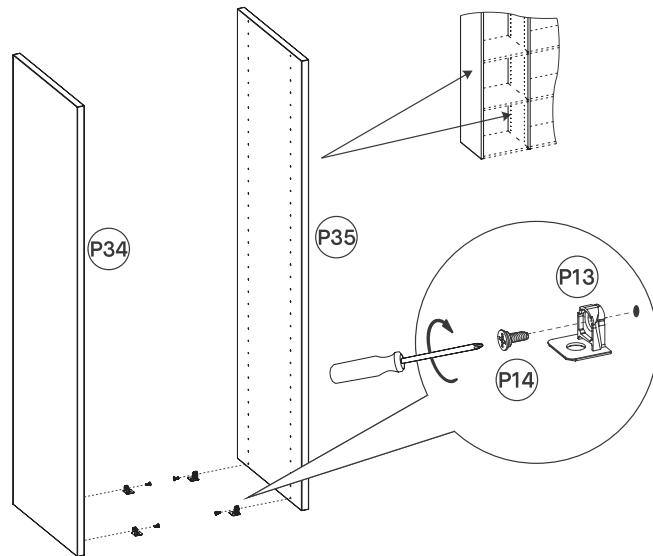


Die Plattenverbinder P13 halten die Unterböden. Schraube sie wie oben gezeigt in alle Seitenwände (mit Schraube P14).

11

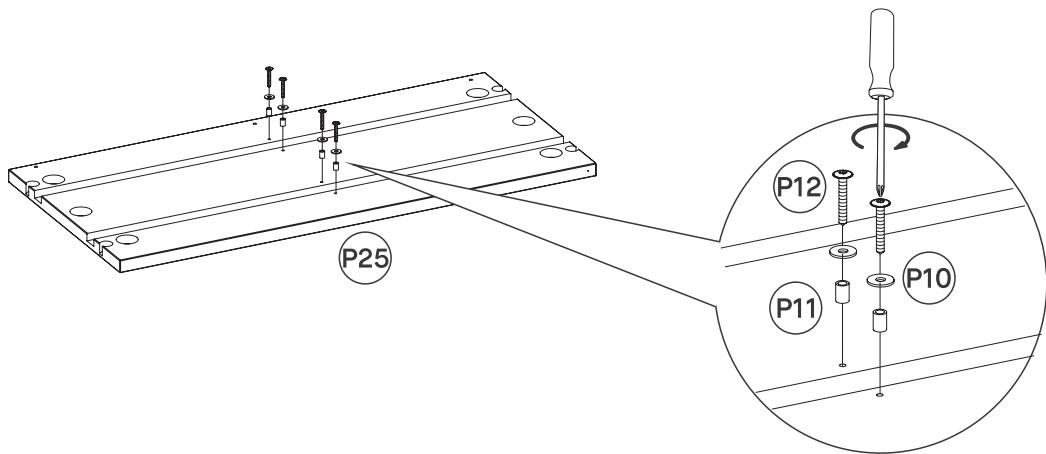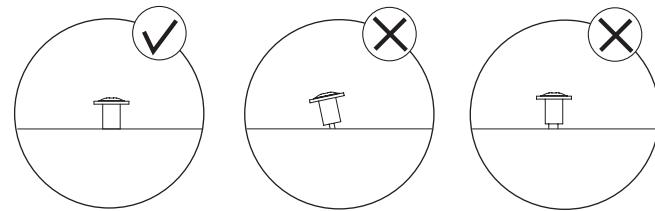


Bring mit Schraube P12 (3,5 x 25 mm) Abstandhalter P11 und Plättchen P10 an die Unterböden P25 an.

12

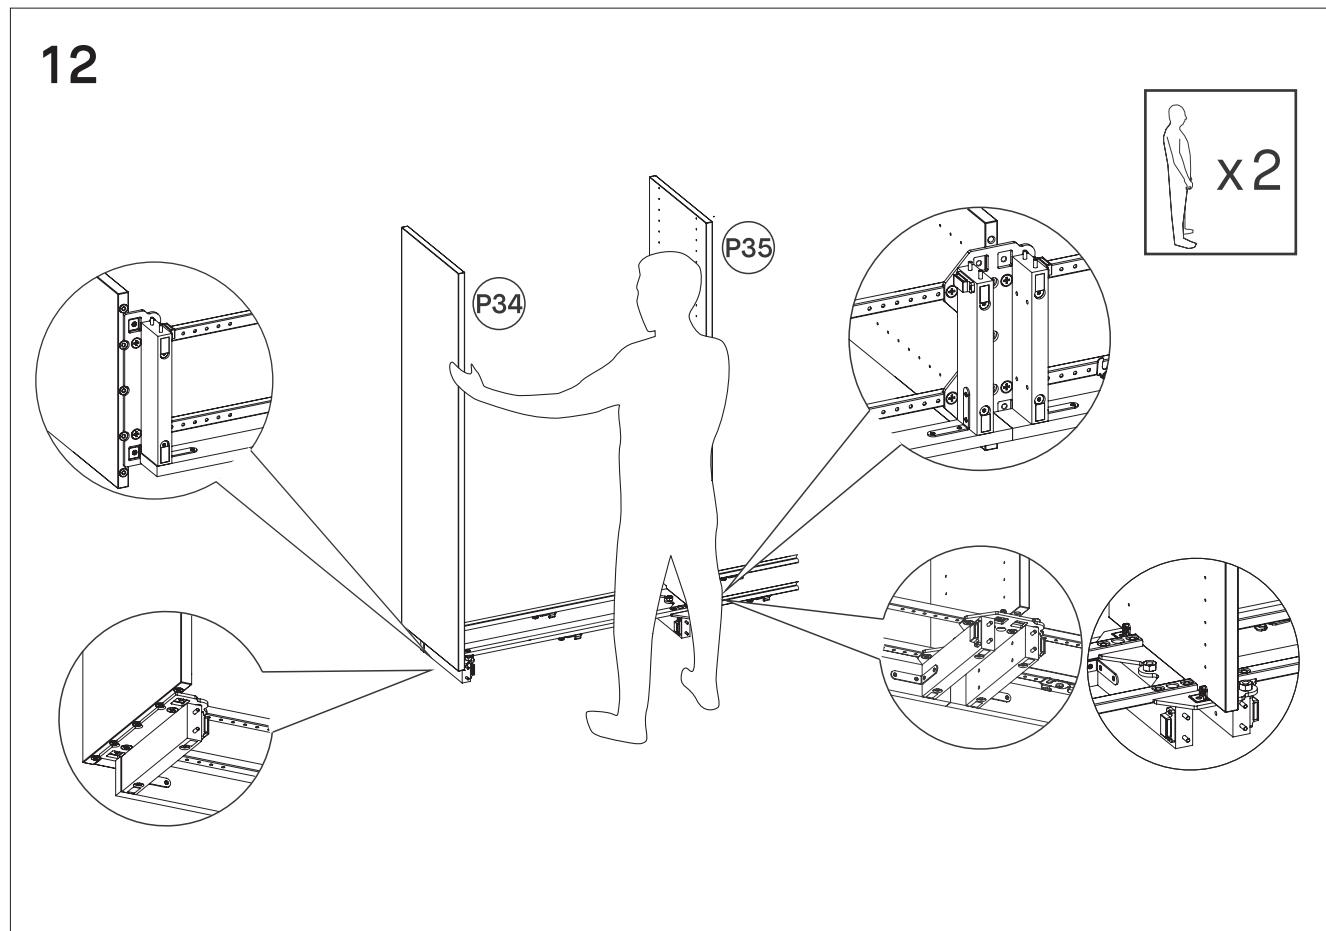





Stecke jetzt die ersten beiden Seitenwände in ihre Metallplatten: Die Seitenwände außen kommen in das Ende der einseitigen Platte P2 und die Seitenwand innen in die Mitte der doppelseitigen Platte P1.

13

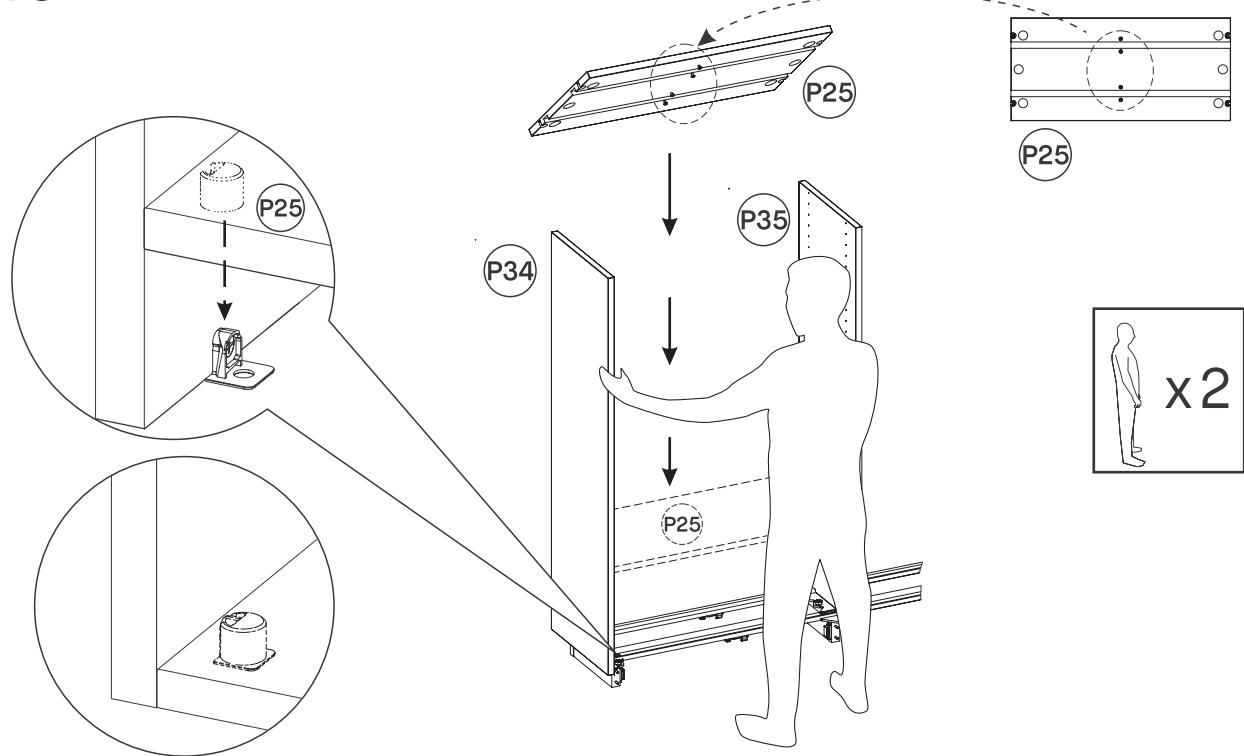


Platziere mit einer zweiten Person die Unterböden P25 auf der Plattform, in dem du sie zwischen die Seitenwände setzt.

14

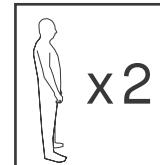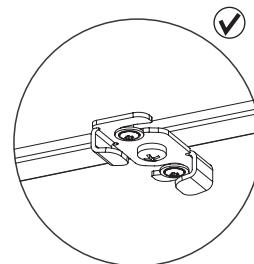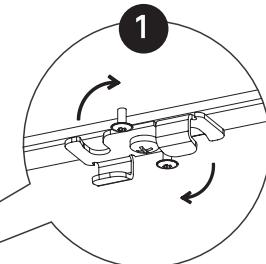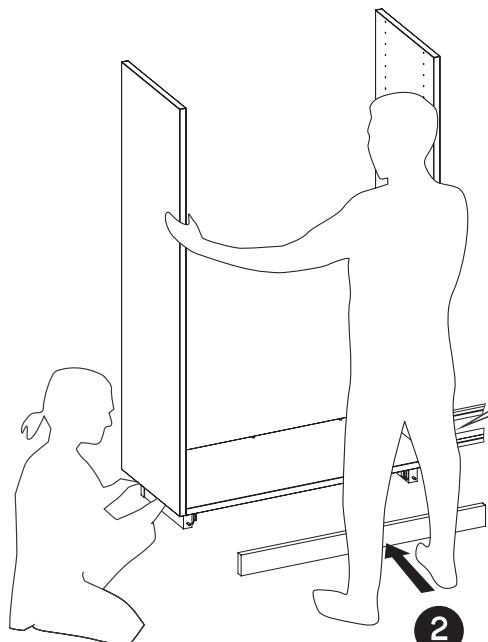

1. Setze das Scharnier unter den Unterboden, um die Schienen mit dem Boden zu verbinden. Du solltest es klicken hören, sobald das Scharnier eingerastet ist.
2. Setze danach das Frontpanel des Sockels wieder an seine Stelle (da es in Schritt 7 abgenommen wurde).

## 15

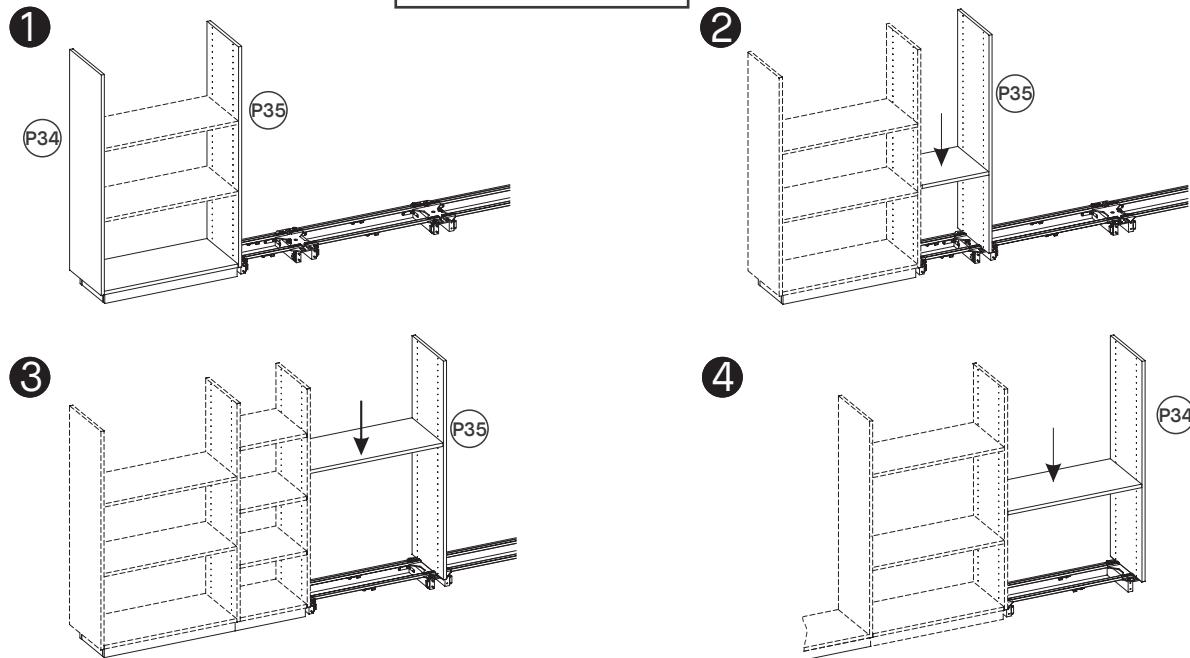

**BEACHTE:** Die Schritte 12 bis 14 gehören zusammen und müssen gemeinsam wiederholt werden, wenn es dein Design erfordert (abhängig von der Anzahl bestellter Seitenwände). Bitte verbinde zwei Seitenwände an der linken Seite deines Möbels mit ihrer Platte (Schritt 12), bringe den Unterboden zwischen ihnen an (Schritt 12) und verbinde den Unterboden mit den Schienen (Schritt 14). Wiederhole die Schritte 12 bis 14 von Seitenwand zu Seitenwand, bis du die rechte Seitenwand außen erreicht hast.