



LYFT FÜSSE FÜR GRYPD

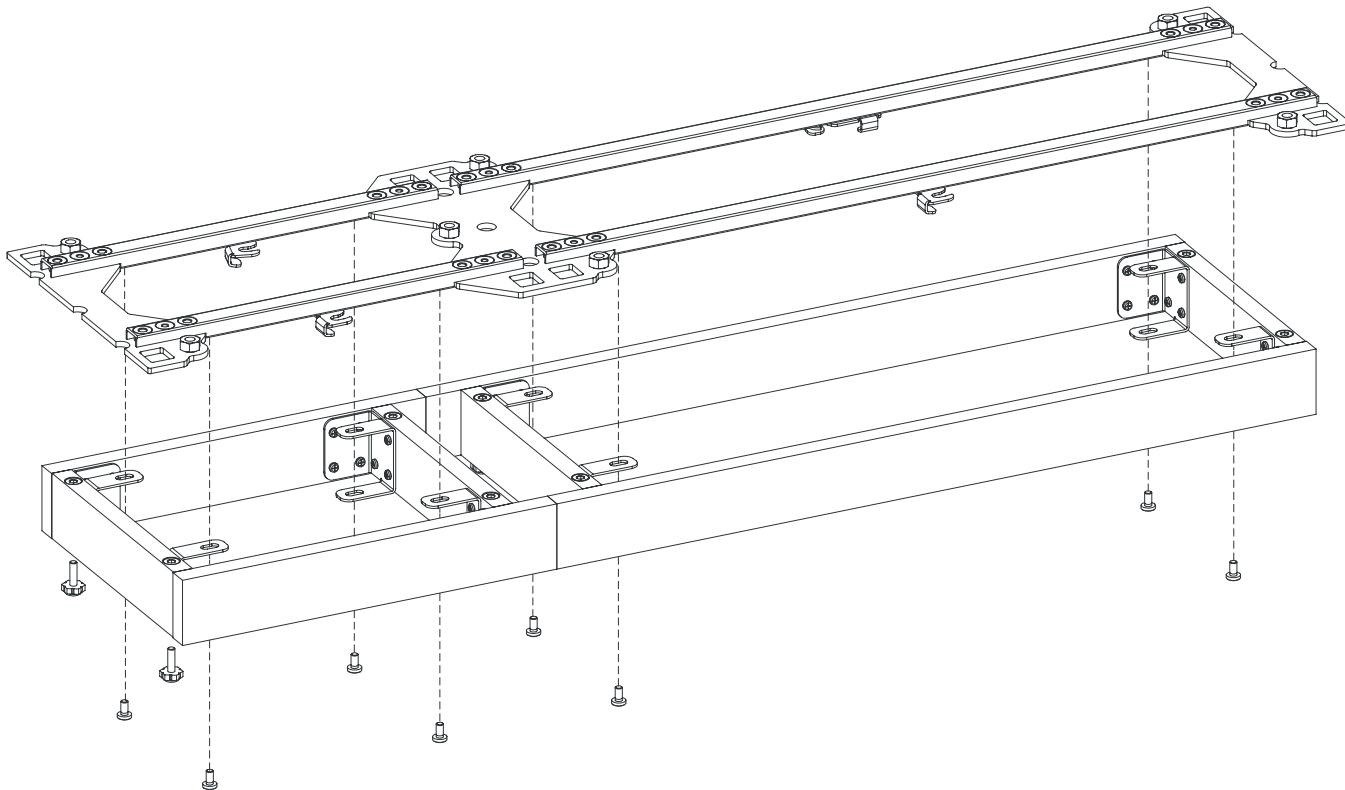

Dein Möbelstück wird ähnlich aussehen wie dieses.

Diese Teile brauchst du:


P1

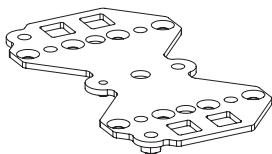x1
oder mehr, abhängig
von deinem Design

Metallplatte (doppelseitig)

101.173.00


P2

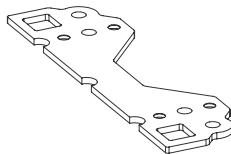x2
für jedes Ende der
Platte

Metallplatte (einseitig)

101.173.01


P3

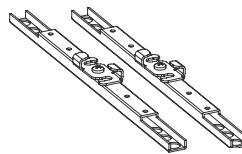x1
oder mehr, abhängig
von deinem Design

Metallstreben (37 cm)

101.174.00

P4

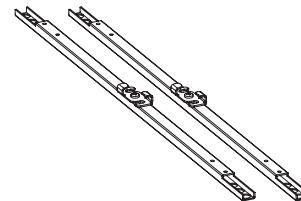x1
oder mehr, abhängig
von deinem Design

Metallstreben (73 cm)

101.174.01

P7



8x14

Schraube 8 x 14 mm

902.100.21

P13



Bodenträger

901.100.04

P14



3x10

Schraube 3 x 10 mm

901.100.05


P10



Unterlegscheibe

902.100.13


P11



Abstandshülse

902.100.15

P12




3,5 x 25

Schraube 3,5 x 25 mm

902.100.12

901.100.99


P15



LYFT Podest (Außenseite, 37 cm)

101.452.xx


P16

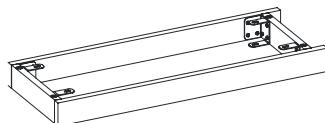

LYFT Podest (Außenseite, 73 cm)

101.453.xx


P17

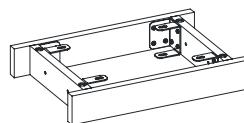

LYFT Podest (Innenseite, 37 cm)

101.449.xx

P18

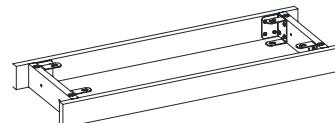

LYFT Podest (Innenseite, 73 cm)

101.450.xx


P19



LYFT Podestseitenplatte

101.451.xx

P107



MöbelfüÙe M6x25

901.100.40

P108




6 x 12

Schraube 6 x 12 mm

902.100.39

P22




4,5 x 40

Schraube 4,5 x 40 mm

902.100.24


P25



Unterboden

101.441-442.xx


P34

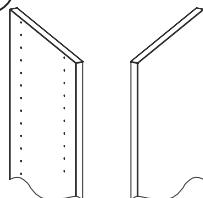

Seitenwände außen


101.400-406.xx

P35

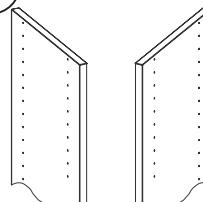


Seitenwände innen


101.407-413.xx

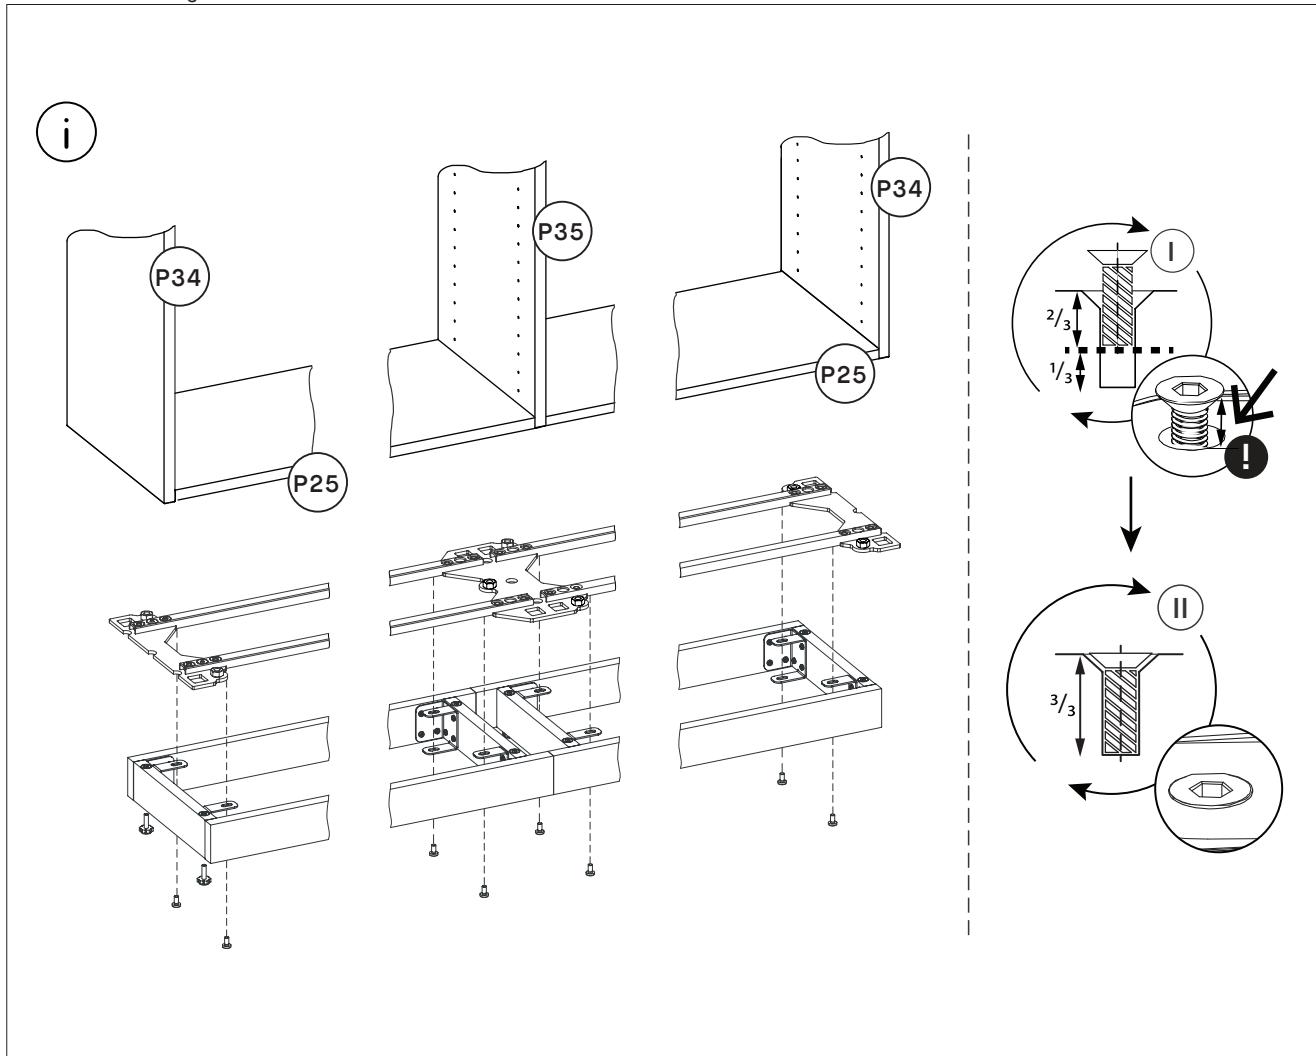


Generell gilt: Die einseitigen Platten gehören unter die Seitenwände außen, die doppelseitigen Platten unter die Seitenwände innen.

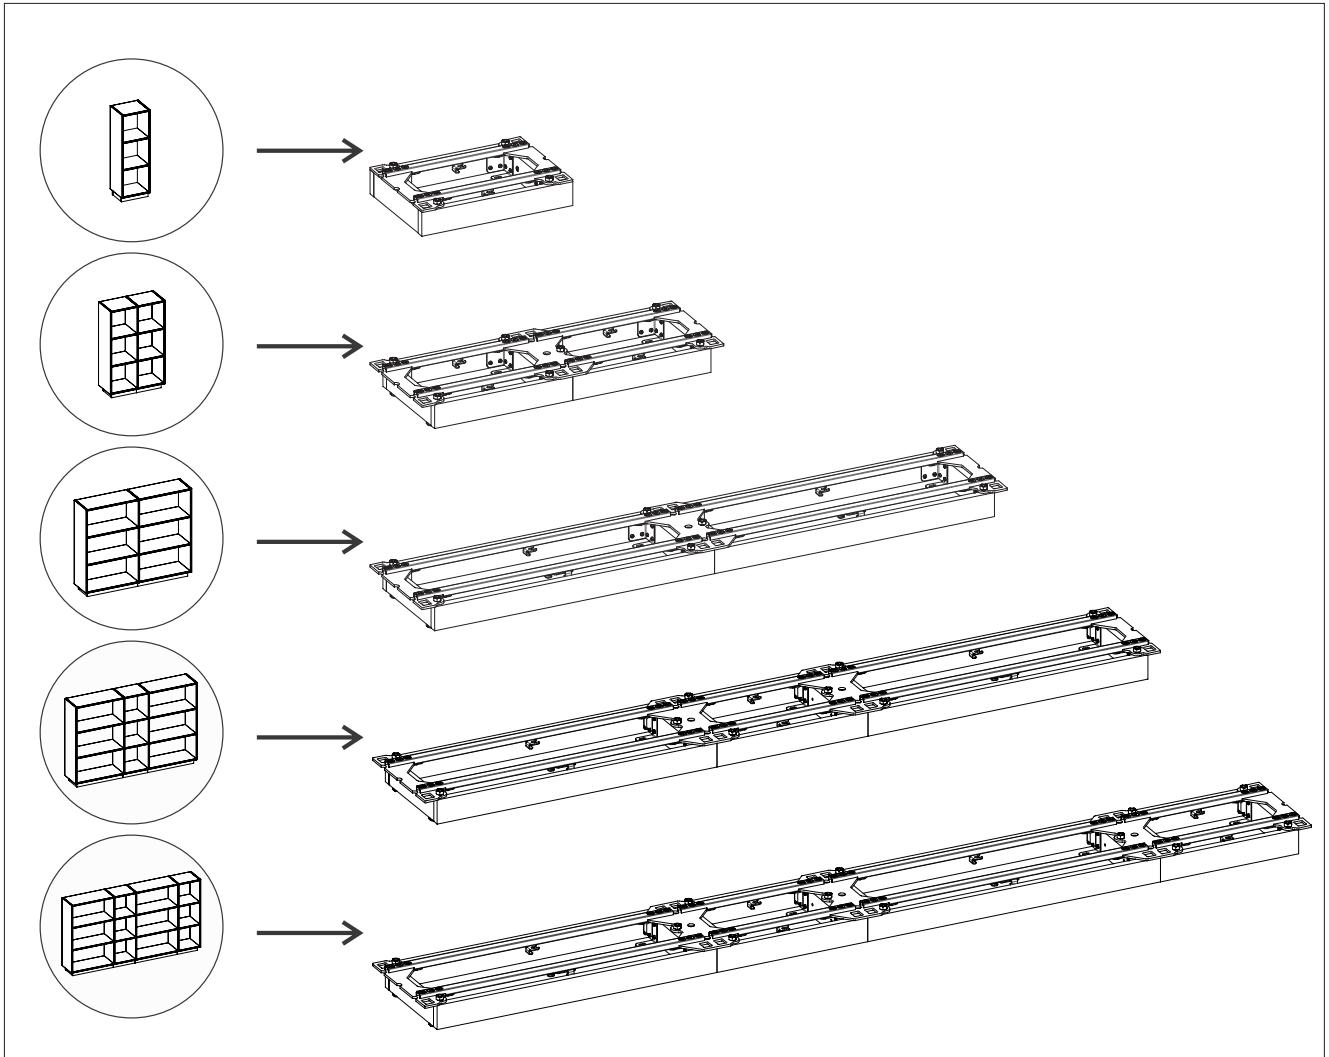


Schau dir links die Beispieldesigns an und wie die dazugehörigen Fußkonstruktionen rechts aussehen. Wähle das Design, das deinem am ähnlichsten ist und bau deine Fußkonstruktion entsprechend zusammen.



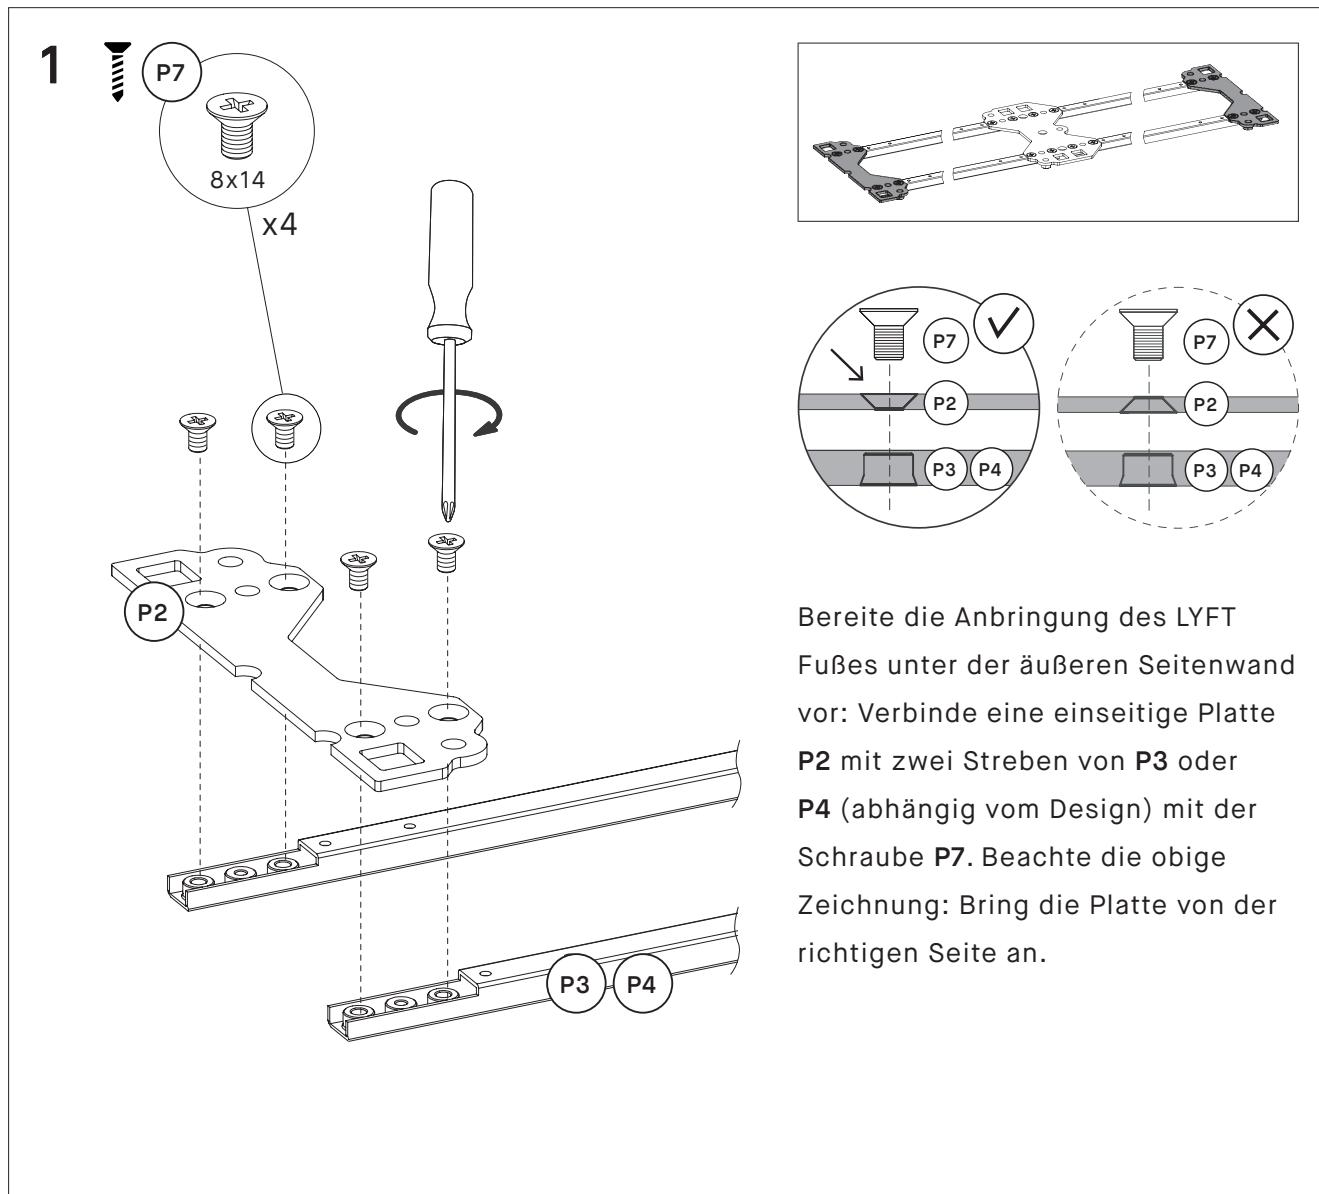


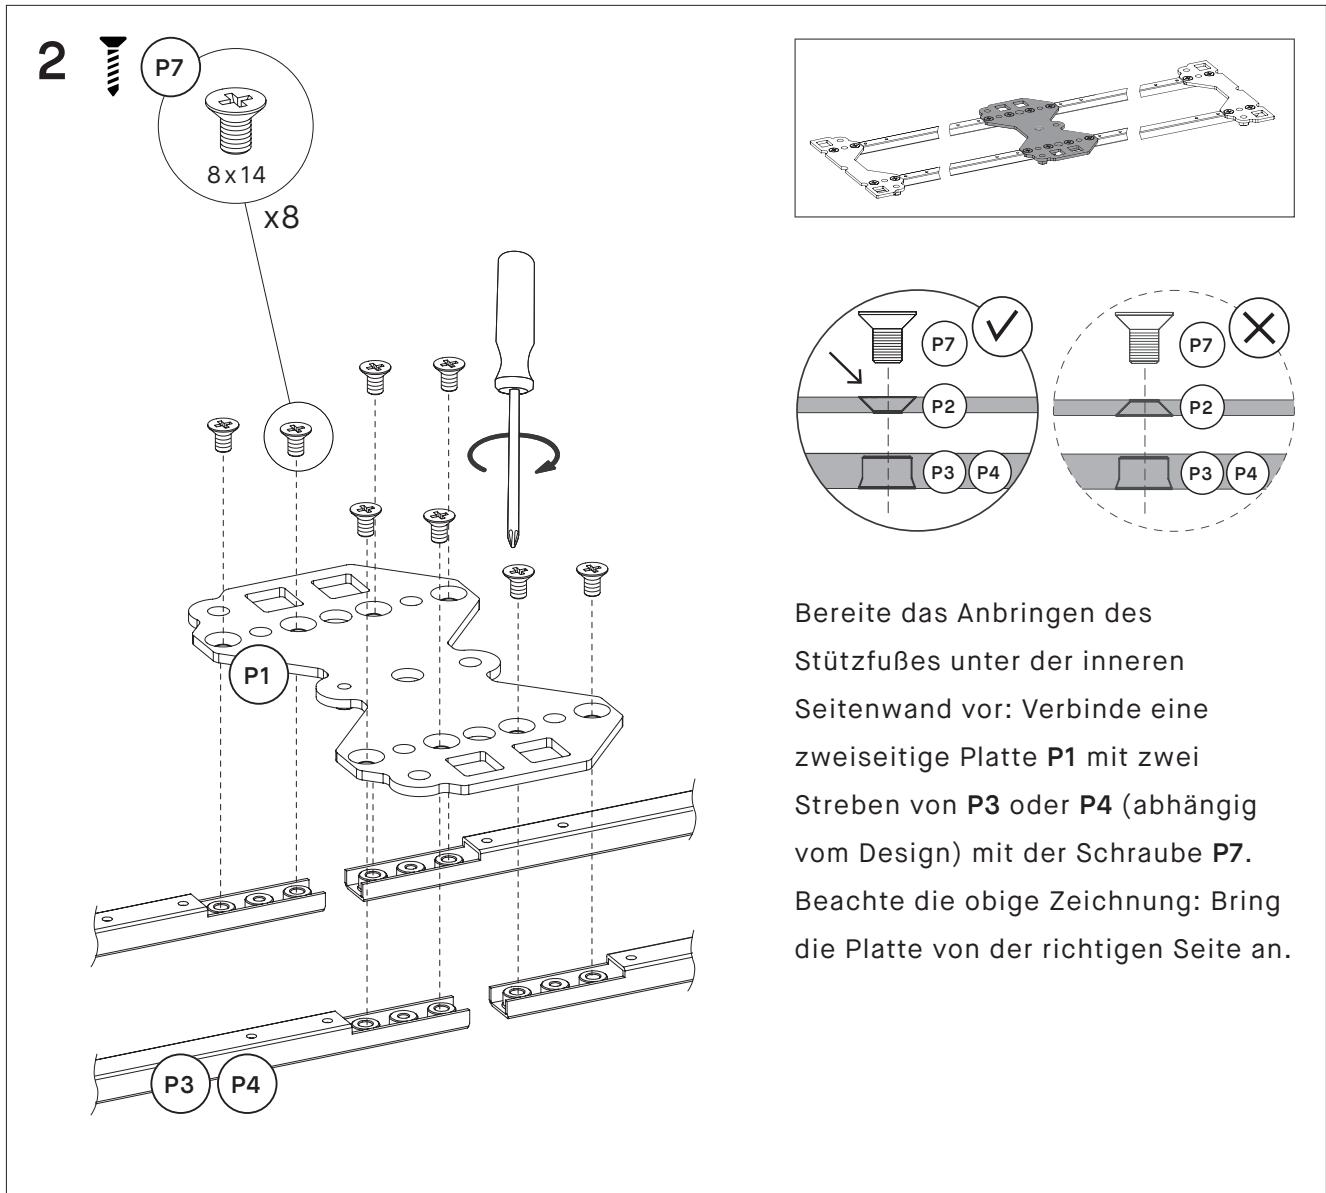

3





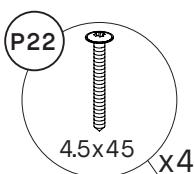


Falls dein Möbel nur zwei Seitenwände hat

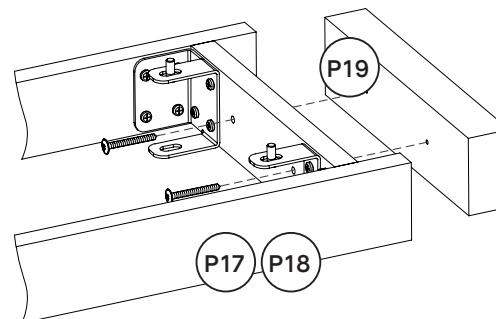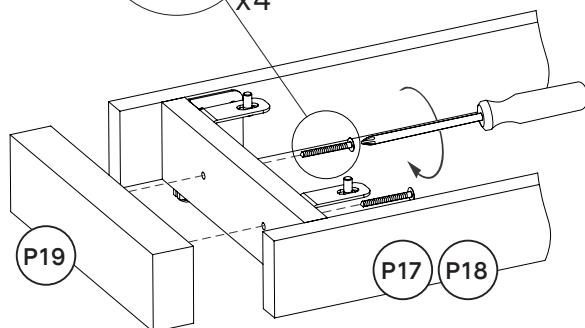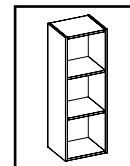


Sollte dein Möbel nicht mehr als zwei Seitenwände haben: Verbinde mit der Schraube P22 die innere Sockelerweiterung P19 mit deinen Sockeln P17/P18 (abhängig von deinem Design).

4

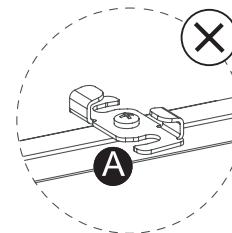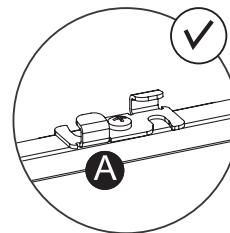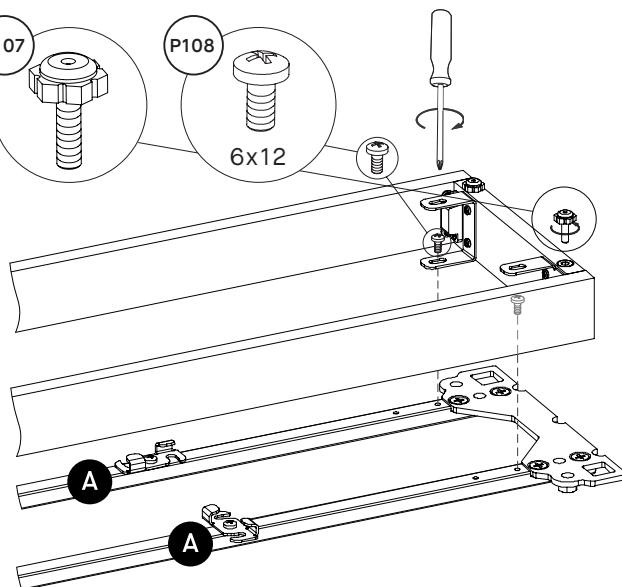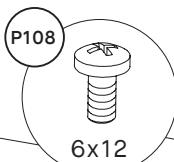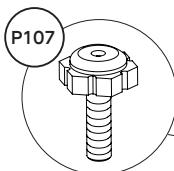


Sollte dein Möbel nicht mehr als zwei Seitenwände haben: Verbinde mit Schraube P108 die Sockelkonstruktion mit dem einseitigen Metallplattenende P2 wie oben abgebildet. Stelle sicher, dass die Position des Scharniers mit A (rechts) übereinstimmt.

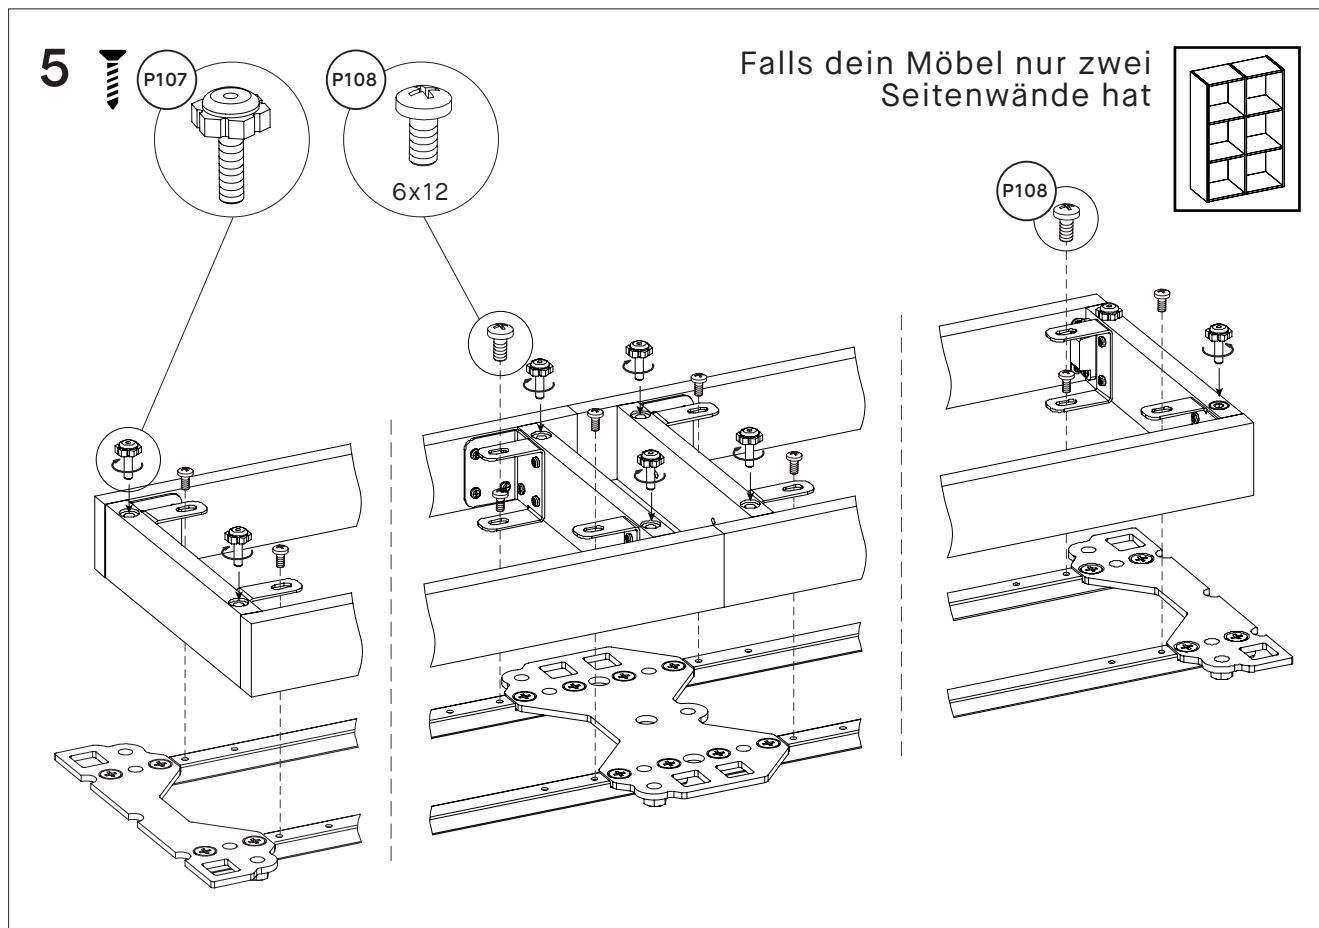


Sollte dein Möbel mehr als zwei Seitenwände haben: Verbinde wie oben abgebildet mit Schraube P108 die Sockelkonstruktion mit den Metallplatten.

7

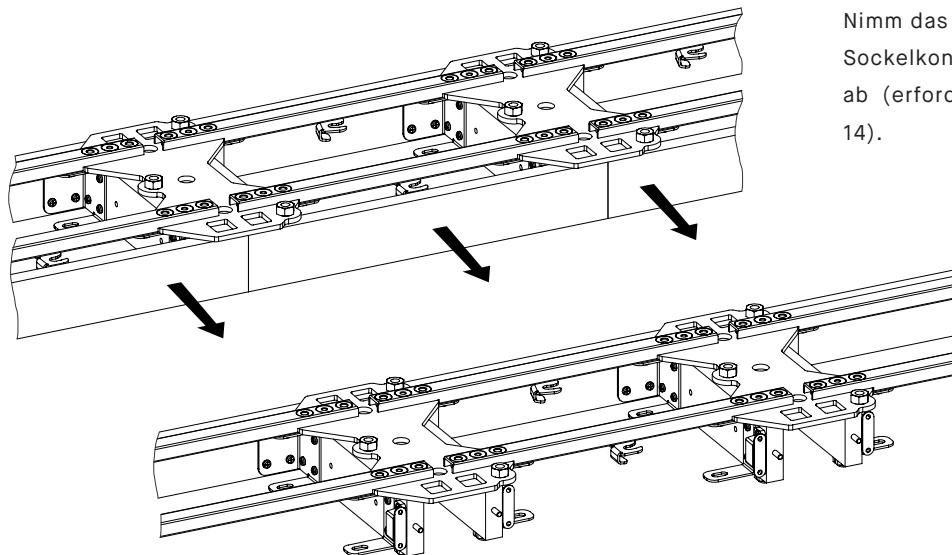


Nimm das vordere Panel der Sockelkonstruktion ab (erforderlich für Schritt 14).






8

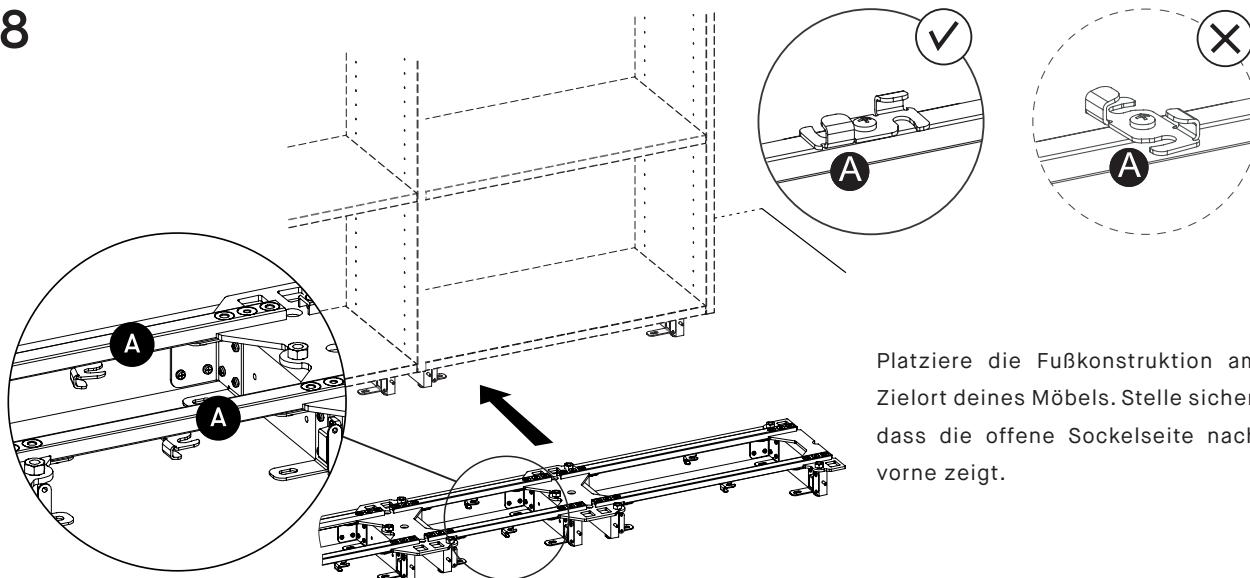


Platziere die Fußkonstruktion am Zielort deines Möbels. Stelle sicher, dass die offene Sockelseite nach vorne zeigt.

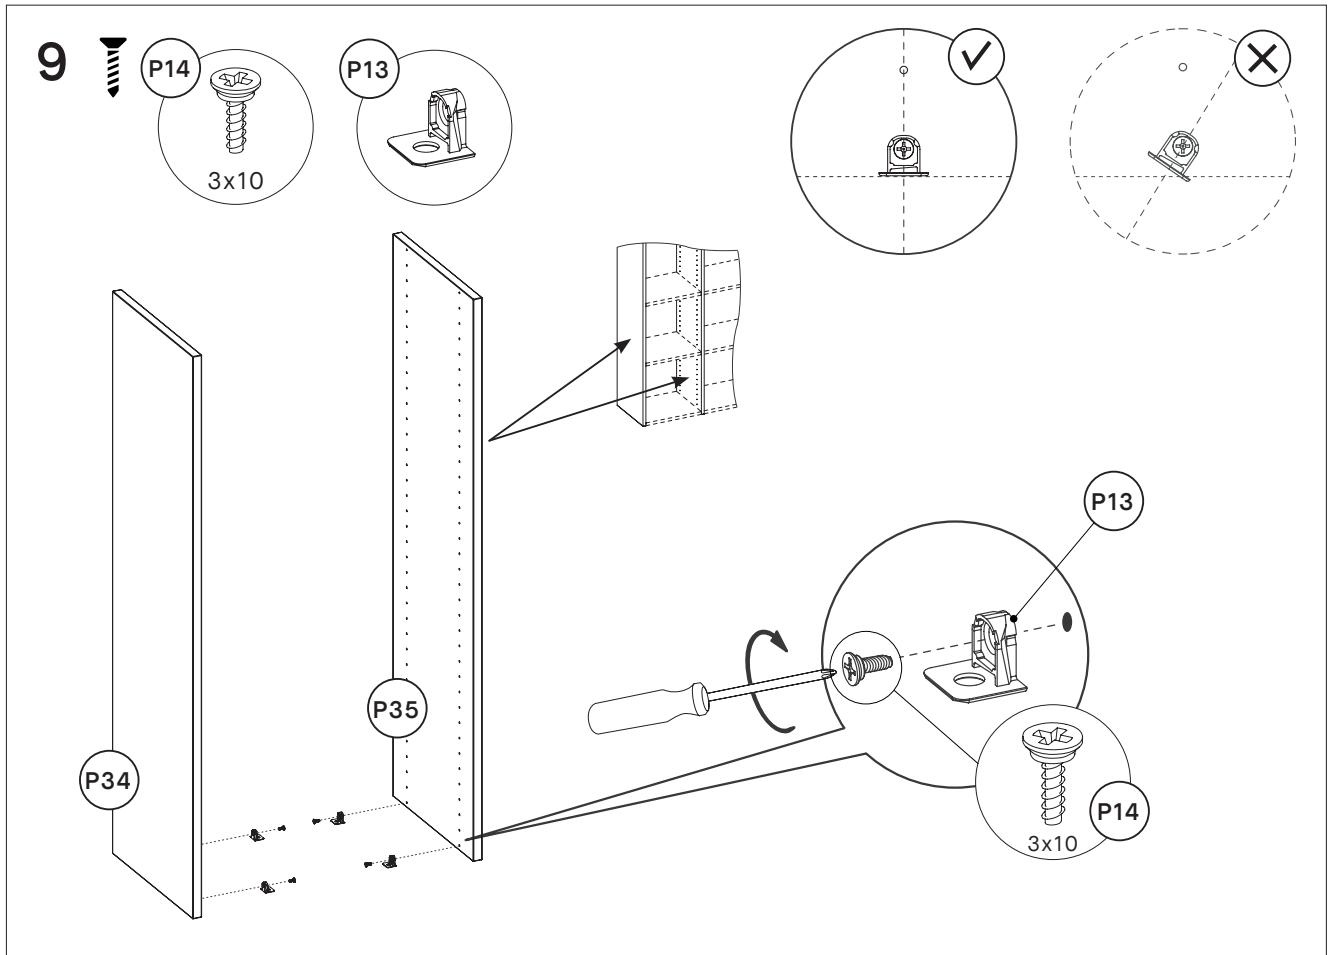


Die Bodenträger (P13) halten die Unterböden. Schraube sie wie oben gezeigt in alle Seitenwände (mit Schraube P14). Du brauchst sie in den untersten Löchern für den Unterboden. Sieh dir dein Design an, um die übrigen Träger zu verteilen. Sie gehören überall dort hin, wo ein Boden sein soll. Bitte halte dich hierfür an den Hinweis 'Vergiss nicht, zu messen' auf S. 10 der Einleitung und platziere die Böden immer genau dort, wo sie benötigt werden.

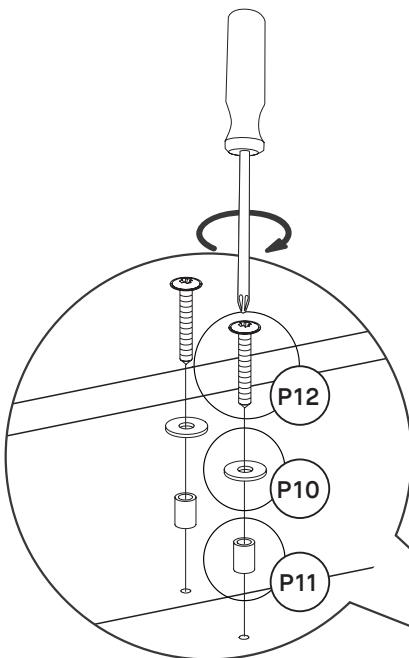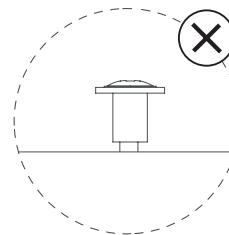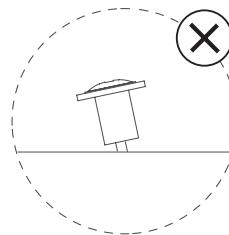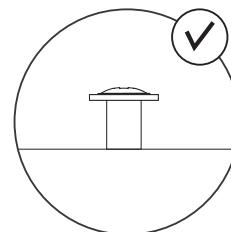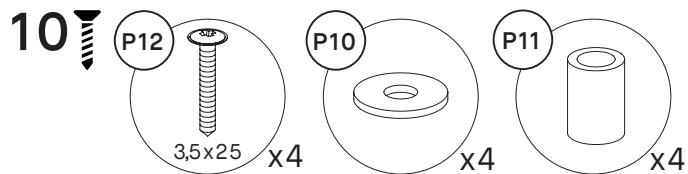


Bring mit Schraube **P12** (3,5 x 25 mm)
Abstandhalter **P11** und Plättchen **P10**
an die Unterböden **P25** an.

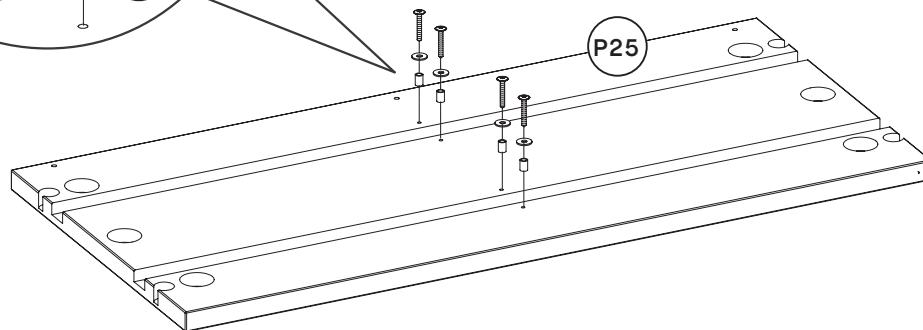


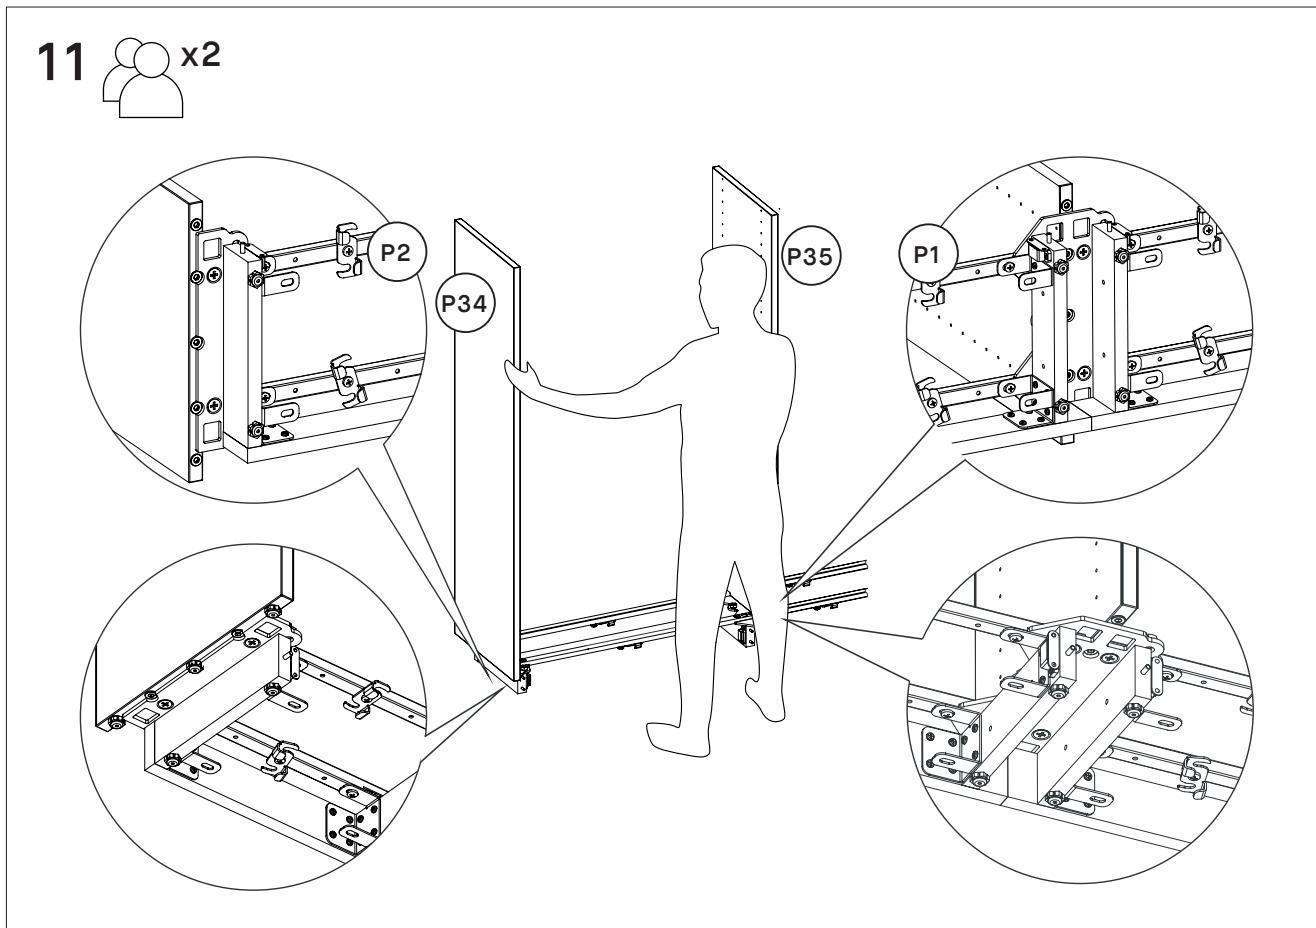

Stecke jetzt die ersten beiden Seitenwände in ihre Metallplatten: Die Seitenwände außen kommen in das Ende der einseitigen Platte **P2** und die Seitenwand innen in die Mitte der doppelseitigen Platte **P1**.

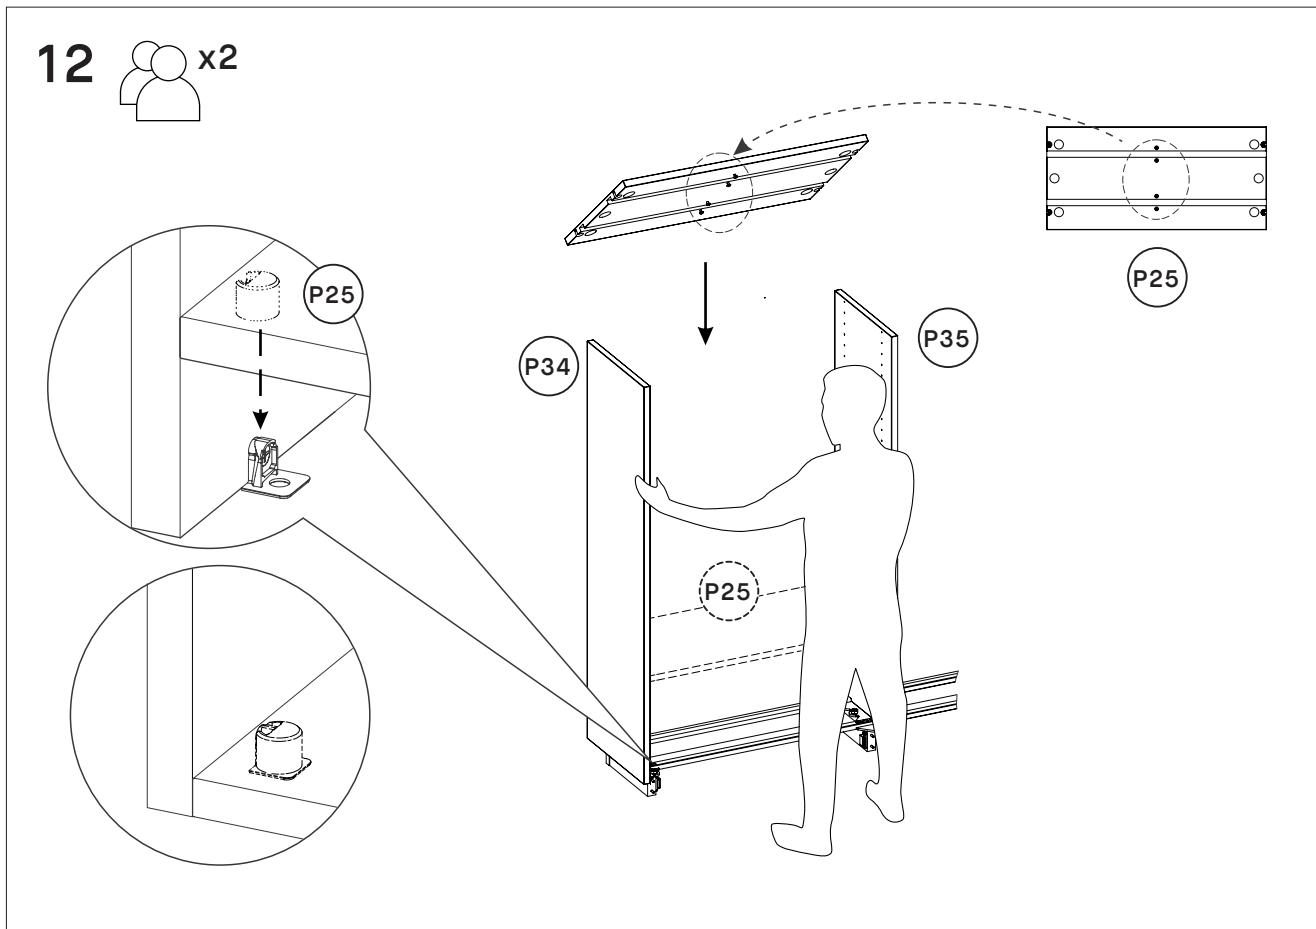


Platziere mit einer zweiten Person die Unterböden P25 auf der Plattform, in dem du sie zwischen die Seitenwände P34/P35 setzt.

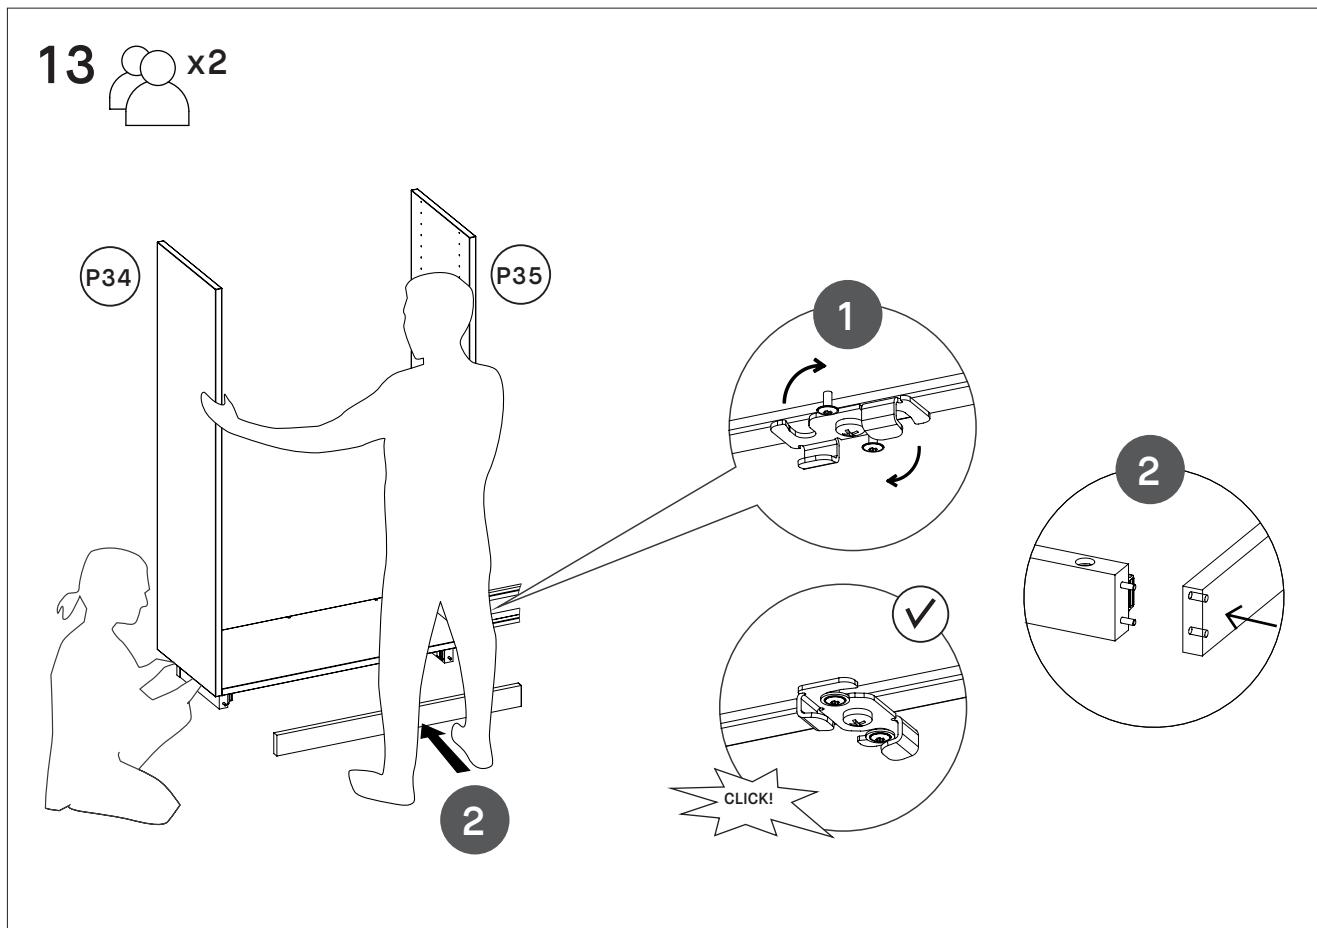


1. Setze das Scharnier unter den Unterboden, um die Schienen mit dem Boden zu verbinden. Du solltest es klicken hören, sobald das Scharnier eingerastet ist.
2. Setze danach das Frontpanel des Sockels wieder an seine Stelle (da es in Schritt 7 abgenommen wurde).


14




1

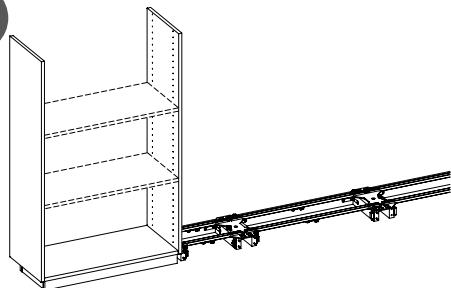


2

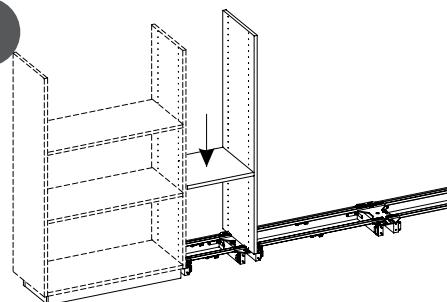

3

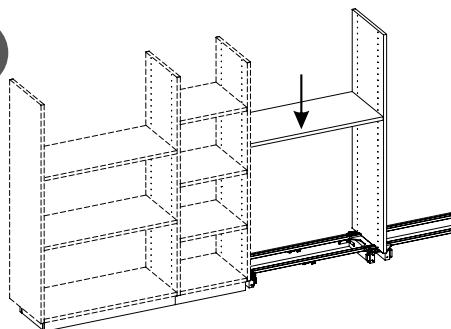

4

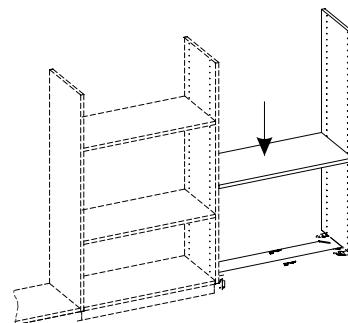

BEACHT: Die Schritte 11 bis 13 gehören zusammen und müssen gemeinsam wiederholt werden, wenn es dein Design erfordert (abhängig von der Anzahl bestellter Seitenwände). Bitte verbinde zwei Seitenwände an der linken Seite deines Möbels mit ihrer Platte (Schritt 11), bringe den Unterboden zwischen ihnen an (Schritt 12) und verbinde den Unterboden mit den Schienen (Schritt 13). Wiederhole die Schritte 11 bis 13 von Seitenwand zu Seitenwand, bis du die rechte Seitenwand außen erreicht hast.