


AYR AVEC PANNEAUX DE FOND POUR GRYD

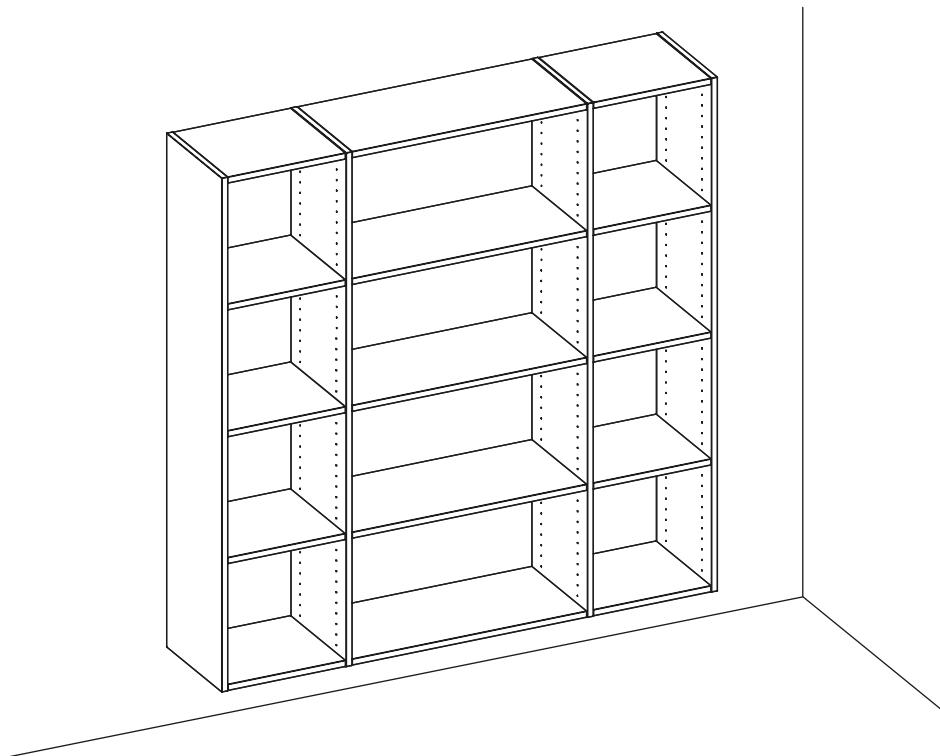

Ce que vous allez construire ressemblera à ceci.

Voici toutes les pièces dont vous aurez besoin.

P13



Ferrure d'assemblage
901.100.04


P14



3 x 10

Vis 3 x 10 mm
901.100.05

P65



4 x 20


Vis 4 x 20 mm
901.101.33

P32
6




Clé hexagonale 6
901.300.02

P34

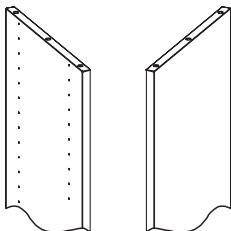


Panneaux extérieurs
101.400-406.xx

P35

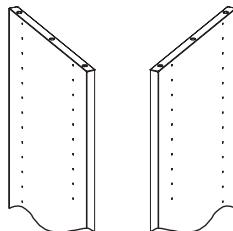


Panneaux intérieurs
101.407-413.xx

P41

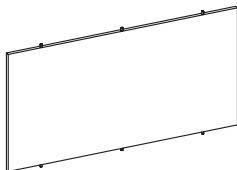

Panneau de fond
101.150-155.xx

P89

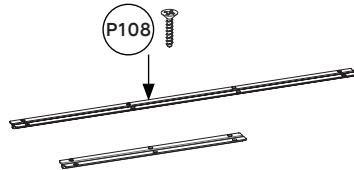

Profil renfort pour tablette
101.177.04-07


P108



3.5 x 16


Vis 3.5x16
901.100.54/ 901.101.76

2 AYR - insérer les tablettes et les panneaux de fond

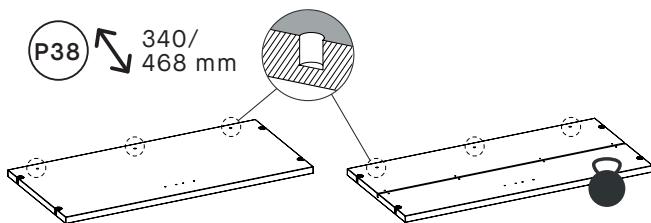


Normal Renforcé
Tablette supérieure
101.433/436/469/472.xx

P40 ↗ 303.5/
↘ 431.5 mm




Normal Renforcé
Tablette derrière portes
101.435/438/471/474.xx

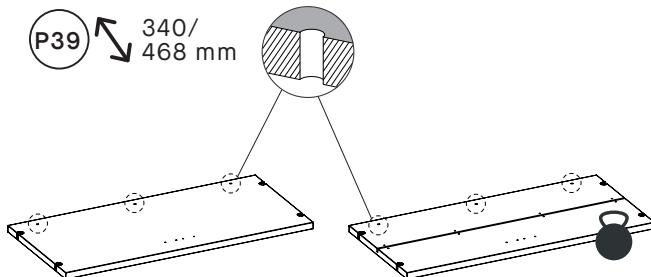

Normal Renforcé
Tablette intermédiaire et tablette inférieure
101.434/437/470/473.xx


P45 ↗ 317/
↘ 445 mm

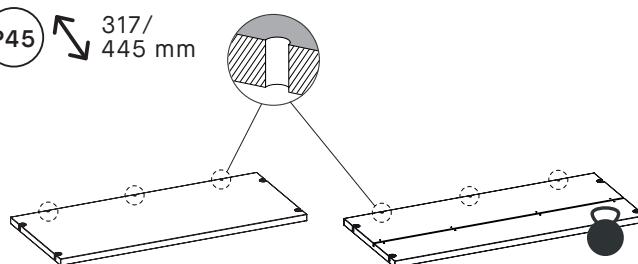

Normal Renforcé
Tablette derrière portes hautes
101.439/440/475/476.xx


Utilisez les chevilles fournies si vous êtes sur le point de fixer l'étagère sur un mur de briques. Pour d'autres types de murs, un autre type de cheville peut être nécessaire. Veuillez consulter un professionnel auprès de votre magasin de bricolage.

P99




Équerre de suspension murale

P100




Crochet de suspension

101.177.10-13

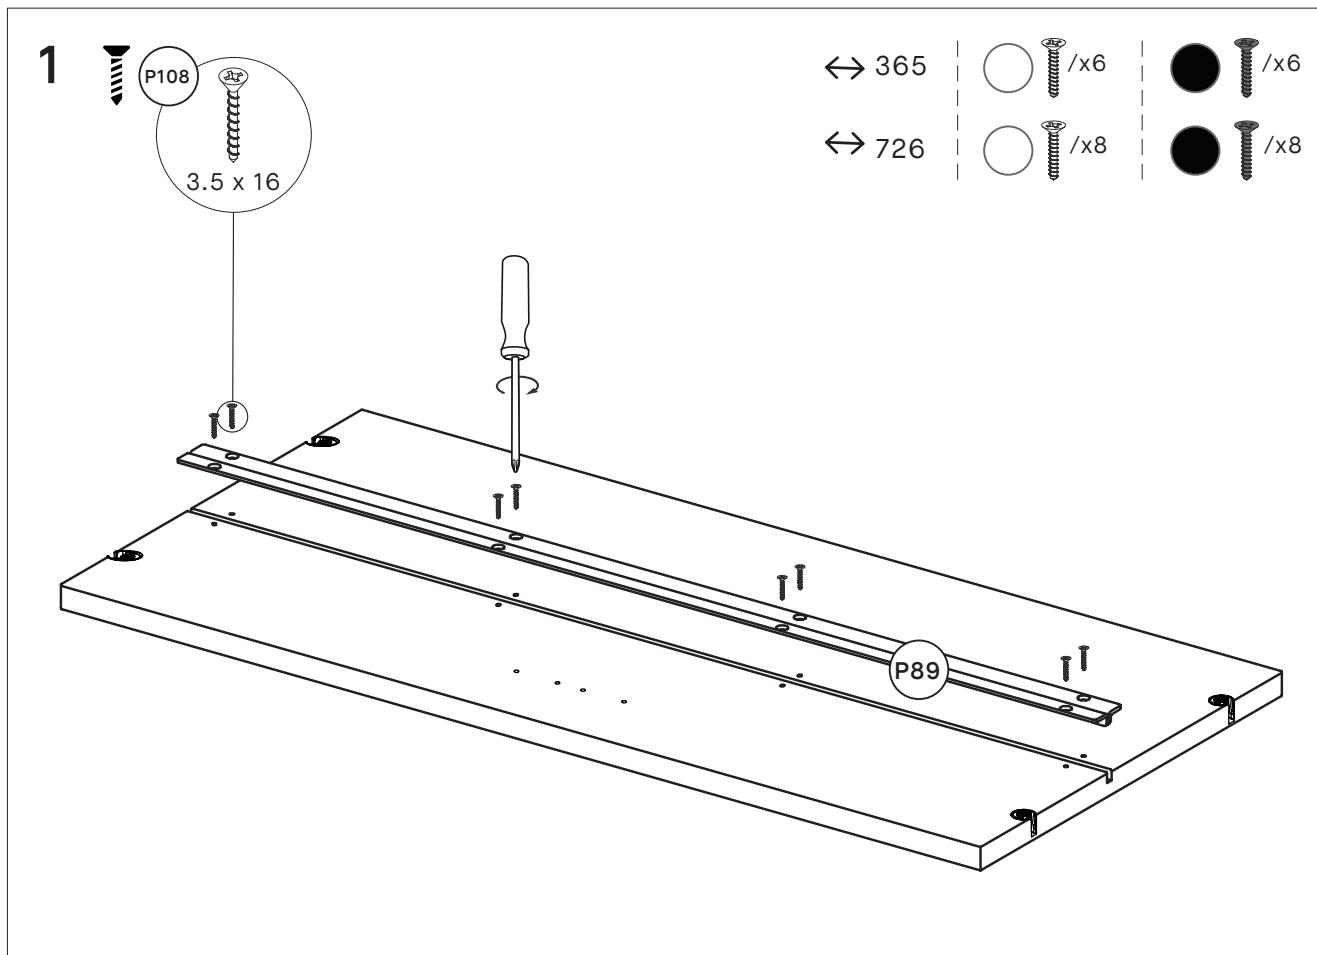


Cette étape est facultative si certaines de vos planches ont le profil de renforcement pour augmenter la capacité de charge de vos planches d'étagère.

Vissez votre profil de renfort P89 à votre planche avec les vis P108, les couleurs des vis correspondent à la couleur du profil.

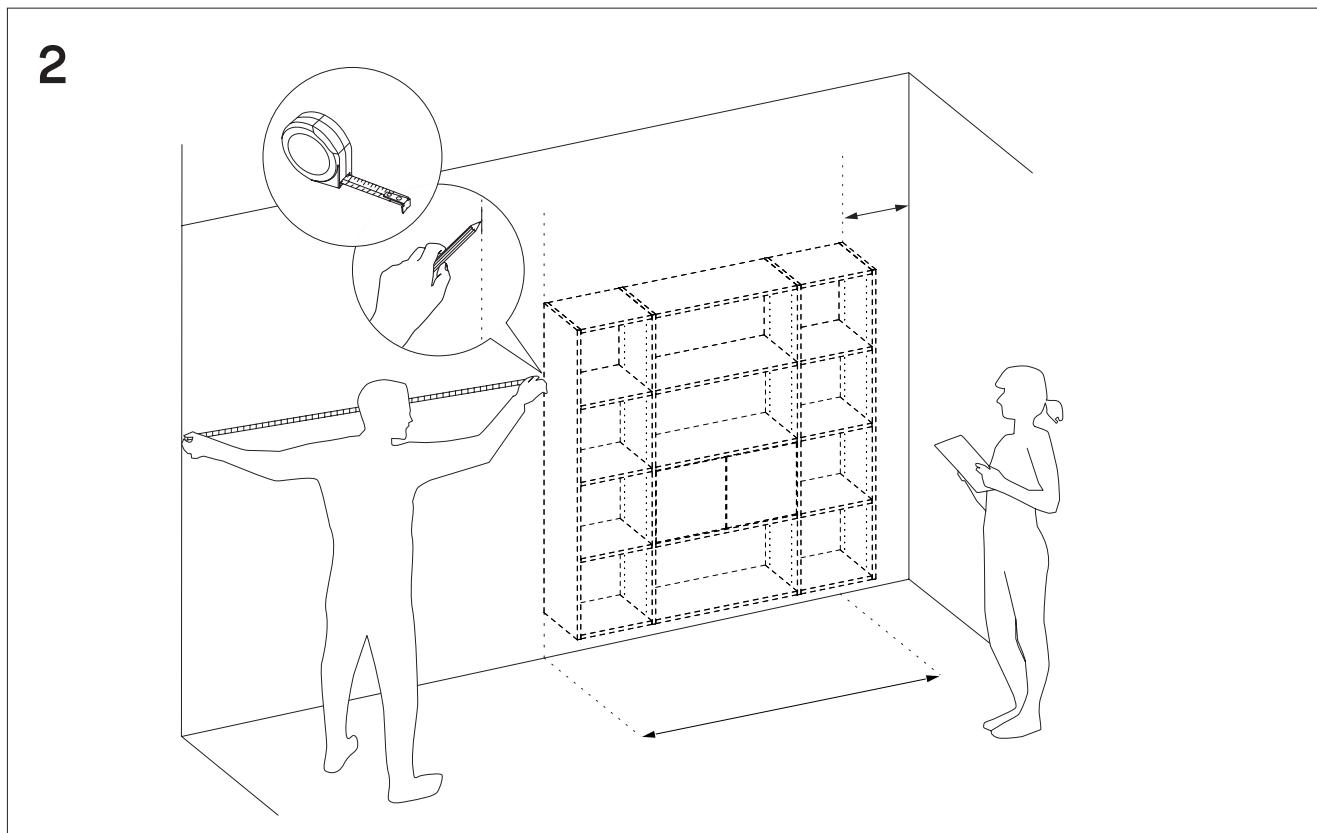


Vos meubles seront fixés à votre mur, vérifiez donc soigneusement les mesures hors-tout de votre configuration et sélectionnez dès maintenant l'emplacement souhaité. Assurez-vous que les mesures de l'emplacement souhaité correspondent à la configuration et prévoyez suffisamment d'espace pour assurer le montage avec aisance.

NOTE : Vous accrocherez les meubles de la gauche vers la droite. Vous aurez besoin d'un minimum de 5 cm de marge entre la partie supérieure de votre configuration et le plafond afin d'ajuster l'équerre de suspension et d'installer la tablette supérieure. Veuillez planifier soigneusement le montage notamment si votre configuration comporte des colonnes de tailles différentes.

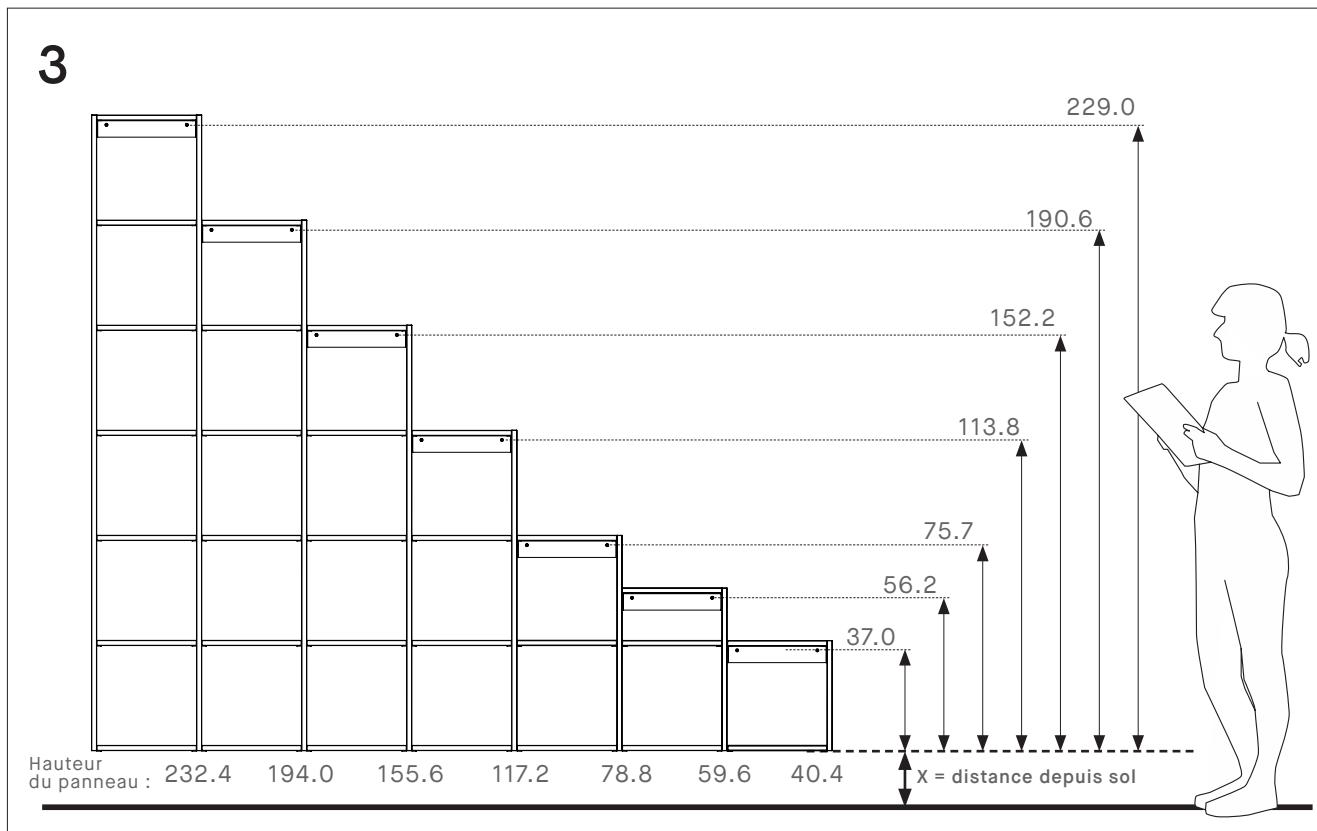


Dans cette étape, déterminez la distance entre la première colonne du meuble et le sol. Elle déterminera l'endroit où vous fixerez l'équerre de suspension murale **P99** sur le mur. Veuillez consulter les mesures sur le dessin ci-dessus pour savoir à quelle hauteur vous devez préparer les perçages pour installer l'équerre de suspension murale **P99**. Il suffit d'ajouter la hauteur souhaitée entre votre meuble et le sol (**X**) à la distance de la ligne de percements depuis le bas du panneau comme indiqué ci-dessus.

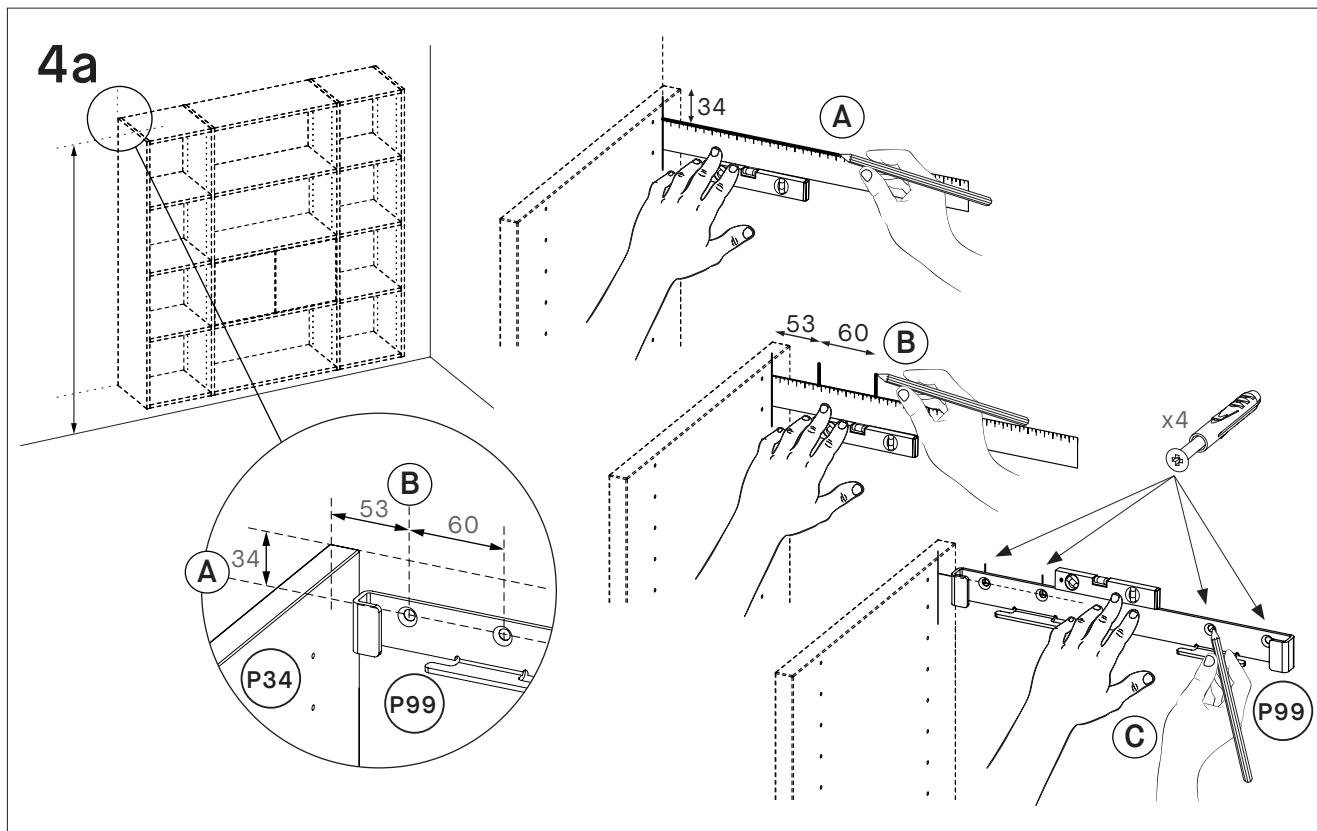


Vous avez deux méthodes pour définir l'endroit où vous allez percer les trous. La première méthode consiste à définir l'emplacement des trous selon les dimensions données sur le dessin ci-dessus et la seconde est décrite sur la page suivante. Une fois que vous avez déterminé la position de l'étagère sur le mur, tracez une ligne à la hauteur à laquelle l'équerre de suspension murale **P99** doit être installée (A). Marquez les deux premiers percements (B), selon les dimensions données ci-dessus. À l'aide d'équerre de suspension murale **P99**, marquez les deux autres percements (C). Vous êtes maintenant prêt à installer les chevilles sur le mur.

Une fois les quatre chevilles en place, vissez l'équerre de suspension murale **P99** fermement au mur.

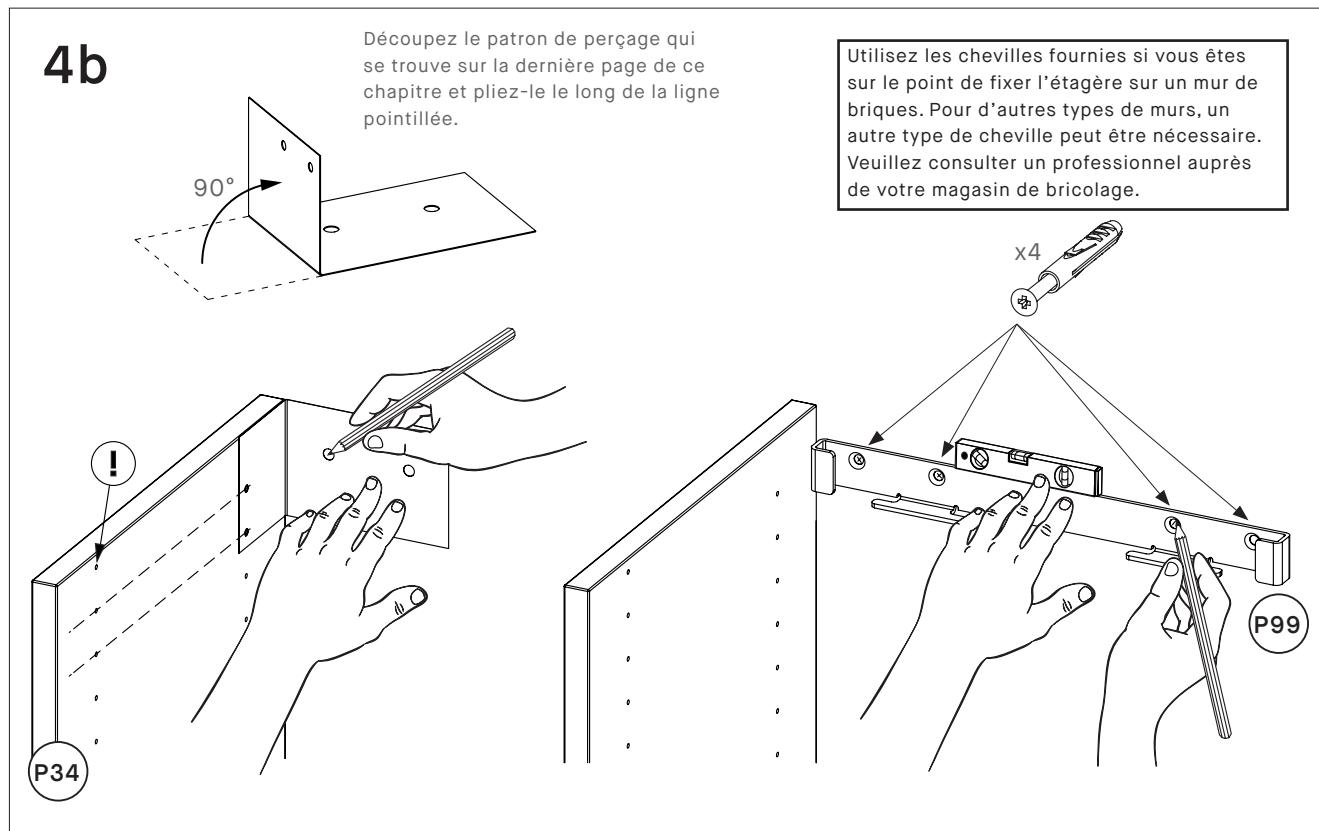

Vous pouvez également utiliser une autre méthode : maintenez le panneau extérieur (celui le plus à gauche) contre le mur à la position souhaitée et placez le patron comme illustré ci-dessus. Laissez un trou dans la partie haute du panneau visible, c'est là que la tablette supérieure sera fixée. Marquez la position des deux premiers perçages sur le mur à travers le patron. À l'aide de l'équerre de suspension murale **P99**, marquez deux trous de perçage supplémentaires. N'oubliez pas de niveler correctement l'équerre de suspension murale à cette étape ! Vous êtes maintenant prêt à installer les chevilles sur le mur.

Une fois les quatre chevilles en place, vissez l'équerre de suspension murale fermement au mur.

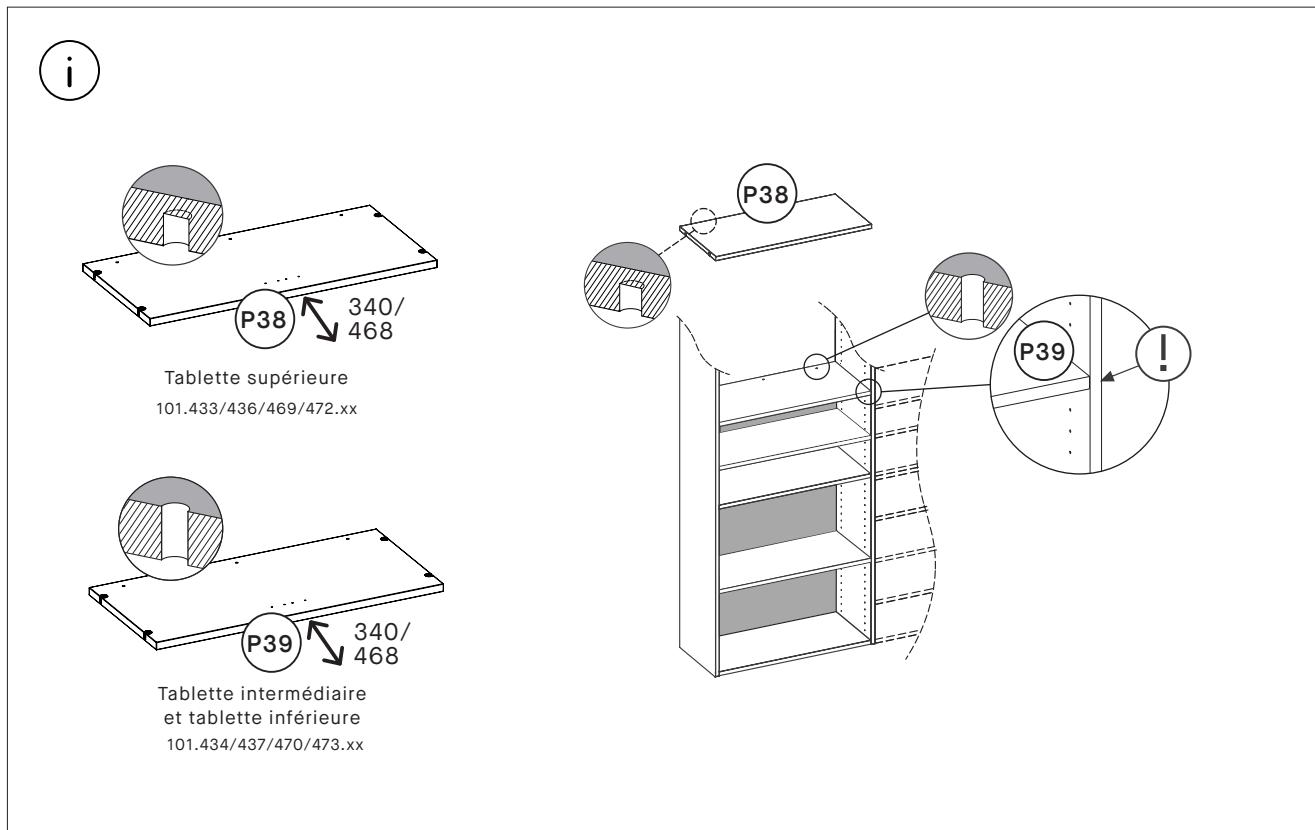


Votre configuration peut être composée de plusieurs types de tablettes. Avant de commencer l'assemblage de votre configuration, veuillez trier les tablettes par taille et par type.

Toute configuration avec des panneaux du fond est composée de tablettes **P38** et **P39**.

Ces tablettes ont leurs dimensions identiques, seuls les pré-perçements diffèrent.

L'une est pré-perçée sur une face (**P38**) et se place en haut d'un fond, l'autre sur les deux faces (**P39**) se place entre deux fonds ou sous un fond.

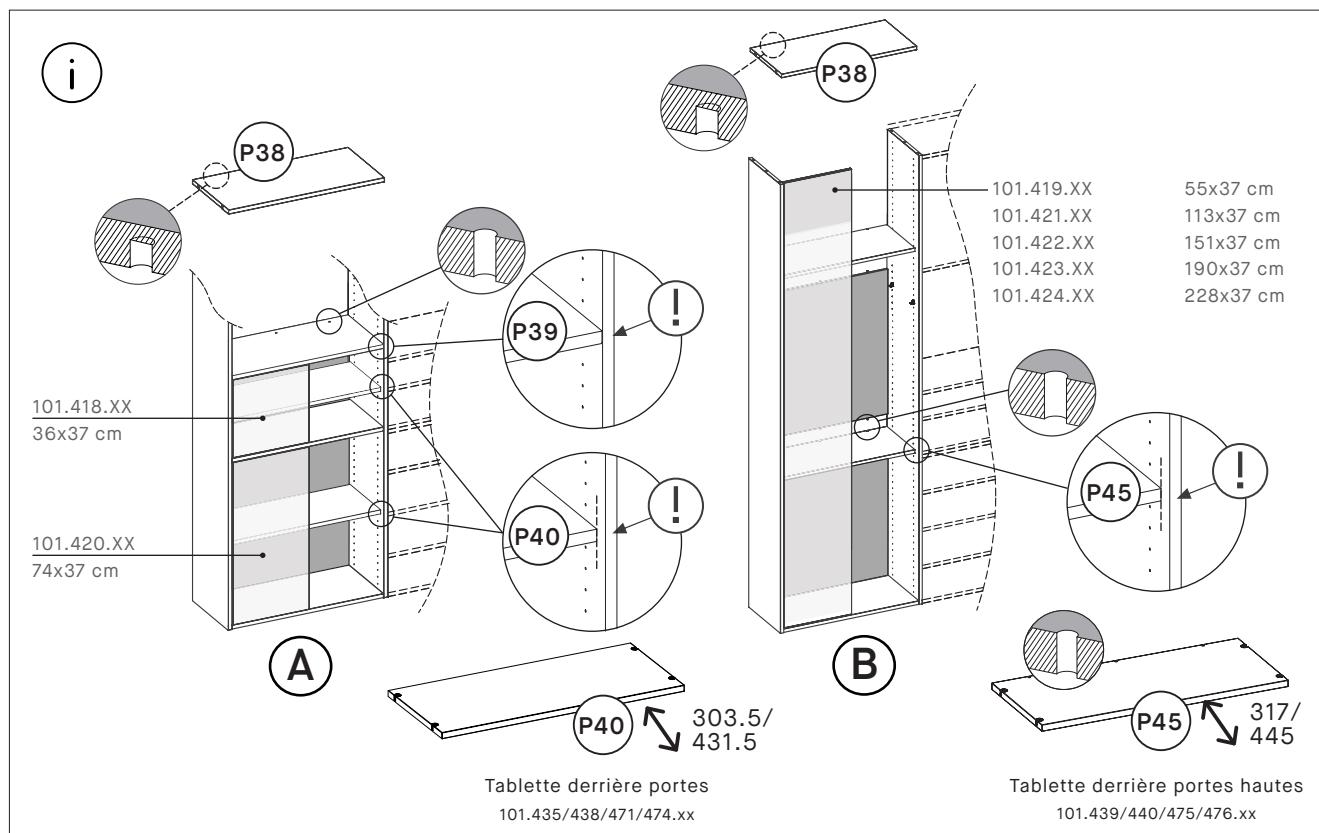


Si votre design comporte des portes, deux autres modèles de tablettes peuvent être nécessaires :

A) Si vos meubles ont des portes de la même hauteur que les panneaux du fond, vous pouvez placer des tablettes **P40** derrière ces portes - elles sont moins profondes et ne servent que de séparateurs (ils ne maintiennent pas les panneaux du fond en place). Vous pouvez les placer librement derrière ces façades.

B) Si vous avez des façades de toute autre taille, vous devrez utiliser des tablettes **P45** qui ont une fonction structurelle (elles tiennent les panneaux de fond). Elles sont 2 cm plus courtes à l'avant pour tenir derrière les panneaux de porte


10 AYR - insérer les tablettes et les panneaux de fond

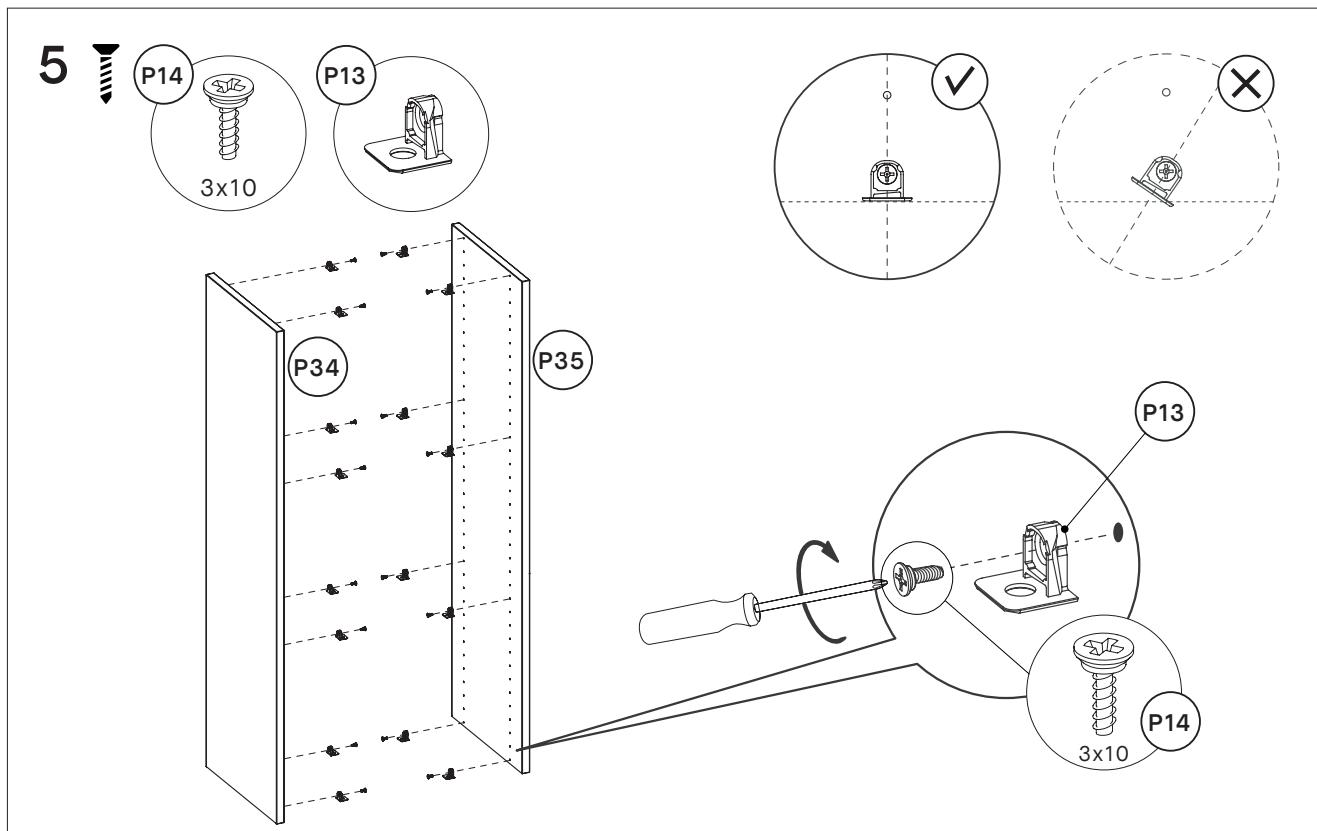

Commençons par les deux premiers panneaux. Positionnez-les à l'emplacement prévu et ajoutez les ferrures d'assemblage P13 comme ci-dessus.


Vérifiez sur votre configuration où placer les ferrures. Vous aurez besoin de ferrures à chaque endroit où vous placez une tablette.

NOTE : Veuillez suivre "N'oubliez pas de mesurer" dans le chapitre "Introduction", page 10, pour trouver le bon positionnement pour chacune des tablettes.

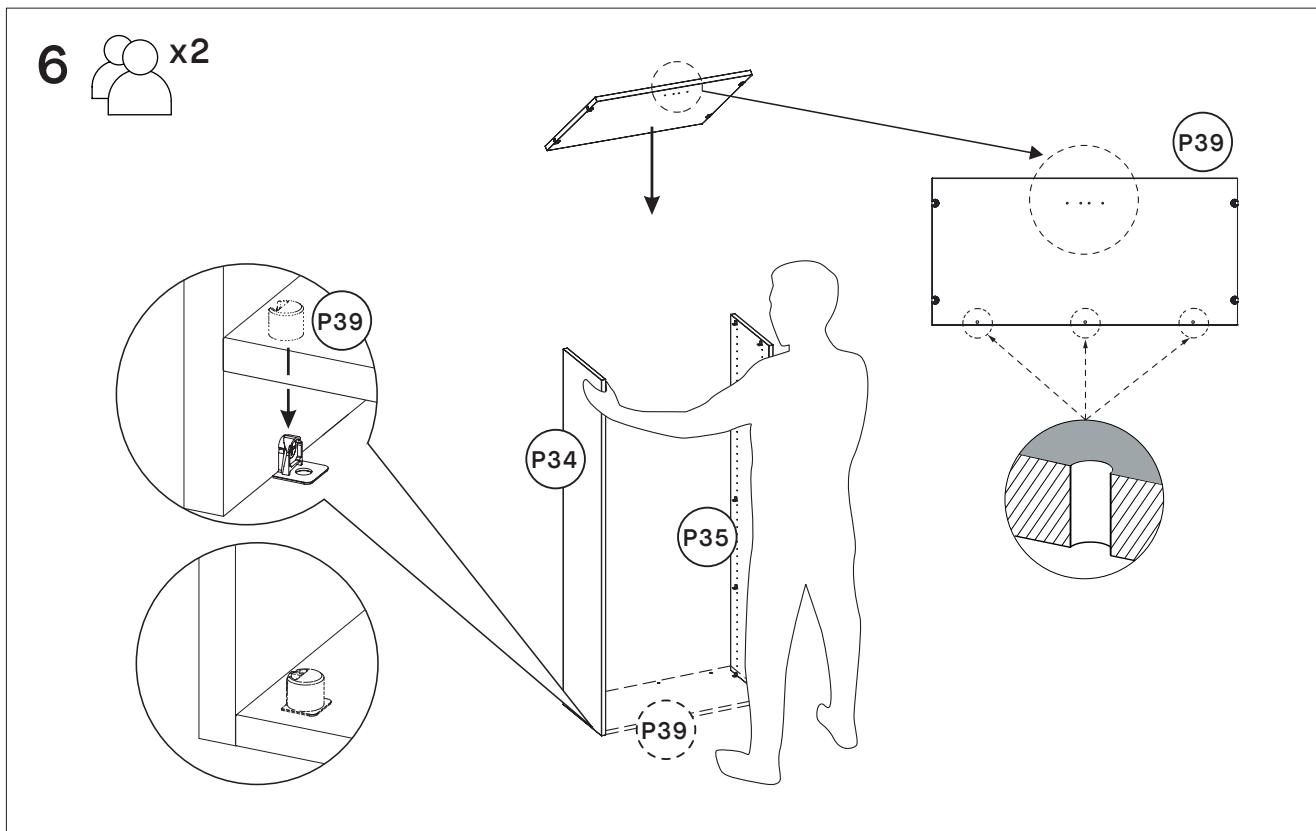


Ajoutez la tablette **P39** tout en bas de votre configuration.

Toutes les tablettes sont fournies avec quatre prises de raccordement qui s'emboîtent avec les ferrures d'assemblage que vous avez installées dans l'étape précédente. Deux personnes sont nécessaires pour cette étape. Une personne doit tenir les panneaux verticalement tandis que l'autre installe les tablettes. Faites attention à bien connecter la tablette du bon côté et à l'orienter dans la bonne direction. Vous pouvez voir comment faire sur l'image ci-dessus.

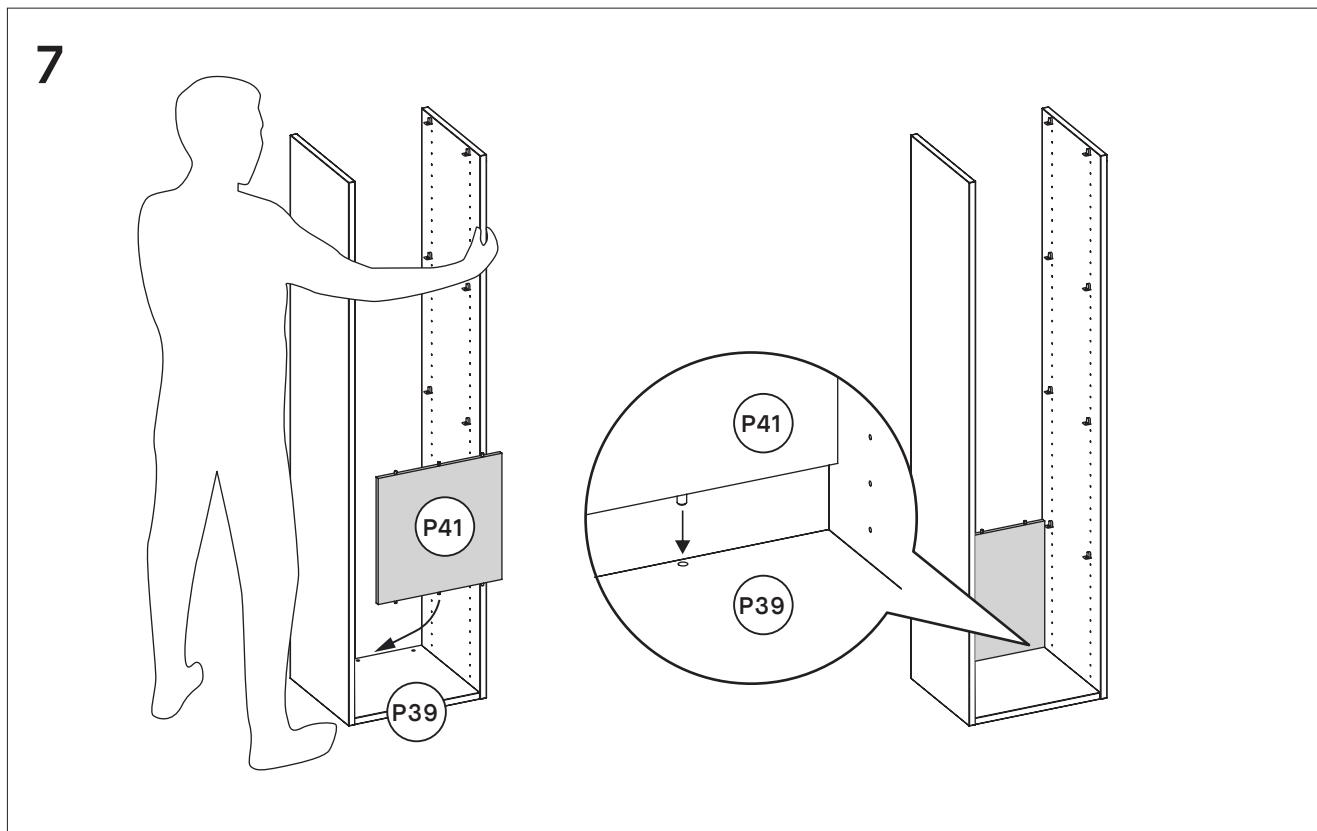

Une fois la tablette inférieure en place, vous pouvez ajouter un panneau du fond (**P41**). Ils sont tous livrés avec des chevilles bois qui s'insèrent exactement dans les pré-perçements des tablettes et qui connectent les modules entre eux.

NOTE : Une fois qu'un panneau arrière est installé, vous ne pourrez plus répositionner la tablette.

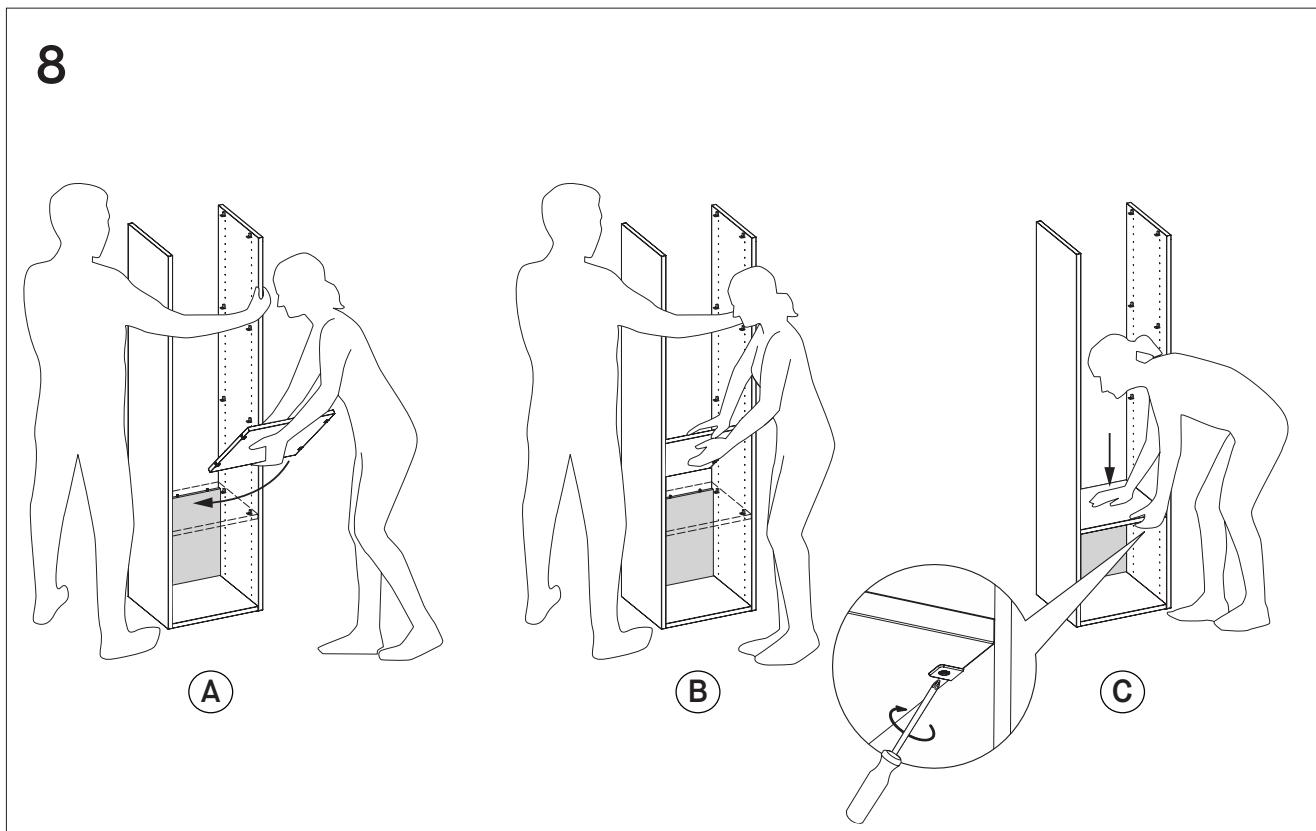


Vous n'avez besoin que de deux tablettes au début: la tablette inférieure et une autre tablette (P39 ou P45).


Veillez à ne pas rayer les panneaux du meuble lors de l'installation des tablettes. Nous vous recommandons de faire glisser la tablette doucement vers l'arrière du meuble, près des ferrures en métal (A, B), puis d'appuyer sur son dessus (C).

Une fois les tablettes installés, serrez les écrous comme indiqué sur le dessin ci-dessus.

NOTE : N'ajoutez pas encore la tablette supérieure. Cette étape viendra plus tard.

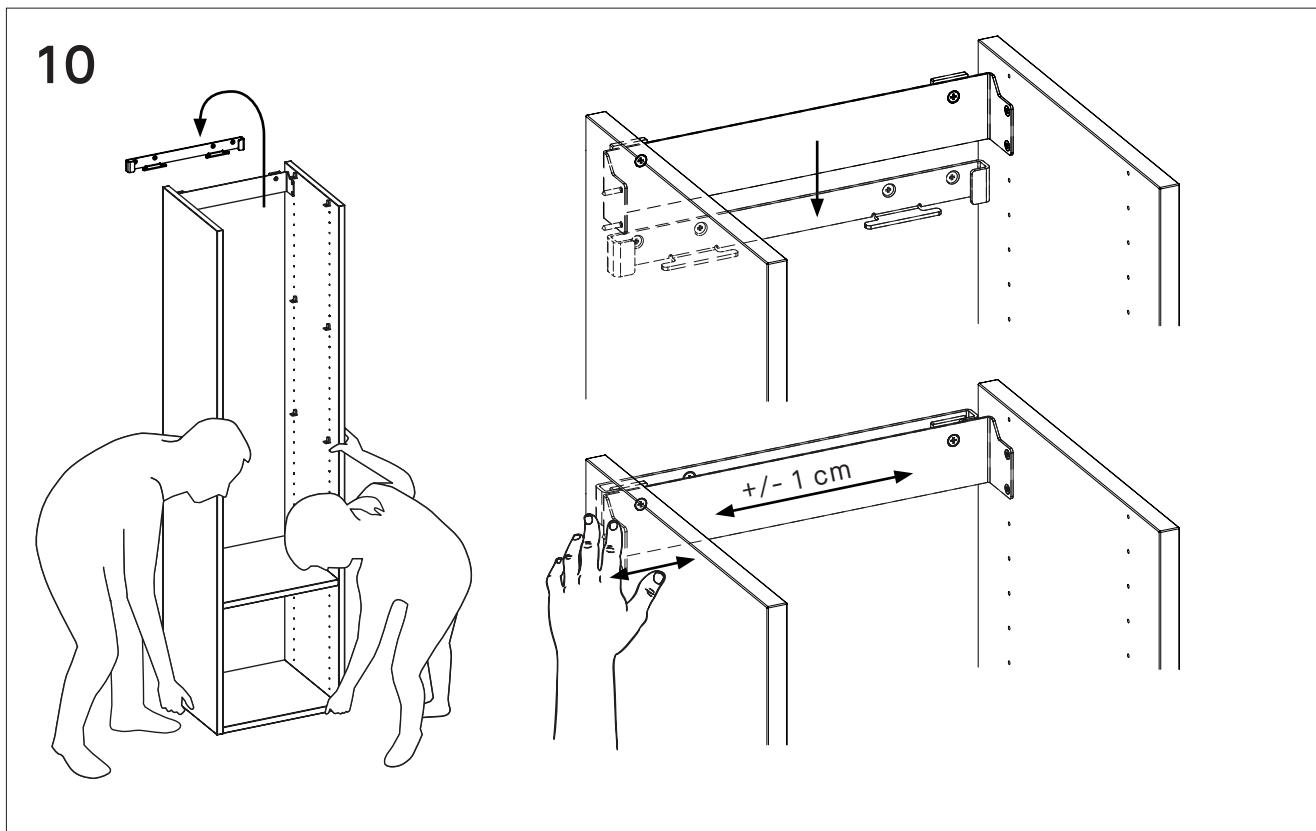

Il est maintenant temps d'accrocher votre meuble à votre mur. Avec l'aide d'une autre personne, soulevez l'étagère avec précaution en la tenant par les panneaux verticaux. Accrochez-la doucement sur l'équerre de suspensions qui est fixée au mur. Les deux parties de l'équerre doivent s'accrocher. Vous pouvez déplacer l'étagère vers la gauche ou vers la droite en la poussant avec précaution. La plage de réglage est d'environ 1 cm.

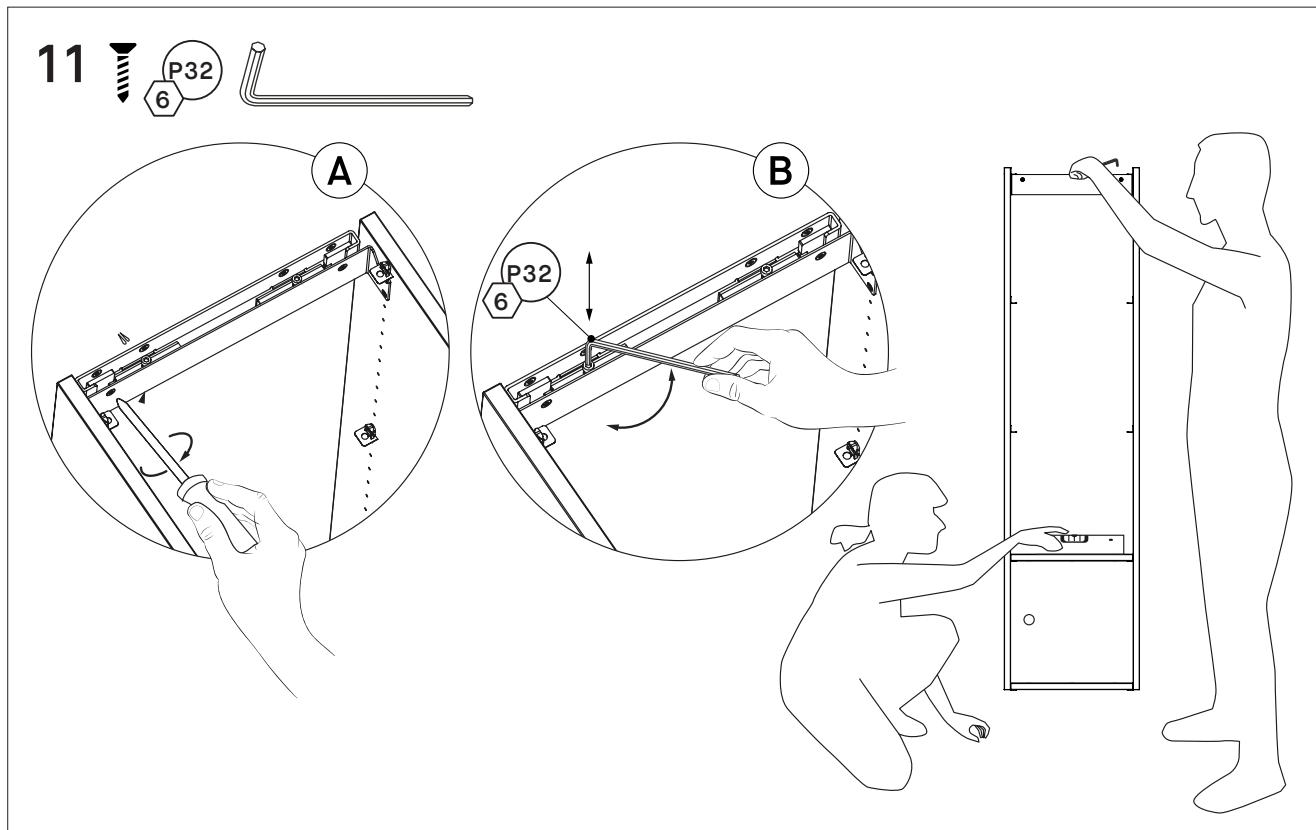


A) Serrez les vis à l'arrière du crochet de suspension **P100** pour rapprocher le tout au plus près du mur. L'espace entre le bord arrière du panneau vertical et le mur devrait disparaître.

B) Vérifier le niveau de l'étagère. Ajustez si besoin à l'aide de deux vis se trouvant derrière l'équerre : le serrage de la vis gauche ou droite soulève le côté gauche ou droit de l'étagère.


NOTE : Il est très important de ne pas négliger les ajustements et de répéter chaque action pour chaque nouvelle colonne suspendue. N'attendez pas la fin de l'assemblage.

12

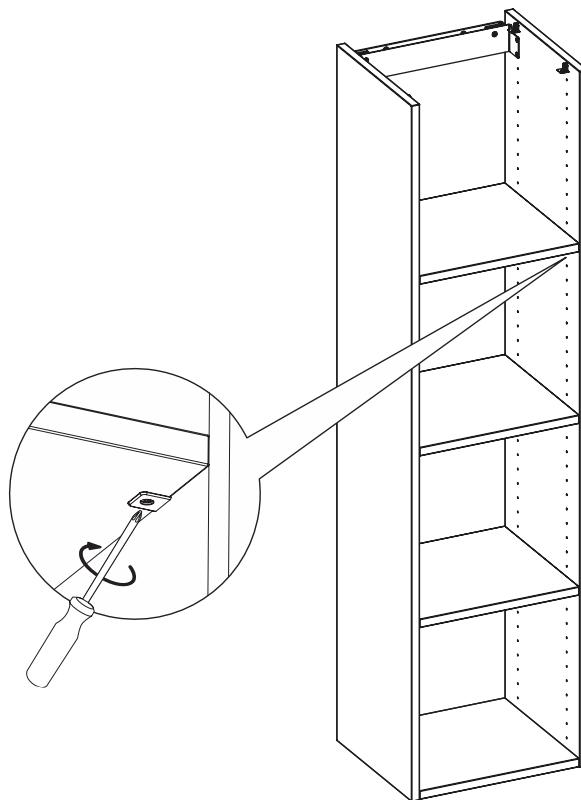

Continuez à ajouter les tablettes et les panneaux arrière selon votre configuration comme indiqué à l'étape 6, à l'exception de la tablette supérieure.


13

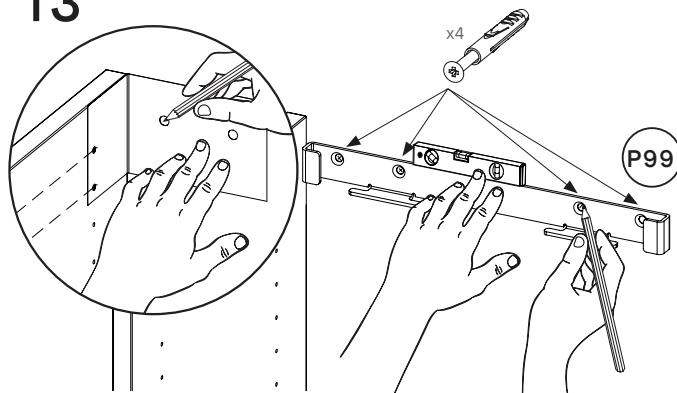

Si votre configuration comporte plus d'une colonne, veuillez répéter l'étape 3a ou 3b et préparer les perçages pour l'équerre de suspension murale **P99** suivante. Puis, vissez-la au mur fermement.

Durant cette étape, il est très important de respecter le niveau de l'équerre.

14

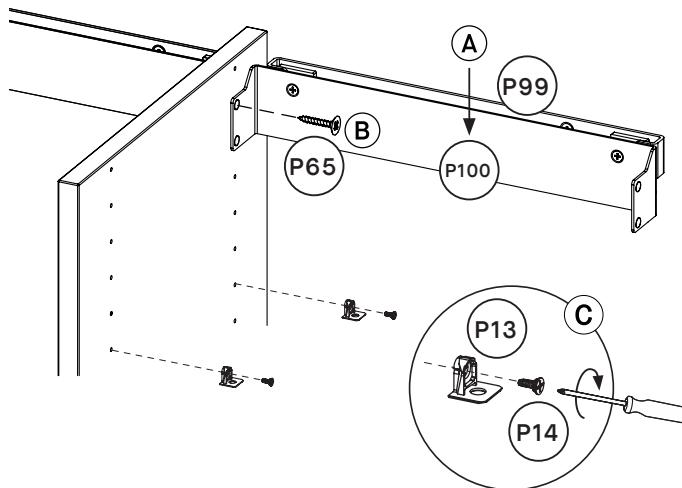


Vous allez maintenant monter la suite de l'étagère qui est déjà suspendue.

A) Serrez le crochet de suspension **P100** sur l'équerre de suspension murale **P99** fixée au mur.

B) Vissez le crochet de suspension **P100** sur le côté gauche du panneau du meuble déjà accroché. Placez la vis dans le trou supérieur du crochet sur le côté gauche.


C) Installez les ferrures d'assemblage **P13**, comme vous l'avez fait auparavant à l'étape 4, sur le panneau déjà suspendu.

15

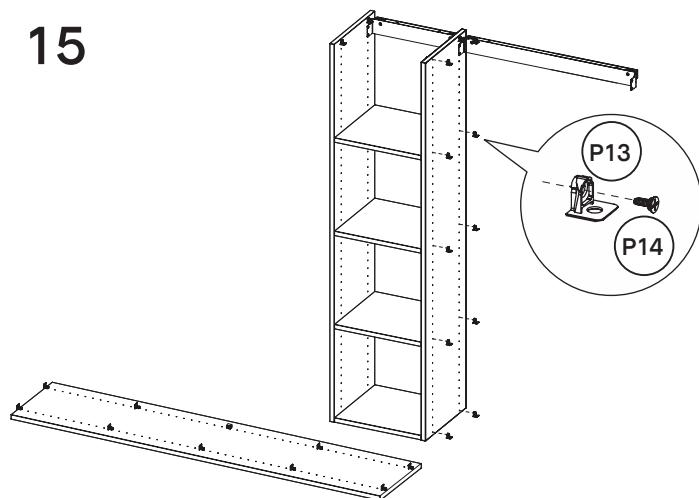

Continuez d'ajouter des ferrures d'assemblage **P13** sur le côté de la colonne déjà suspendue et sur le panneau suivant à installer. Vérifiez soigneusement les mesures verticales si la deuxième colonne est à une hauteur différente que la première.

16

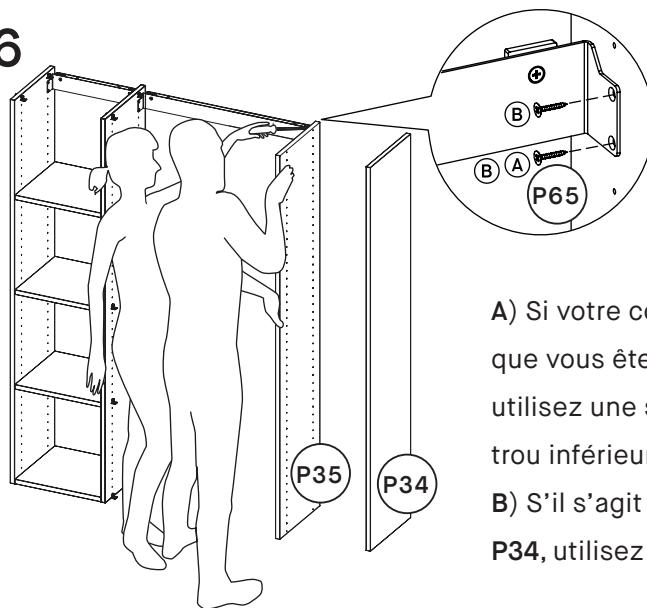


Placez le panneau suivant contre le mur. Deux personnes sont nécessaires pour cette étape. Une personne doit tenir le panneau contre le mur, tandis que l'autre visse le panneau au crochet de suspension **P100**.

A) Si votre configuration prévoit une colonne suivante et que vous êtes sur le point d'accrocher le panneau **P35**, utilisez une seule vis sur le côté droit du crochet, dans le trou inférieur.


B) S'il s'agit de la dernière colonne, clôturé par le panneau **P34**, utilisez deux vis dans les deux trous du crochet.

17

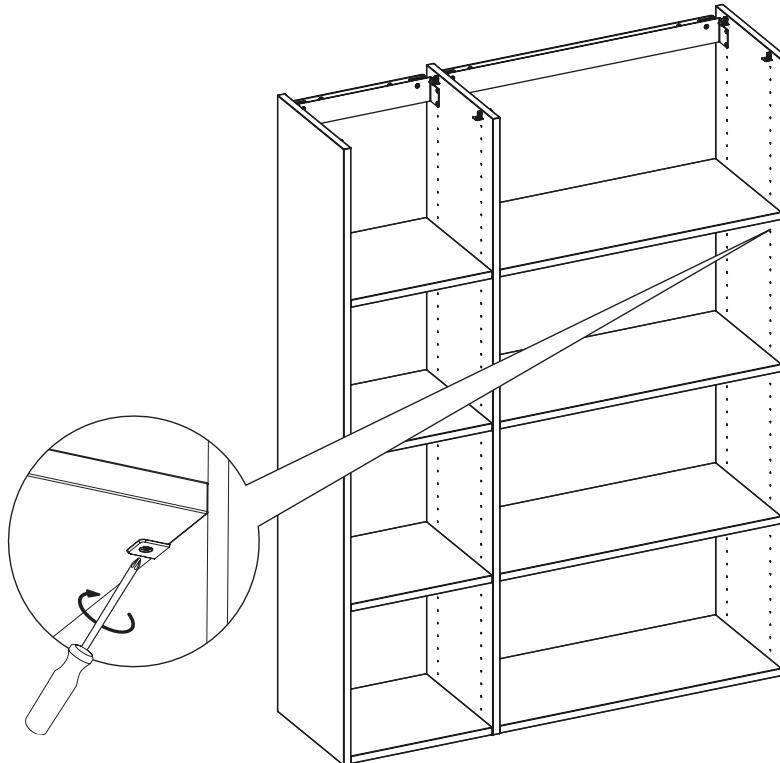


Répétez l'étape 15 (ajoutez les tablettes à la deuxième colonne de votre configuration), l'étape 16 (ajoutez les panneaux arrière à la deuxième colonne de votre configuration) et l'étape 17 (sécurisez les tablettes). Deux personnes sont nécessaires pour cette étape. Une personne tient et stabilise le mur, tandis que l'autre installe les tablettes avec précaution.

NOTE : N'ajoutez pas encore la tablette supérieure. Elle sera ajoutée plus tard.

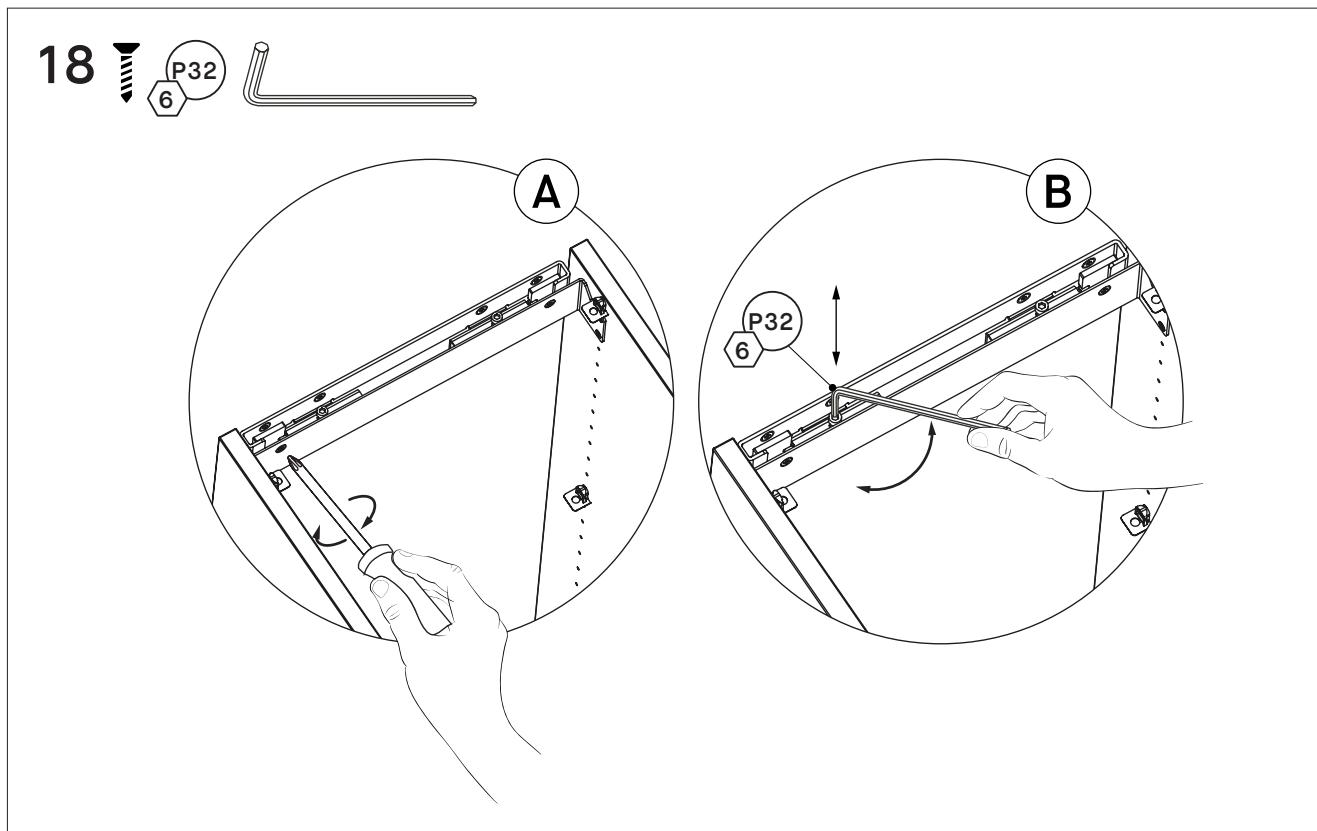

Répétez les ajustements nécessaires :

- A) Serrez les vis à l'arrière du crochet de suspension **P100** pour fixer le tout au plus près possible du mur. L'espace entre le bord arrière du panneau vertical et le mur devrait disparaître.
- B) Vérifiez le niveau de l'étagère et l'ajustez, si besoin, à l'aide de deux vis se trouvant derrière le crochet. Le serrage de la vis gauche ou droite soulève le côté gauche ou droit de l'étagère.

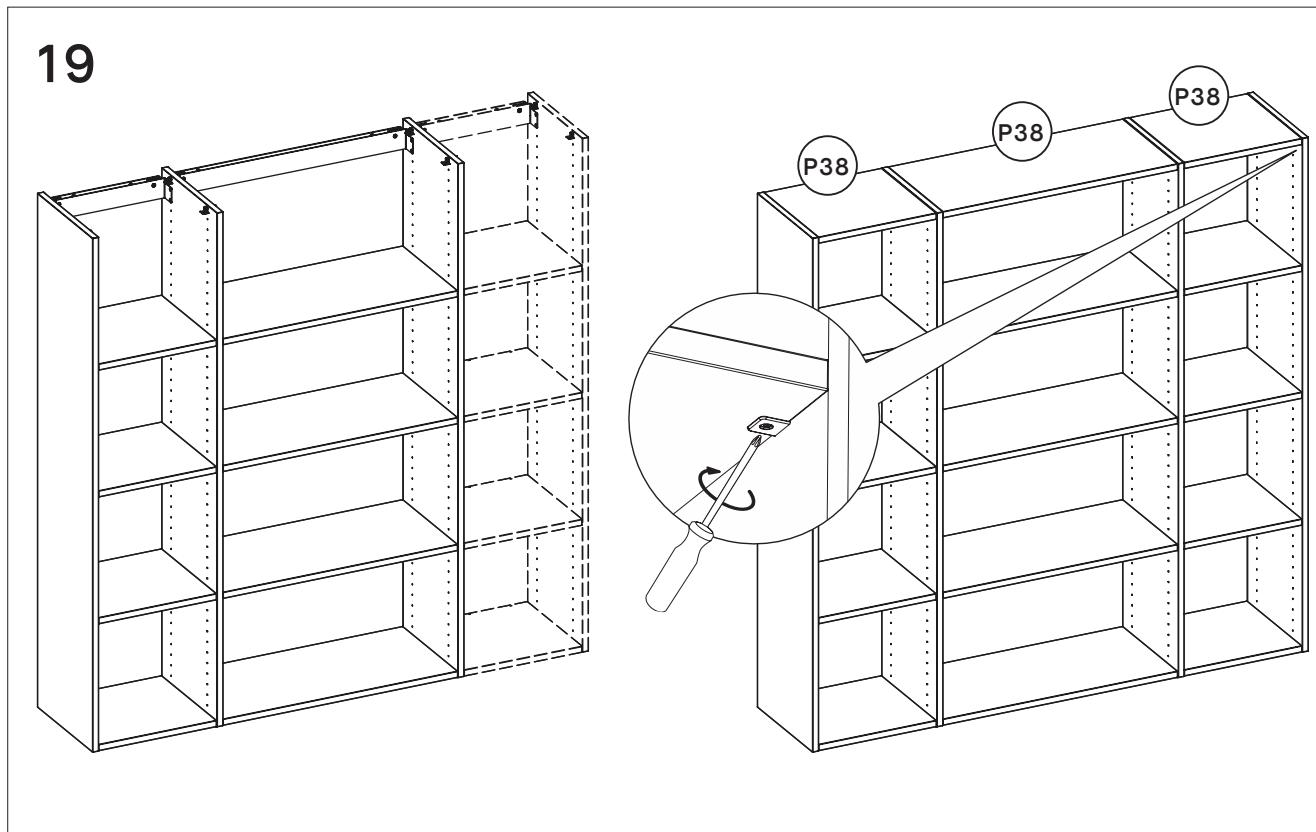

Répétez les étapes 12 à 17 si votre configuration comporte d'autres colonnes.

Une fois que toutes les colonnes sont construites, ajoutez les tablettes supérieures **P38** et sécurisez-les.

NOTE : L'équerre de suspension murale supporte un poids maximal de 100 kg, incluant le poids du meuble. Merci de ne pas dépasser les 100 kg en chargeant le meuble !

