

AYR AVEC PANNEAUX DE FOND


POUR GRYD

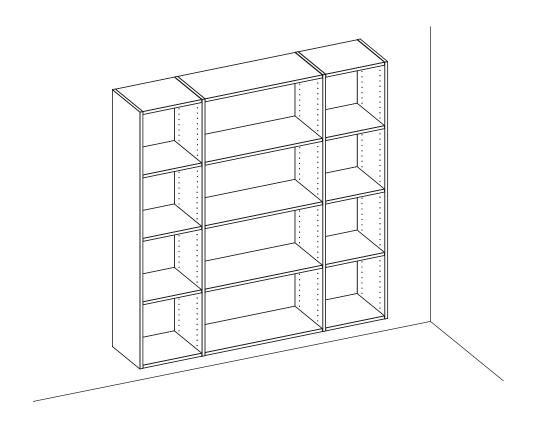


Ce que vous allez construire ressemblera à ceci.

Voici toutes les pièces dont vous aurez besoin.

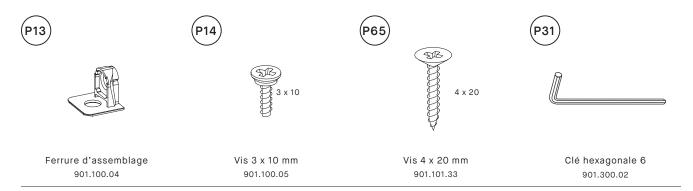


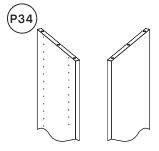


Panneaux extérieurs 101.100/200.xx, 101.101/201.xx 101.102/202.xx, 101.103/203.xx 101.104/204.xx, 101.105/205.xx

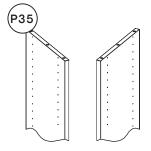



Panneaux intérieurs 101.106/206.xx, 101.107/207.xx 101.108/208.xx, 101.109/209.xx 101.110/210.xx, 101.111/211.xx

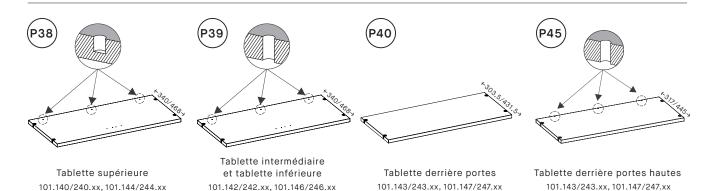

2 AYR - insérer les tablettes et les panneaux de fond

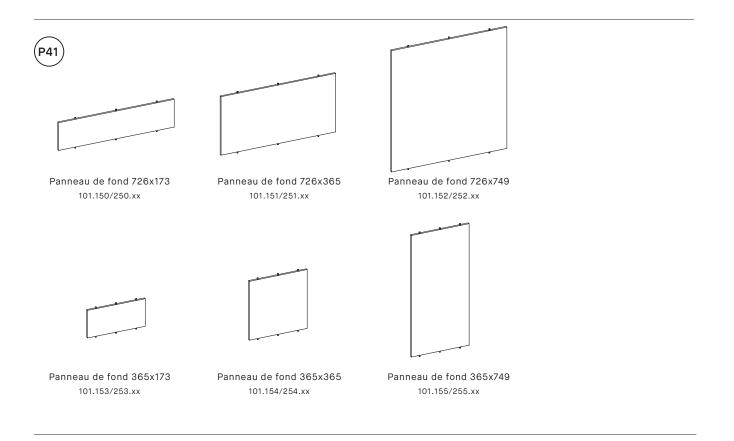

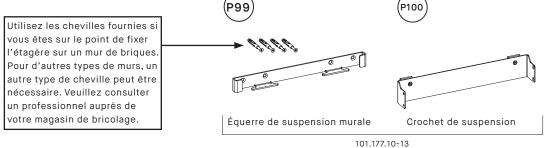


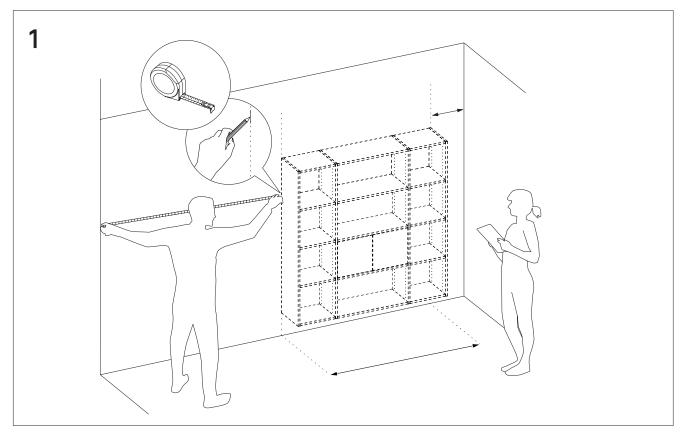


Vos meubles seront fixés à votre mur, vérifiez donc soigneusement les mesures hors-tout de votre configuration et sélectionnez dès maintenant l'emplacement souhaité. Assurez-vous que les mesures de l'emplacement souhaité correspondent à la configuration et prévoyez suffisamment d'espace pour assurer le montage avec aisance.

NOTE: Vous accrocherez les meubles de la gauche vers la droite. Vous aurez besoin d'un minimum de 5 cm de marge entre la partie supérieure de votre configuration et le plafond afin d'ajuster l'équerre de suspension et d'installer la tablette supérieure. Veuillez planifier soigneusement le montage notamment si votre configuration comporte des colonnes de tailles différentes.

4 AYR - insérer les tablettes et les panneaux de fond

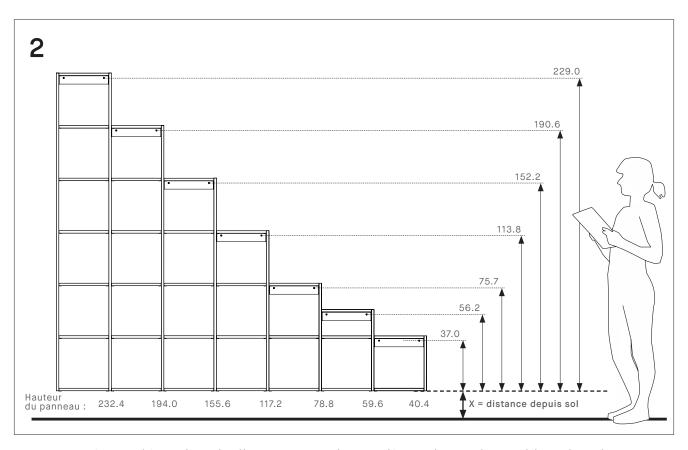


Dans cette étape, déterminez la distance entre la première colonne du meuble et le sol. Elle déterminera l'endroit où vous fixerez l'équerre de suspension murale P99 sur le mur. Veuillez consulter les mesures sur le dessin ci-dessus pour savoir à quelle hauteur vous devez préparer les perçages pour installer l'équerre de suspension murale P99. Il suffit d'ajouter la hauteur souhaitée entre votre meuble et le sol (X) à la distance de la ligne de percements depuis le bas du panneau comme indiqué ci-dessus.

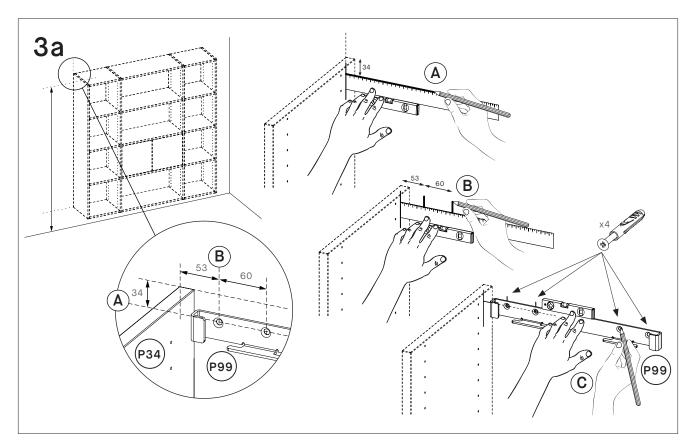


Vous avez deux méthodes pour définir l'endroit où vous allez percer les trous. La première méthode consiste à définir l'emplacement des trous selon les dimensions données sur le dessin ci-dessus et la seconde est décrite sur la page suivante. Une fois que vous avez déterminé la position de l'étagère sur le mur, tracez une ligne à la hauteur à laquelle l'équerre de suspension murale P99 doit être installée (A). Marquez les deux premiers percements (B), selon les dimensions données ci-dessus. À l'aide d'équerre de suspension murale P99, marquez les deux autres percements (C). Vous êtes maintenant prêt à installer les chevilles sur le mur.

Une fois les quatre chevilles en place, vissez l'équerre de suspension murale P99 fermement au mur.

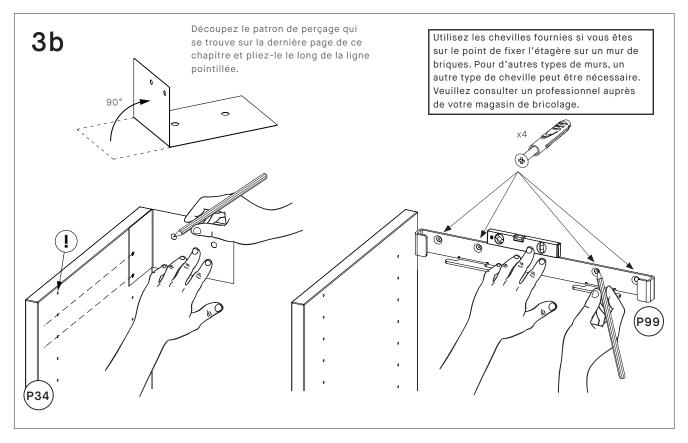

Vous pouvez également utiliser une autre méthode : maintenez le panneau extérieur (celui le plus à gauche) contre le mur à la position souhaitée et placez le patron comme illustré ci-dessus. Laissez un trou dans la partie haute du panneau visible, c'est là que la tablette supérieure sera fixée. Marquez la position des deux premiers perçages sur le mur à travers le patron. À l'aide de l'équerre de suspension murale P99, marquez deux trous de perçage supplémentaires. N'oubliez pas de niveler correctement l'équerre de suspension murale à cette étape! Vous êtes maintenant prêt à installer les chevilles sur le mur.

Une fois les quatre chevilles en place, vissez l'équerre de suspension murale fermement au mur.

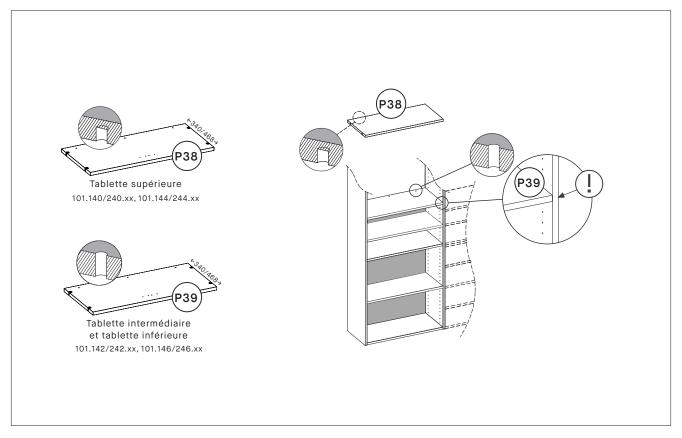


Votre configuration peut être composée de plusieurs types de tablettes. Avant de commencer l'assemblage de votre configuration, veuillez trier les tablettes par taille et par type.

Toute configuration avec des panneaux du fond est composée de tablettes P38 et P39.


Ces tablettes ont leurs dimensions identiques, seuls les pre-percements diffèrent.

L'une est pré-percée sur une face (P38) et se place en haut d'un fond, l'autre sur les deux faces (P39) se place entre deux fonds ou sous un fond.

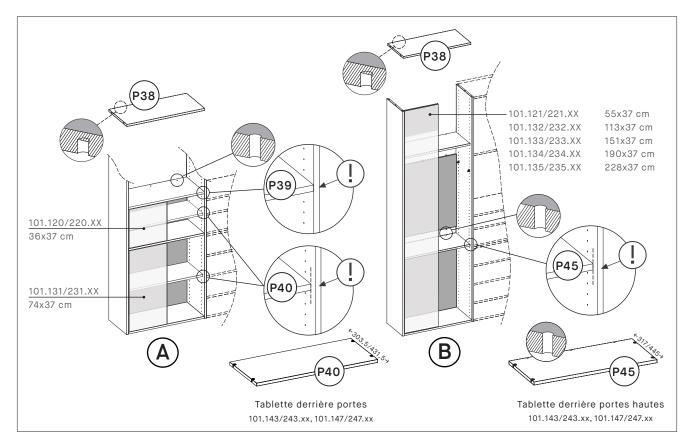

Si votre design comporte des portes, deux autres modèles de tablettes peuvent être nécessaires :


- A) Si vos meubles ont des portes de la même hauteur que les panneaux du fond, vous pouvez placer des tablettes P40 derrière ces portes - elles sont moins profonds et ne servent que de séparateurs (ils ne maintiennent pas les panneaux du fond en place). Vous pouvez les placer librement derrière ces façades.
- B) Si vous avez des façades de toute autre taille, vous devrez utiliser des tablettes P45 qui ont une fonction structurelle (elles tiennent les panneaux de fond). Elles sont 2 cm plus courtes à l'avant pour tenir derrière les panneaux de porte

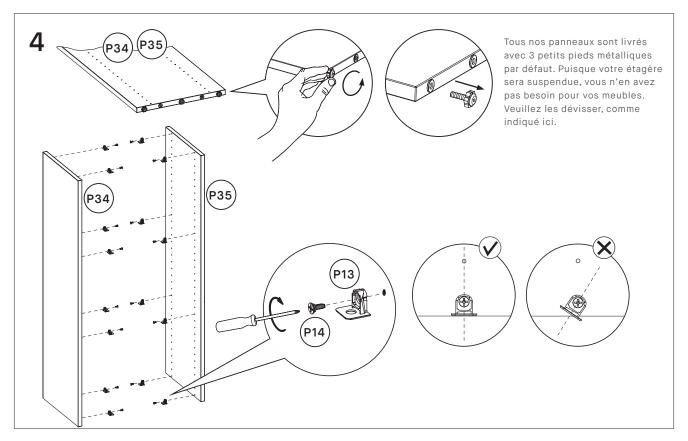

Commençons par les deux premiers panneaux. Positionnez-les à l'emplacement prévu et ajoutez les ferrures d'assemblage **P13** comme ci-dessus.


Vérifiez sur votre configuration où placer les ferrures. Vous aurez besoin de ferrures à chaque endroit où vous placez une tablette.

NOTE: Veuillez suivre "N'oubliez pas de mesurer" dans le chapitre "Introduction", page 10, pour trouver le bon positionnement pour chacune des tablettes.

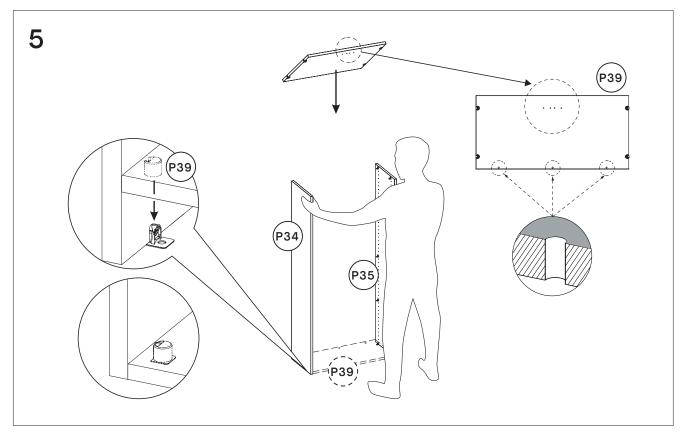


Ajoutez la tablette P39 tout en bas de votre configuration.

Toutes les tablettes sont fournies avec quatre prises de raccordement qui s'emboîtent avec les ferrures d'assemblage que vous avez installées dans l'étape précédente. Deux personnes sont nécessaires pour cette étape. Une personne doit tenir les panneaux verticalement tandis que l'autre installe les tablettes. Faites attention à bien connecter la tablette du bon côté et à l'orienter dans la bonne direction. Vous pouvez voir comment faire sur l'image ci-dessus.

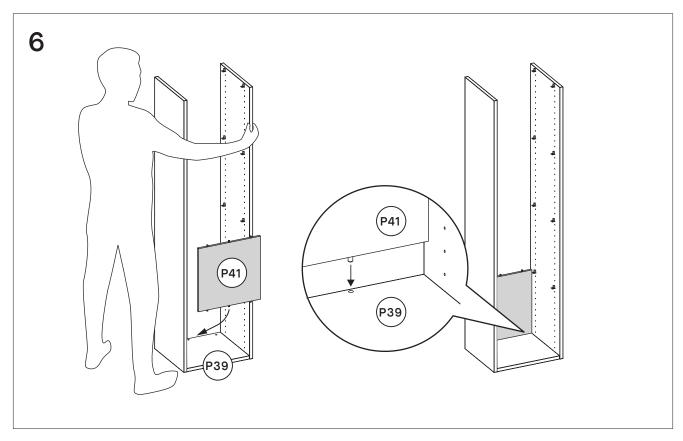

Une fois la tablette inférieure en place, vous pouvez ajouter un panneau du fond (P41). Ils sont tous livrés avec des chevilles bois qui s'insèrent exactement dans les pré-percements des tablettes et qui connectent les modules entre eux.

NOTE: Une fois qu'un panneau arrière est installé, vous ne pourrez plus répositionner la tablette.

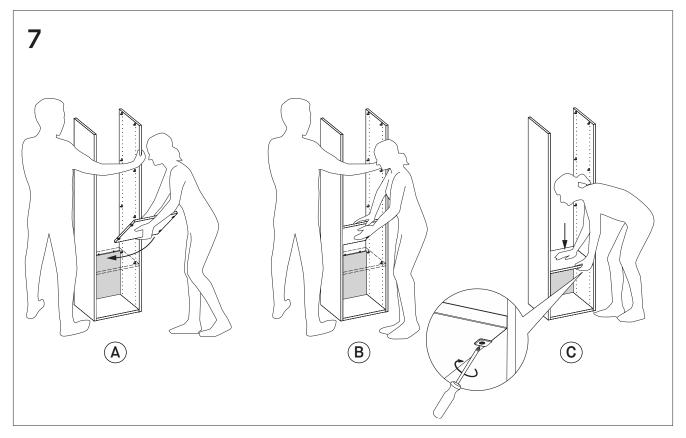


Vous n'avez besoin que de deux tablettes au début: la tablette inférieure et une autre tablette (P39 ou P45).

Veillez à ne pas rayer les panneaux du meuble lors de l'installation des tablettes. Nous vous recommandons de faire glisser la tablette doucement vers l'arrière du meuble, près des ferrures en métal (A, B), puis d'appuyer sur son dessus (C).

Une fois les tablettes installés, serrez les écrous comme indiqué sur le dessin ci-dessus.

NOTE: N'ajoutez pas encore la tablette supérieure. Cette étape viendra plus tard.

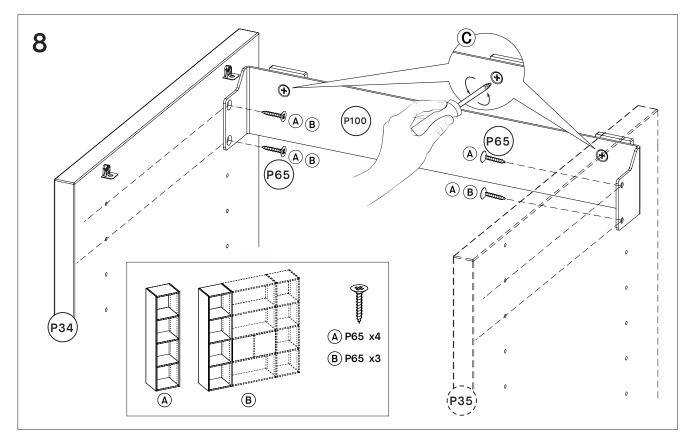


Dans cette étape, vous devez fixer le crochet de suspension P100 aux panneaux du meuble. Placez le support dans la partie supérieure de votre meuble, sous les supports métalliques. C'est là que vous fixerez le panneau supérieur par la suite.


- A) Si votre configuration est composée de deux panneaux verticaux seulement, utilisez 4 vis **P65** dans les 4 trous du crochet de suspension.
- B) S'il y a plus de deux panneaux verticaux, utilisez deux vis P65 sur le côté gauche et une seule sur le côté droit du crochet, dans le trou inférieur.

Desserrez les vis à l'arrière du crochet de suspension P100, comme indiqué sur la vignette C.

14 AYR - insérer les tablettes et les panneaux de fond

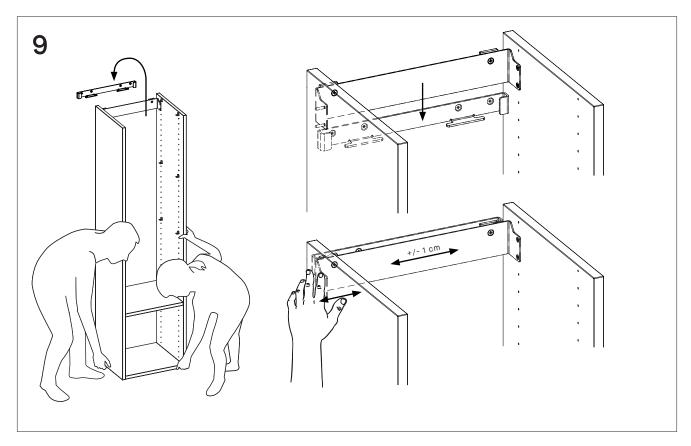


Il est maintenant temps d'accrocher votre meuble à votre mur. Avec l'aide d'une autre personne, soulevez l'étagère avec précaution en la tenant par les panneaux verticaux. Accrochez-la doucement sur l'équerre de suspensions qui est fixée au mur. Les deux parties de l'équerre doivent s'accrocher. Vous pouvez déplacer l'étagère vers la gauche ou vers la droite en la poussant avec précaution. La plage de réglage est d'environ 1 cm.

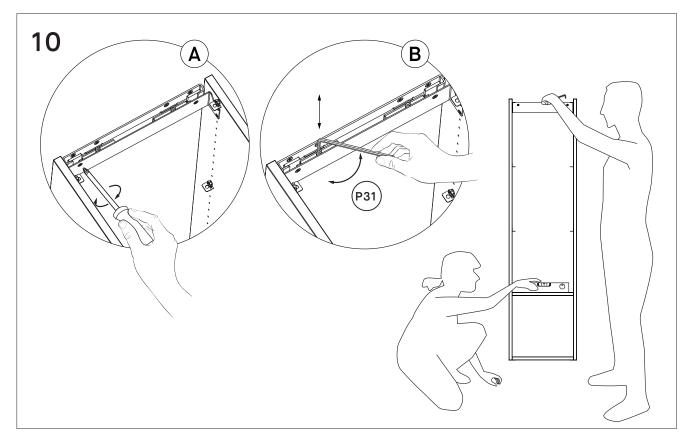


A) Serrez les vis à l'arrière du crochet de suspension P100 pour rapprocher le tout au plus près du mur. L'espace entre le bord arrière du panneau vertical et le mur devrait disparaître.

B) Vérifier le niveau de l'étagère. Ajustez si besoin à l'aide de deux vis se trouvant derrière l'équerre : le serrage de la vis gauche ou droite soulève le côté gauche ou droit de l'étagère.

NOTE : Il est très important de ne pas négliger les ajustements et de répéter chaque action pour chaque nouvelle colonne suspendue. N'attendez pas la fin de l'assemblage.

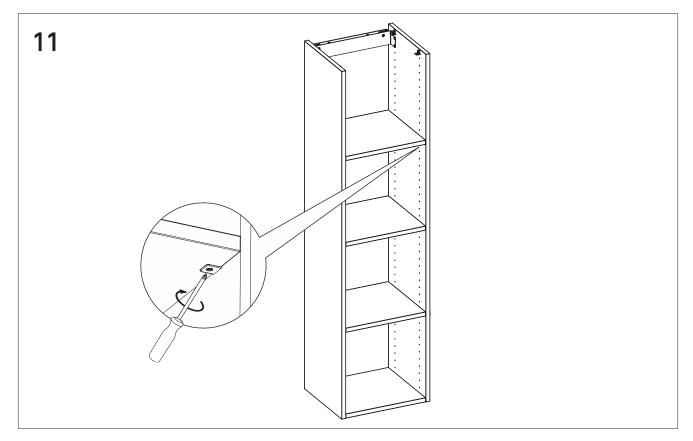


Continuez à ajouter les tablettes et les panneaux arrière selon votre configuration comme indiqué à l'étape 6, à l'exception de la tablette supérieure.

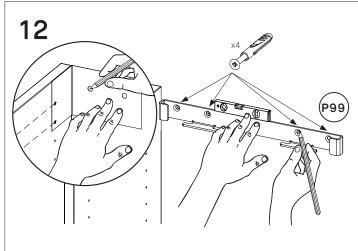


Si votre configuration comporte plus d'une colonne, veuillez répéter l'étape 3a ou 3b et préparer les perçages pour l'équerre de suspension murale P99 suivante. Puis, vissez-la au mur fermement.

Durant cette étape, il est très important de respecter le niveau de l'équerre.

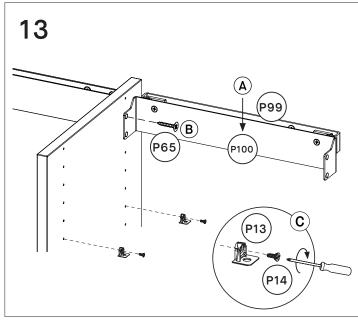



Vous allez maintenant monter la suite de l'étagère qui est déjà suspendue.

- A) Serrez le crochet de suspension P100
 sur l'équerre de suspension murale P99 fixée
 au mur.
- B) Vissez le crochet de suspension P100 sur le côté gauche du panneau du meuble déjà accroché. Placez la vis dans le trou supérieur du crochet sur le côté gauche.
- C) Installez les ferrures d'assemblage P13, comme vous l'avez fait auparavant à l'étape 4, sur le panneau déjà suspendu.

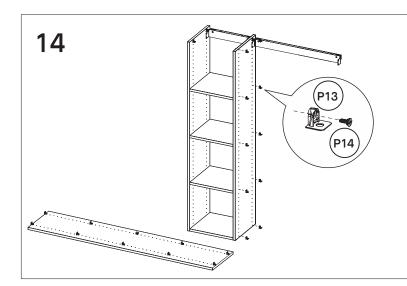


Continuez d'ajouter des ferrures d'assemblage P13 sur le côté de la colonne déjà suspendue et sur le panneau suivant à installer. Vérifiez soigneusement les mesures verticales si la deuxième colonne est à une hauteur différente que la première.

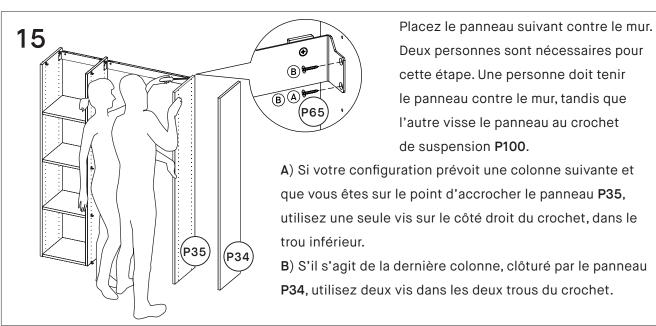

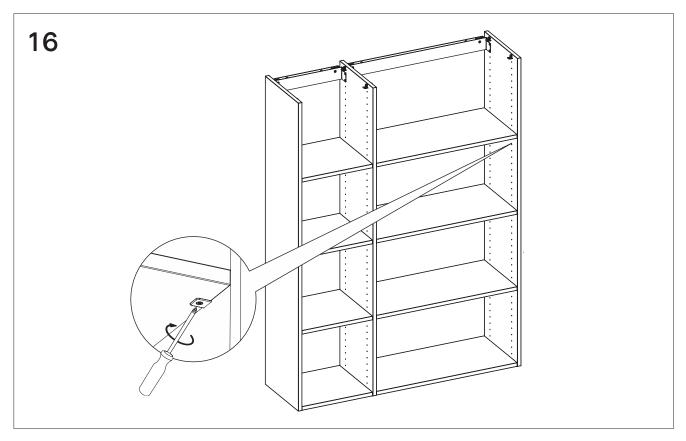

Répétez l'étape 5 (ajoutez les tablettes à la deuxième colonne de votre configuration), l'étape 6 (ajoutez les panneaux arrière à la deuxième colonne de votre configuration) et l'étape 7 (sécurisez les tablettes). Deux personnes sont nécessaires pour cette étape. Une personne tient et stabilise le mur, tandis que l'autre installe les tablettes avec précaution.


NOTE: N'ajoutez pas encore la tablette supérieure. Elle sera ajoutée plus tard.

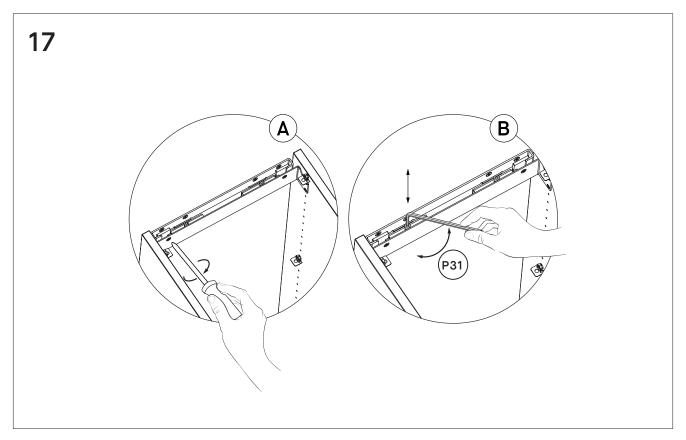

Répétez les ajustements nécessaires :

A) Serrez les vis à l'arrière du crochet de suspension P100 pour fixer le tout au plus près possible du mur. L'espace entre le bord arrière du panneau vertical et le mur devrait disparaître.

B) Vérifiez le niveau de l'étagère et l'ajustez, si besoin, à l'aide de deux vis se trouvant derrière le crochet. Le serrage de la vis gauche ou droite soulève le côté gauche ou droit de l'étagère.

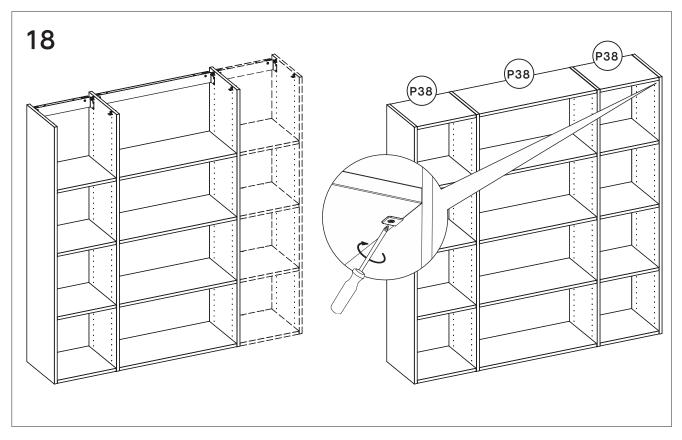

Répétez les étapes 12 à 17 si votre configuration comporte d'autres colonnes. Une fois que toutes les colonnes sont construites, ajoutez les tablettes supérieures **P38** et sécurisez-les.

NOTE : L'équerre de suspension murale supporte un poids maximal de 100 kg, incluant le poids du meuble. Merci de ne pas dépasser les 100 kg en chargeant le meuble !

