
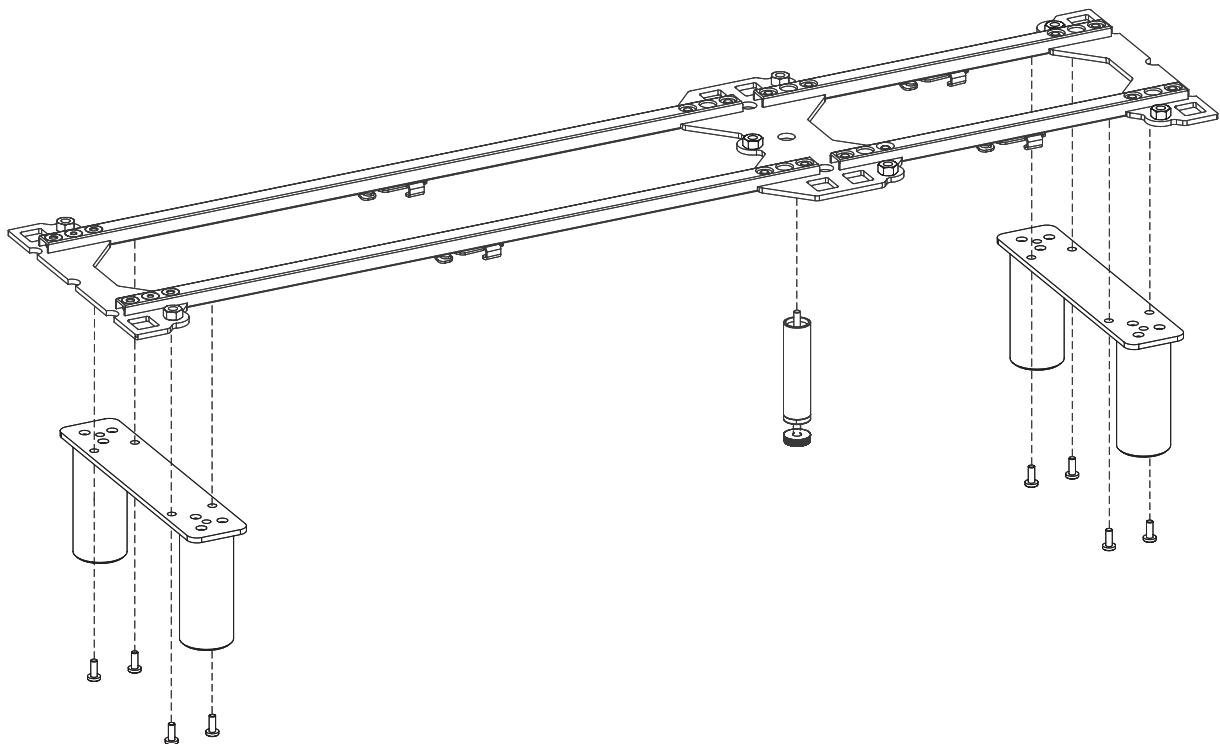
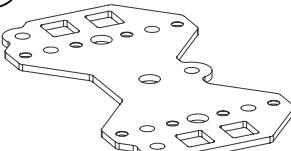
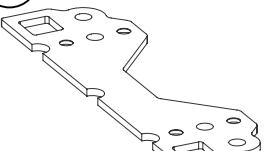
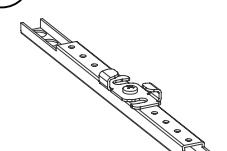
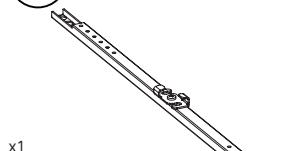
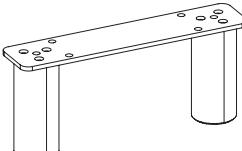




CYRCLE FÜSSE FÜR GRYD



Dein Möbelstück wird ähnlich aussehen wie dieses.

Diese Teile brauchst du:


 <p>P1 x1 oder mehr, abhängig von deinem Design</p> <p>Metallplatte (doppelseitig) 101.173.00</p>	 <p>P2 x2 für jedes Ende der Platte</p> <p>Metallplatte (einseitig) 101.173.01</p>	 <p>P3 x1 oder mehr, abhängig von deinem Design</p> <p>Metallstreben (37 cm) 101.174.00</p>	 <p>P4 x1 oder mehr, abhängig von deinem Design</p> <p>Metallstreben (73 cm) 101.174.01</p>
 <p>P23</p> <p>CYRCLE Füße 101.166.00-19 (34cm) 101.166.20-39 (47cm)</p>	 <p>P6 Stützfuß 101.167.xx</p>	 <p>P7 Schraube 8 x 14 mm 902.100.21</p>	 <p>P8 Schraube 6 x 16 mm 902.100.16</p>
 <p>P9</p> <p>Runder Filzgleiter 902.100.18</p>	 <p>P10</p> <p>Unterlegscheibe 902.100.13</p>	 <p>P11</p> <p>Abstandshülse 902.100.15</p>	 <p>P12 Schraube 3,5 x 25 mm 902.100.12</p>
			<p>901.100.99</p>

P13


Bodenträger
901.100.04

P14


Schraube Varianta 3 x 10 mm
901.100.05

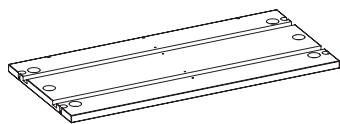P25


Unterboden
101.171.xx, 101.172.xx

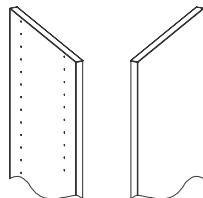P34

Seitenwände außen
101.100.xx, 101.101.xx
101.102.xx, 101.103.xx
101.104.xx, 101.105.xx










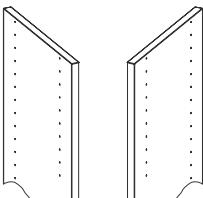
P35

Seitenwände innen
101.106.xx, 101.107.xx
101.108.xx, 101.109.xx
101.110.xx, 101.111.xx

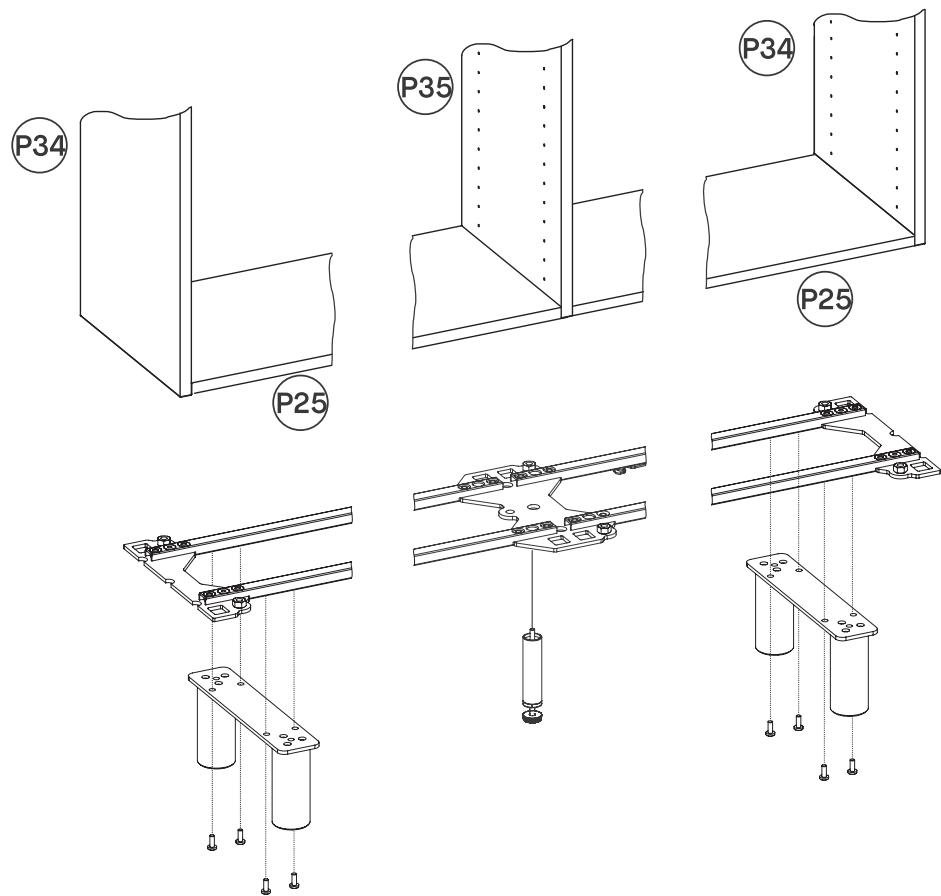





Generell gilt: Die einseitigen Metallplatten gehören zu den Seitenwänden außen und werden mit dem CYRCLE Fußgestell verbunden. Die doppelseitigen Metallplatten gehören zu den Seitenwänden innen und werden für die Stabilität mit dem Stützfuß verbunden.

BEACHTE: Du musst pro Seitenwand innen einen Stützfuß anbringen, andernfalls kann die Stabilität nicht gewährleistet werden.

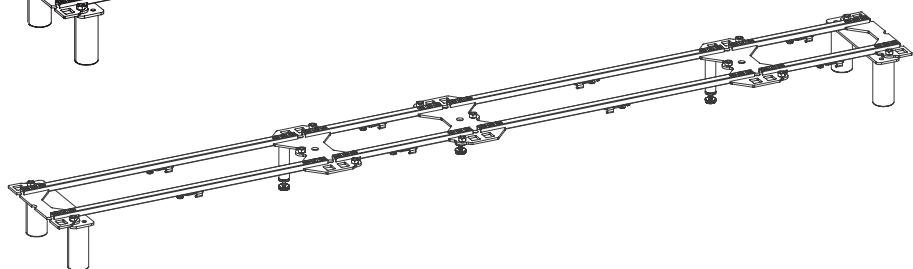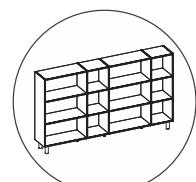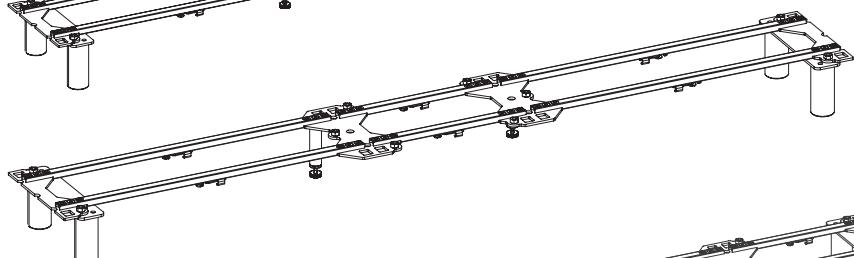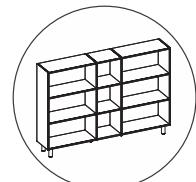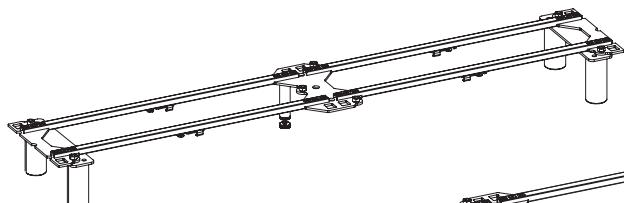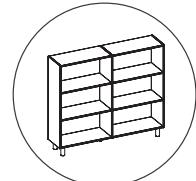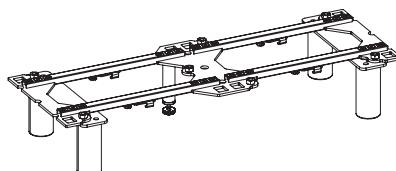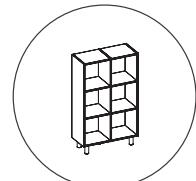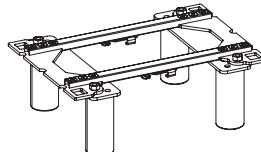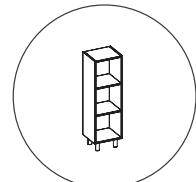





Schau dir links die Beispieldesigns an und wie die dazugehörigen Fußkonstruktionen rechts aussehen. Wähle das Design, das deinem am ähnlichsten ist und bau deine Fußkonstruktion entsprechend zusammen.

1

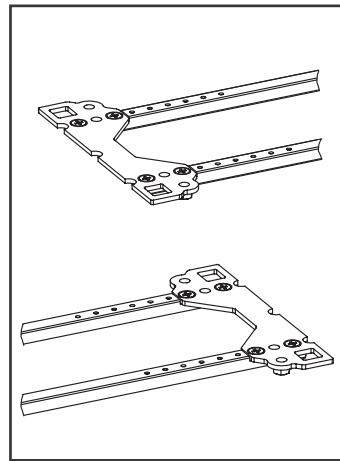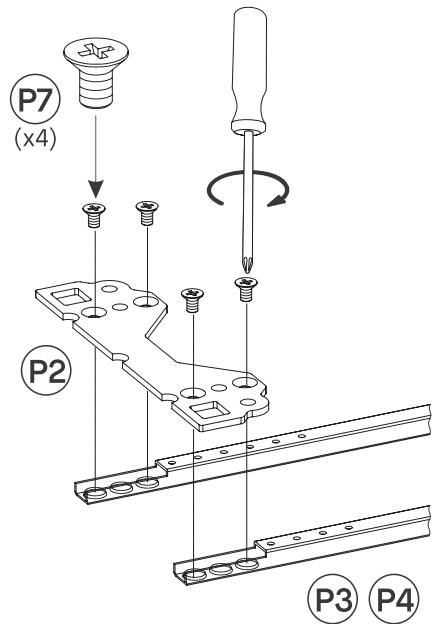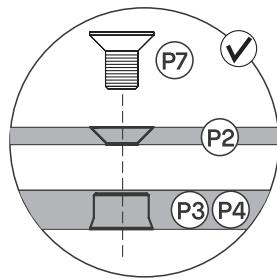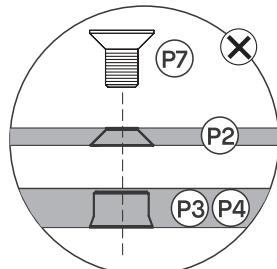


Bereite die Anbringung des CYRCLE Fußes unter der äußeren Seitenwand vor: Verbinde eine einseitige Platte P2 mit zwei Streben von P3 oder P4 (abhängig vom Design) mit der Schraube P7. Beachte die linke Zeichnung: Bring die Platte von der richtigen Seite an.

2

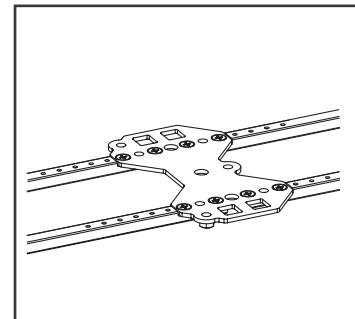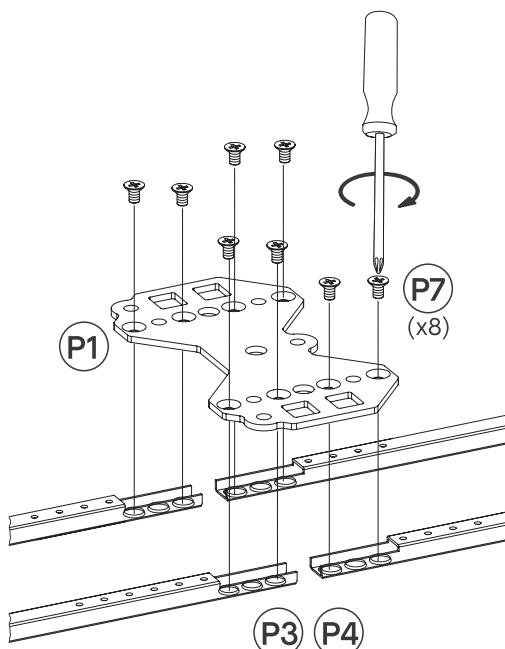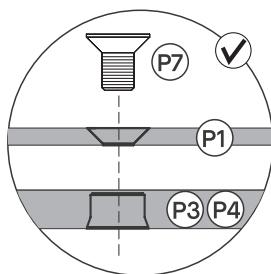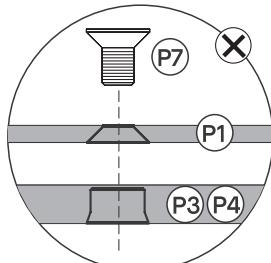

Bereite das Anbringen des Stützfußes unter der inneren Seitenwand vor: Verbinde eine
zweiseitige Platte P1 mit zwei Streben von P3 oder P4 (abhängig vom Design) mit der Schraube
P7. Beachte die linke Zeichnung: Bring die Platte von der richtigen Seite an.


3

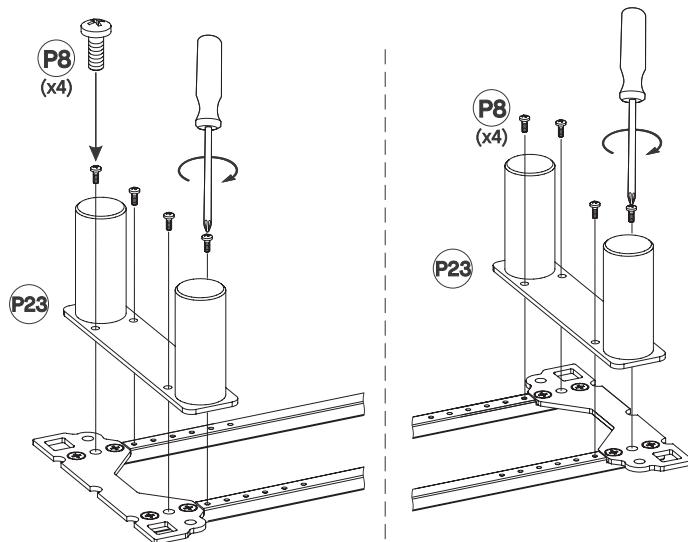

Verbinde den CYRCLE Fuß P23 mit den Streben P3/P4 mithilfe der Schraube P8 (6 x 16 mm).

BEACHTE: Wiederhole den Schritt für alle CYRCLE Füße (basierend auf deinem Design).

4


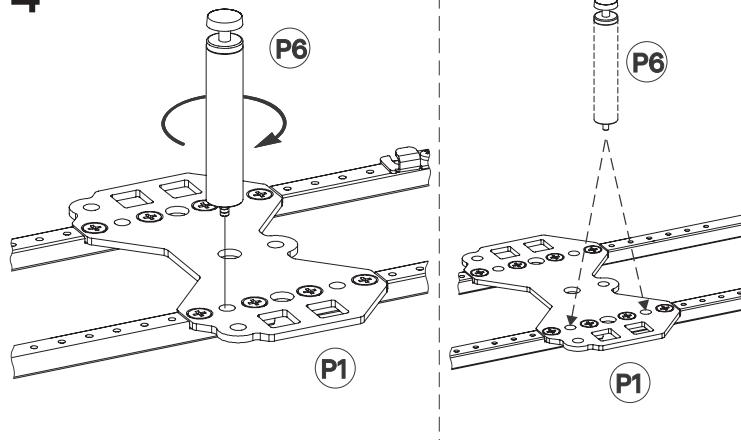


Schraube den Stützfuß P6 in die Platte P1. Wie oben gezeigt, hast du zwei Möglichkeiten.

BEACHTE: Der Stützfuß wird auf der hinteren Seite des Möbels angebracht, nicht vorne!





BEACHTE: Wiederhole den Schritt für alle Stützfüße (abhängig von der Anzahl der inneren Seitenwände deines Designs).

5

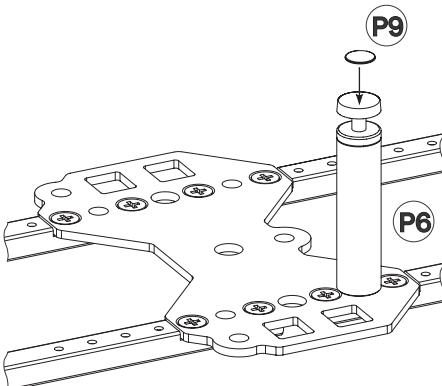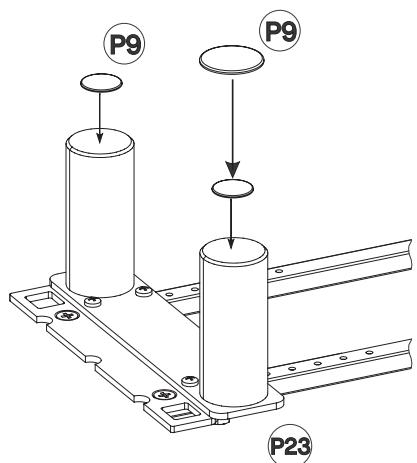

Um deinen Boden vor Kratzern zu schützen, bringe die Gleiter P9 an den CYRCLE Füßen (P23) und dem Stützfuß P6 an.




6

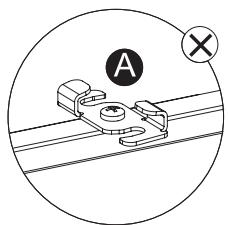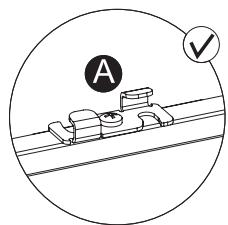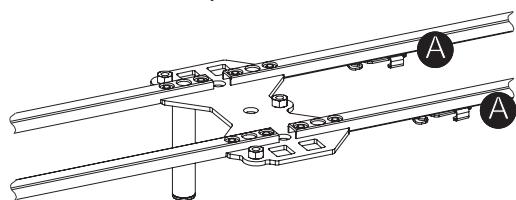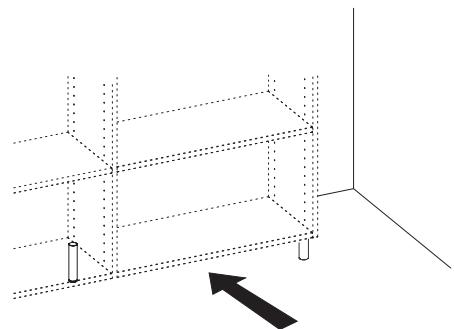

Platziere die Fußkonstruktion am Zielort deines Möbels. Stelle sicher, dass der Stützfuß auf der Rückseite deines Möbels ist, nicht vorne.



BEACHTE: Stelle sicher, dass das Scharnier wie in A oben gezeigt positioniert ist.

7

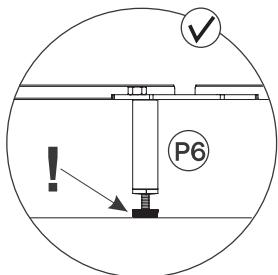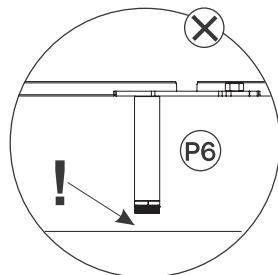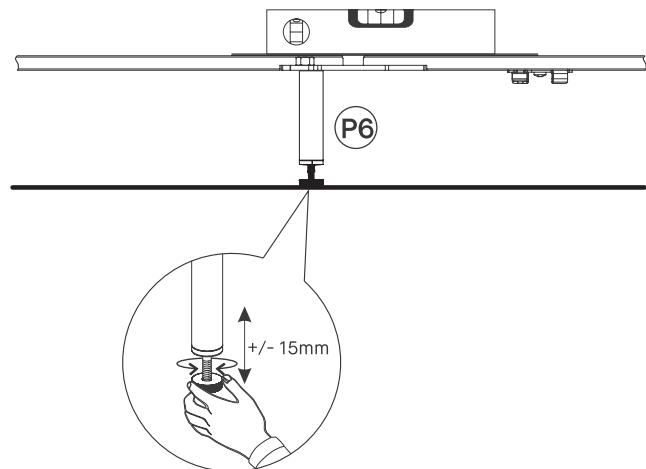


Richte das Möbel mithilfe der Stützfüße wie oben beschrieben aus. Dieser Schritt ist besonders wichtig, da er das Möbel davon hindert, durchzubiegen.

8



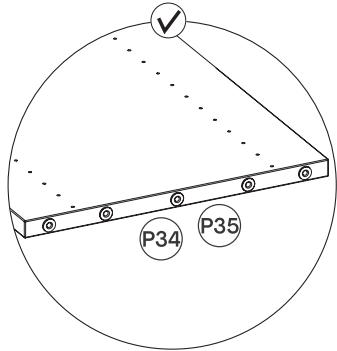
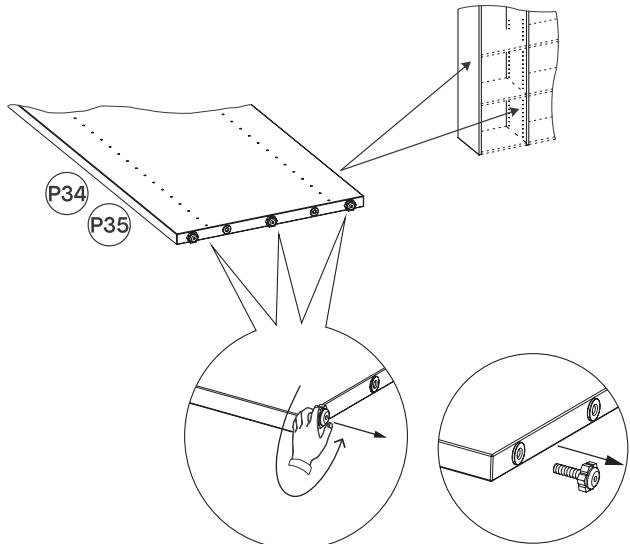


Alle Seitenwände sind mit kleinen Metallfüßen versehen. Da du jedoch gesonderte Füße bestellt hast, benötigst du diese nicht. Bitte entferne sie wie oben gezeigt.

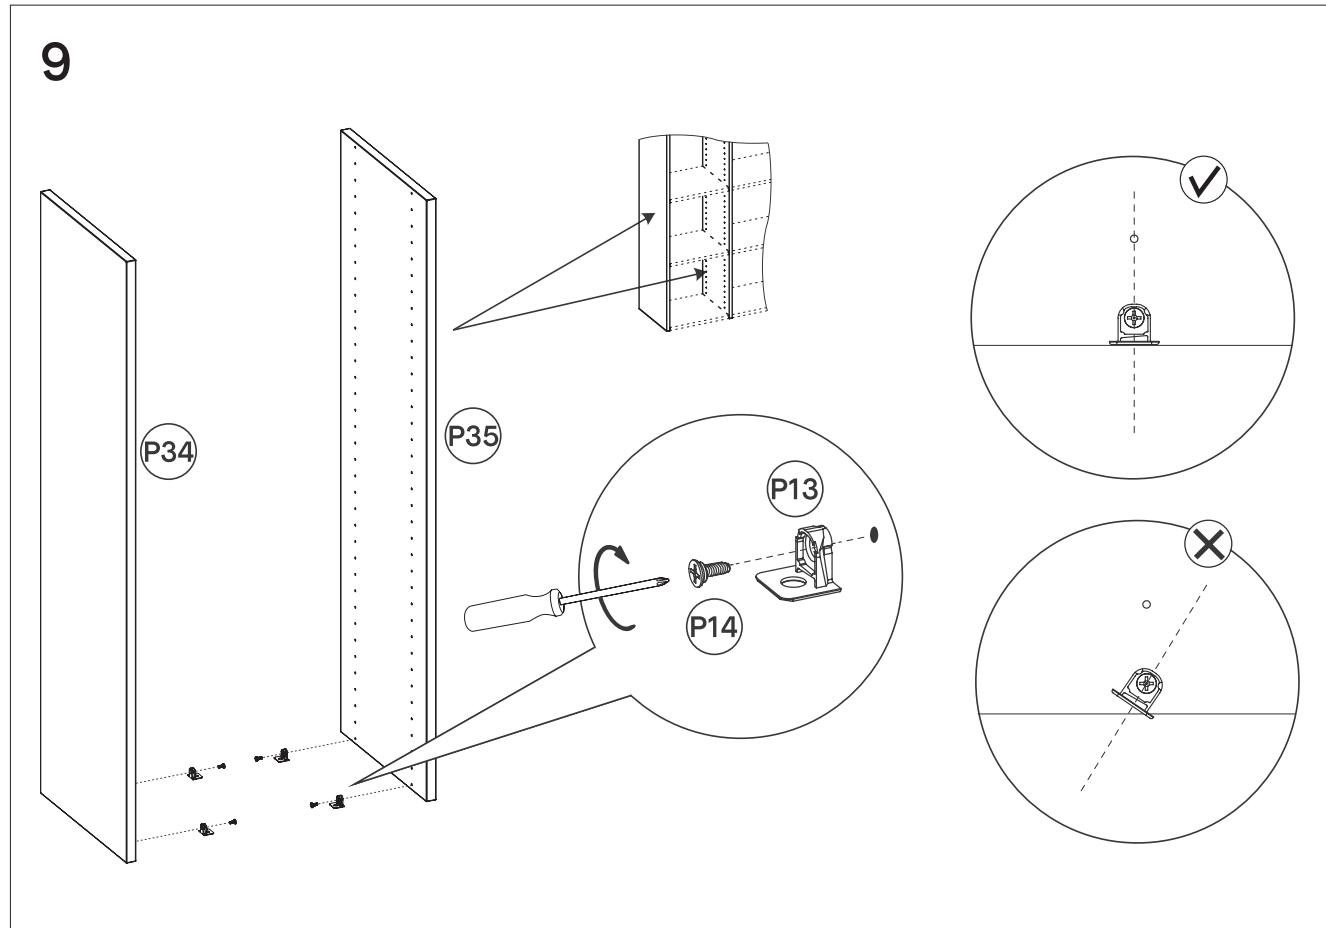


Die Bodenträger (P13) halten die Unterböden. Schraube sie wie oben gezeigt in alle Seitenwände (mit Schraube P14). Du brauchst sie in den untersten Löchern für den Unterboden. Sieh dir dein Design an, um die übrigen Träger zu verteilen. Sie gehören überall dort hin, wo ein Boden sein soll. Bitte halte dich hierfür an den Hinweis 'Vergiss nicht, zu messen' auf S. 10 der Einleitung und platziere die Böden immer genau dort, wo sie benötigt werden.

10

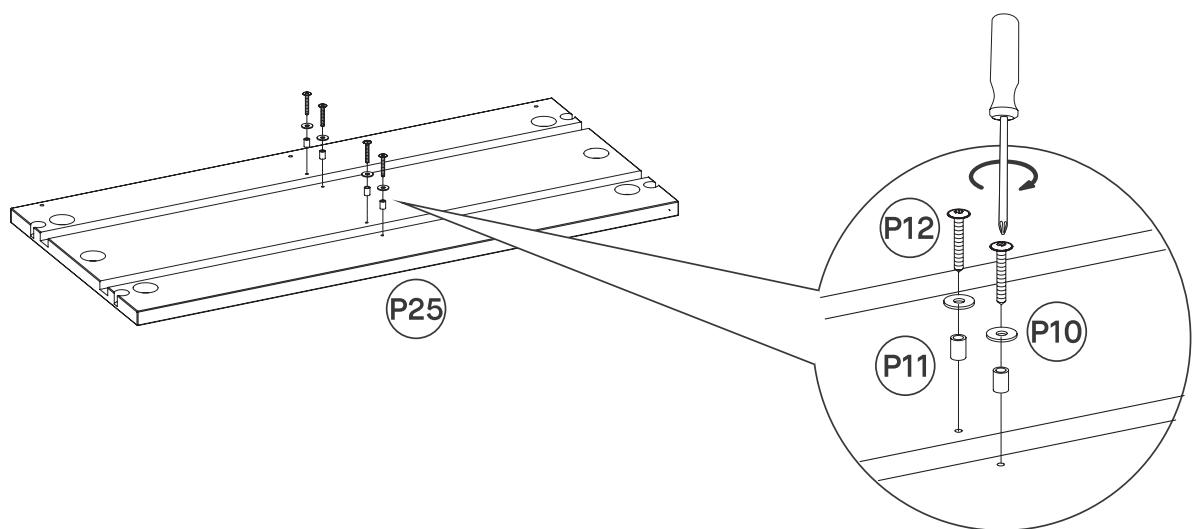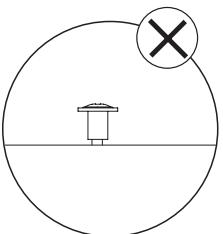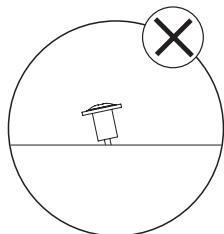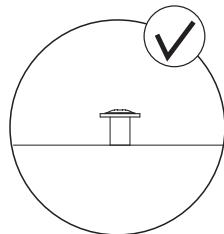


Bring mit Schraube P12 (3,5 x 25 mm) Abstandhalter P11 und Plättchen P10 an die Unterböden P25 an.

11

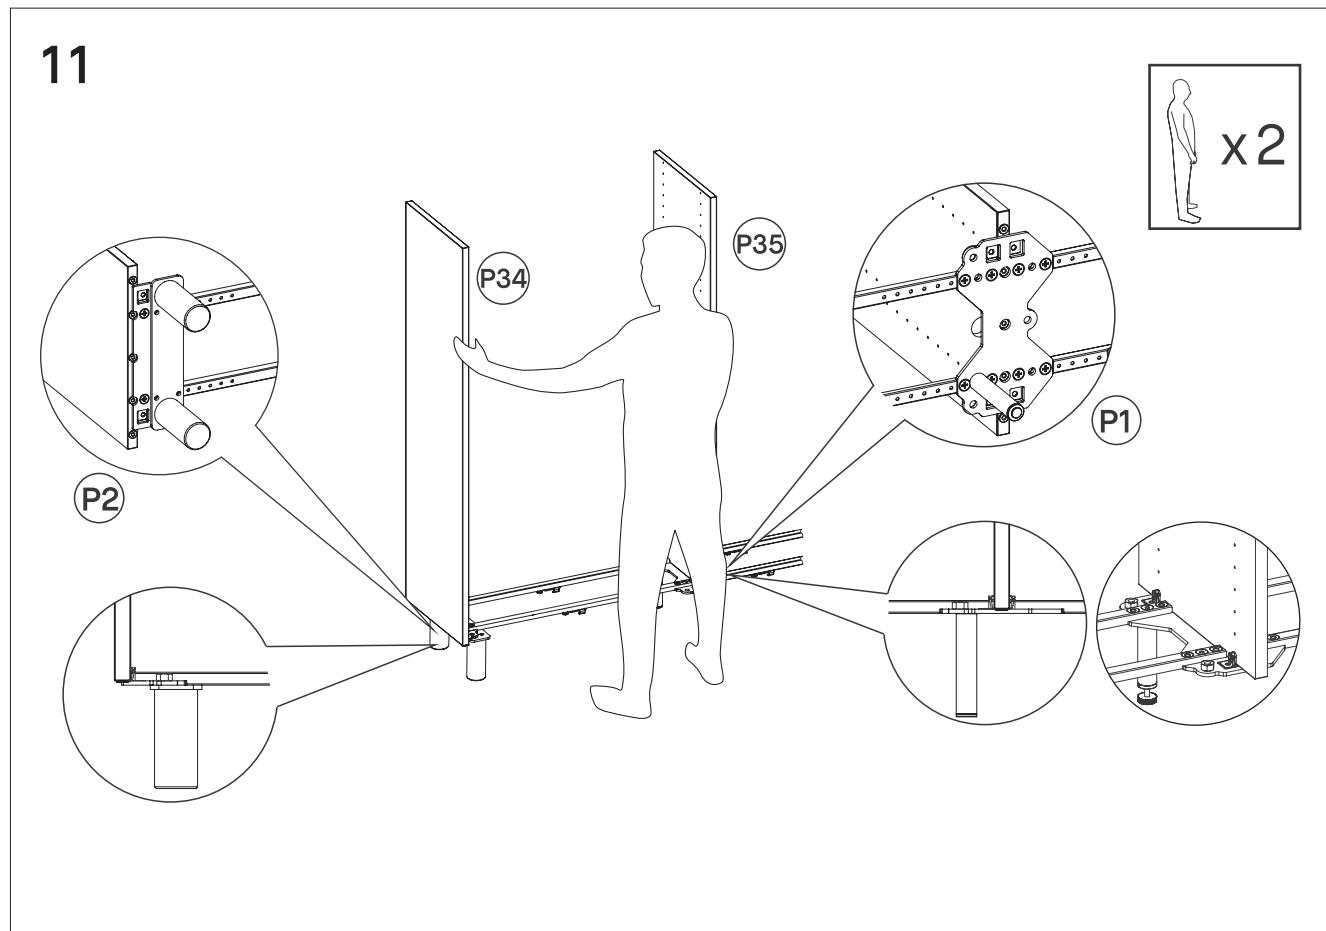


Stecke jetzt die ersten beiden Seitenwände in ihre Metallplatten: Die Seitenwände außen kommen in das Ende der einseitigen Platte P2 und die Seitenwand innen in die Mitte der doppelseitigen Platte P1.

12

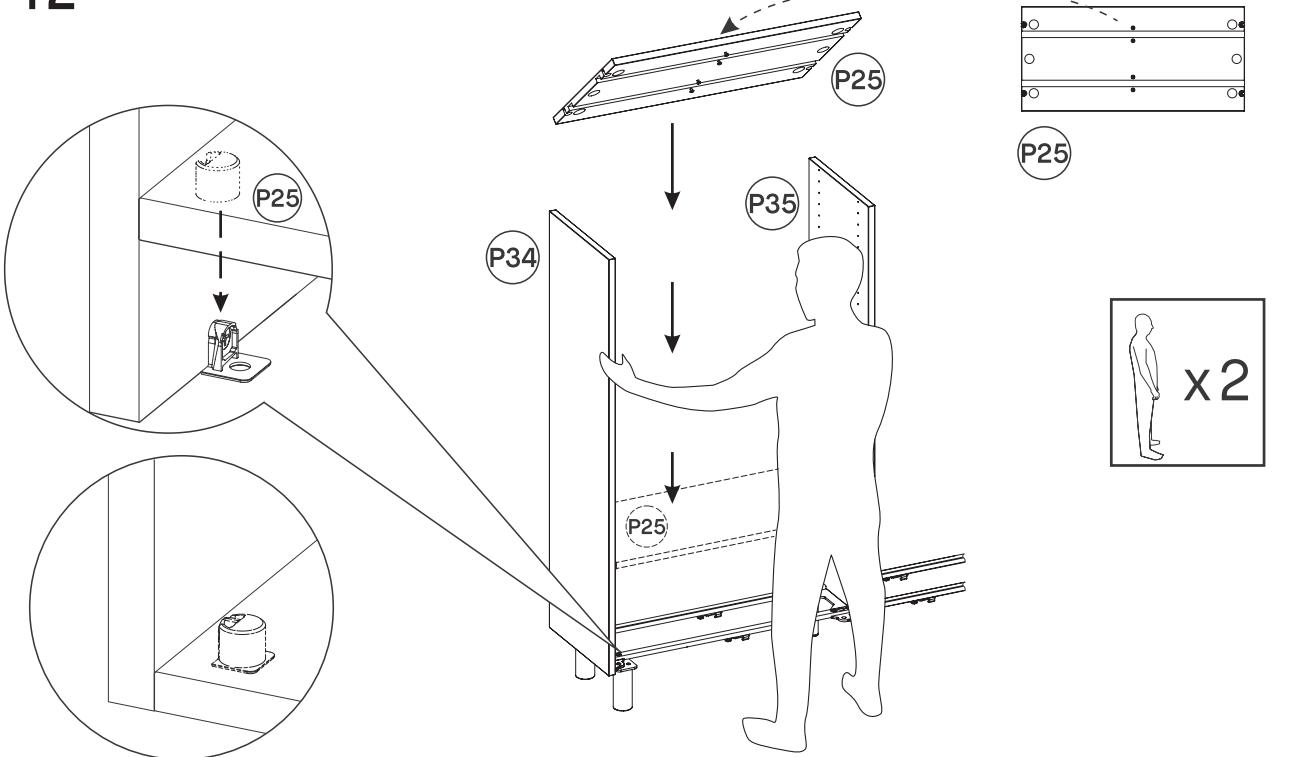


Platziere mit einer zweiten Person die Unterböden P25 auf der Plattform, in dem du sie zwischen die Seitenwände P34/P35 setzt.

13

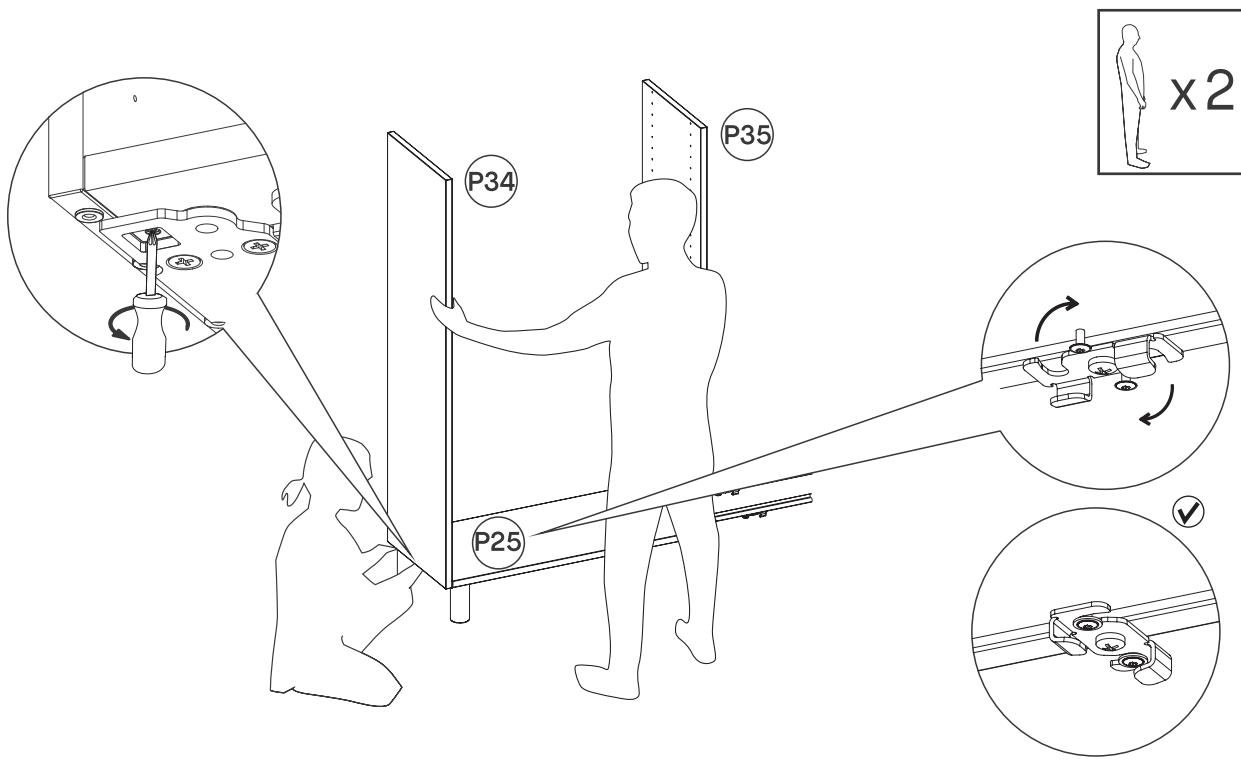

Schraube die Seitenwände P34/P35 an die Unterböden, und drehe das Scharnier unter dem Unterboden, um die Schienen mit dem Boden zu verbinden. Du solltest es klicken hören, sobald das Scharnier eingerastet ist.

14

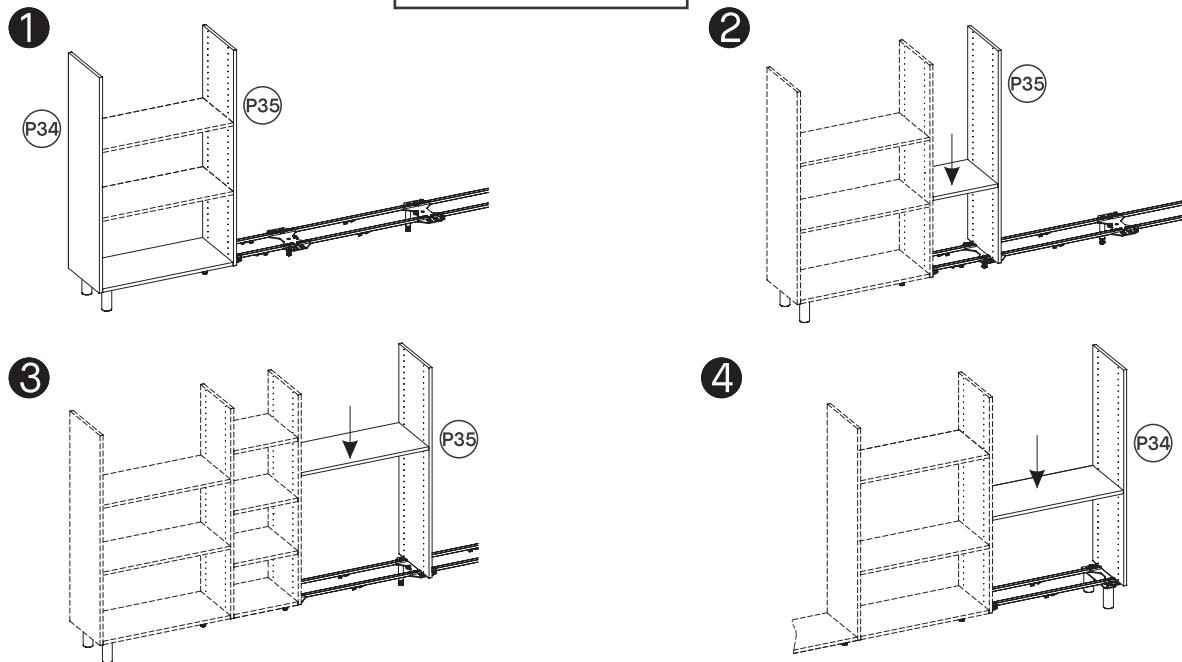

BEACHTE: Die Schritte 11 - 13 müssen u.U. mehrfach wiederholt werden, je nachdem wie viele Unterböden und Seitenwände dein Design erfordert. Bitte verbinde zwei Seitenwände an der linken Seite deines Möbels mit ihrer Platte (Schritt 11), bringe den Unterboden zwischen ihnen an (Schritt 12) und verbinde den Unterboden mit den Schienen (Schritt 13). Wiederhole die Schritte 11 bis 13 von Seitenwand zu Seitenwand, bis du die rechte Seitenwand außen erreicht hast.