


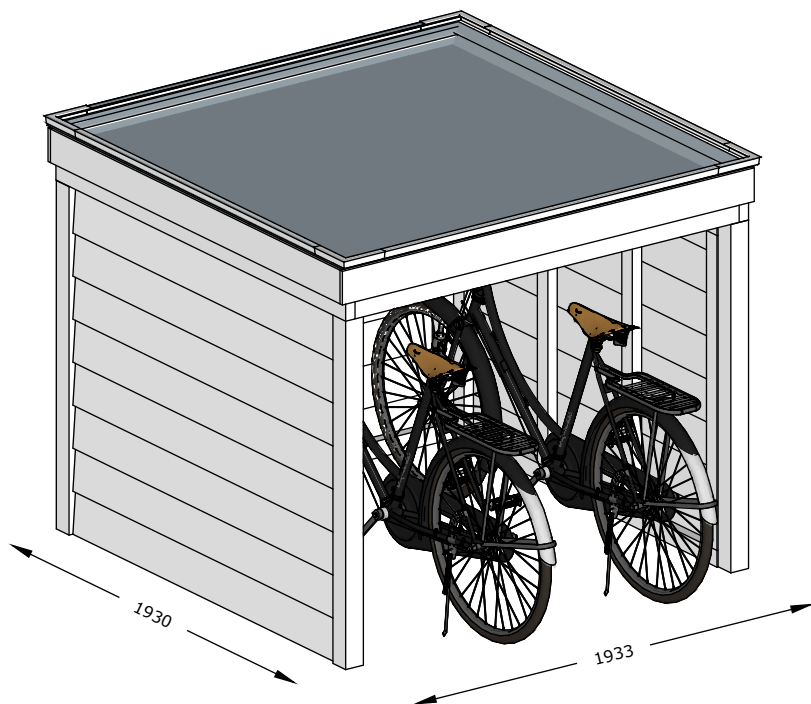

Gereedschap en tips



Dit project kan door 2 personen gemaakt worden. Neem de tijd, lees dit stappenplan. Draag beschermende handschoenen en een veiligheidsbril.



Meten is weten! Controleer tijdens het werk regelmatig de maatvoering. Maak gebruik van vlakke stabiele ondergrond als basis.



Gebruik (accu)boormachine voor het voorboren van schroeven en het schroeven zelf, voorboren met een boor 1-2mm in diameter kleiner dan de schroef. Zaagwerk uit dit stappenplan kunt u met een handzaag verwerken. Let wel, een cirkelzaag zal een strakkere zaagsnede opleveren!



Gebruik na montage een buitenbeits om de levensduur van uw werkstuk te verlengen.

Dakafwerking: Aluminium daktrim, EPDM folie en waterafvoer. Volg de aanwijzingen van de leverancier.




Zie zaagschema op pagina 03

Douglas fietsenhok boodschappenlijst

Aantal	EAN Artikel
2x	8711615168697 Tuinpaal Douglas 8,5 x 8,5 cm x 300 cm
18x	8711615170935 Douglas regel 4,5x7x250 cm.
6x	8711615151125 Tuinbalk Douglas 4,5 x 12 cm x 300 cm
24x	8711615156878 Zw. rabatdeel Douglas zwart 2,7x19x240 cm
4x	8711615149467 Tuinplank Douglas geschaafd 1,6x14x240 cm
2x	8711283344089 Underlayment elliotis pine 18 mm 244x122 cm
4x	8711615170935 Douglas regel ca. 4,5 x 7x 250 cm

Douglas fietsenhok schroeven

120x	5 x 80 schroeven (t.b.v. wand en dak frames en verdikkingslat)
40x	4x40 schroeven (t.b.v. dakbeschot)
224x	Dynaplus Schroef universeel platkop AR-coating TX-25 4.5x50 (t.b.v. rabat en boeidelen)










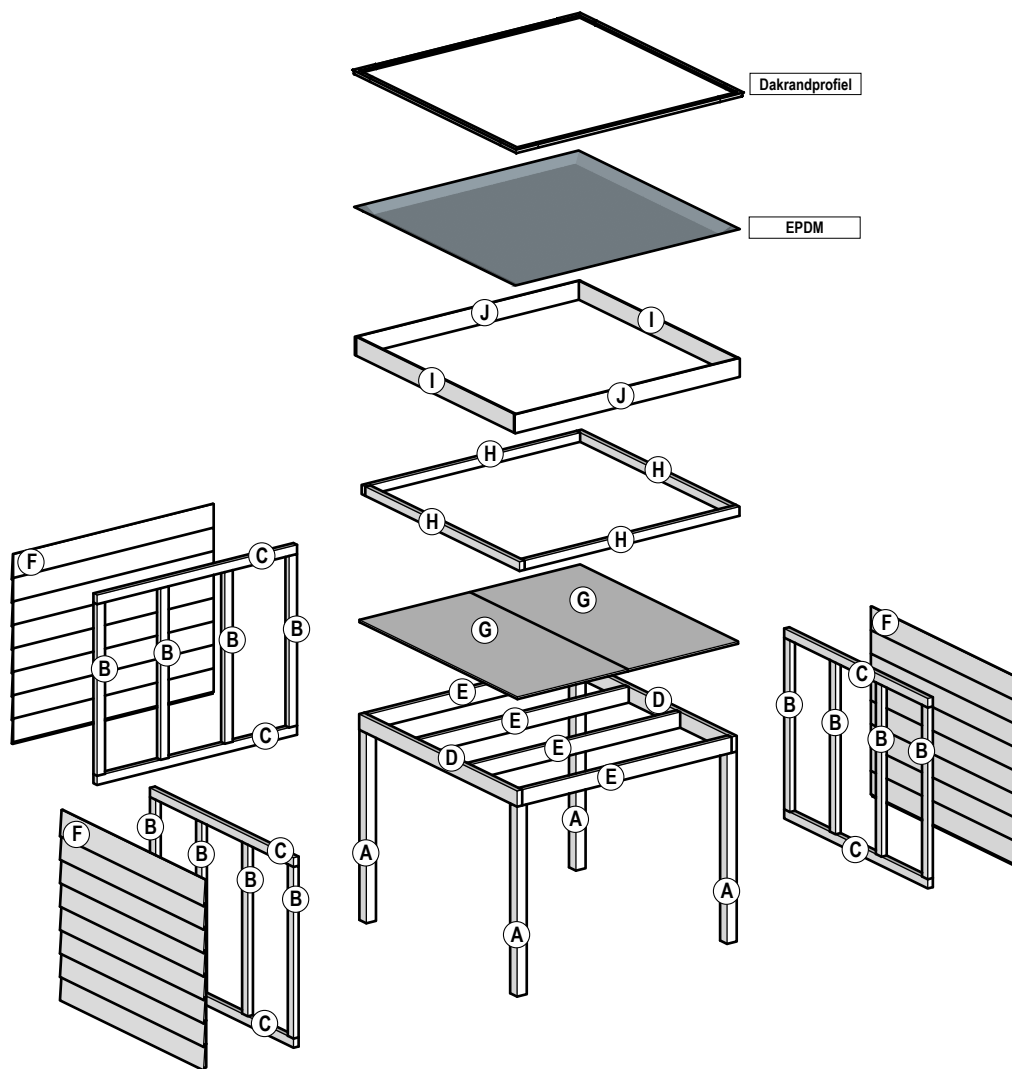


Douglas fietsenhok onderdelenlijst

Item	Aantal	Artikel	Dikte	Breedte	Lengte
A	4x	Tuinpaal	85	85	1450
B	12x	Staander wandframe	45	70	1310
C	6x	Ligger wandframe	45	70	1760
D	2x	Dakframe zijkanten	45	120	1936
E	4x	Dakframe liggers	45	120	1843
F	24x	Zweeds rabat	24	197	1760
G	2x	Dakbeschot	18	1936	971
H	4x	Verdikingslat	45	70	1891
I	2x	Boeideel	16	140	1935
J	2x	Boeideel	16	140	1976


Douglas fietsenhok schroeven

A	120x	5 x 80 schroeven (t.b.v. wand en dak frames en verdikkingslat)
B	40x	4x40 schroeven (t.b.v. dakbeschot)
C	224x	Dynaplus Schroef universeel platkop AR-coating TX-25 4.5x50 (t.b.v. rabat en boeideelen)

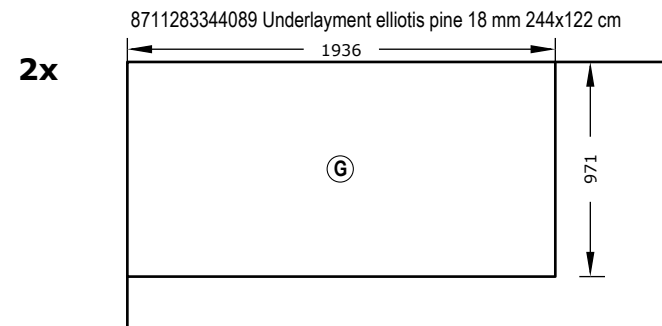

Zaagschema
1

2



3x

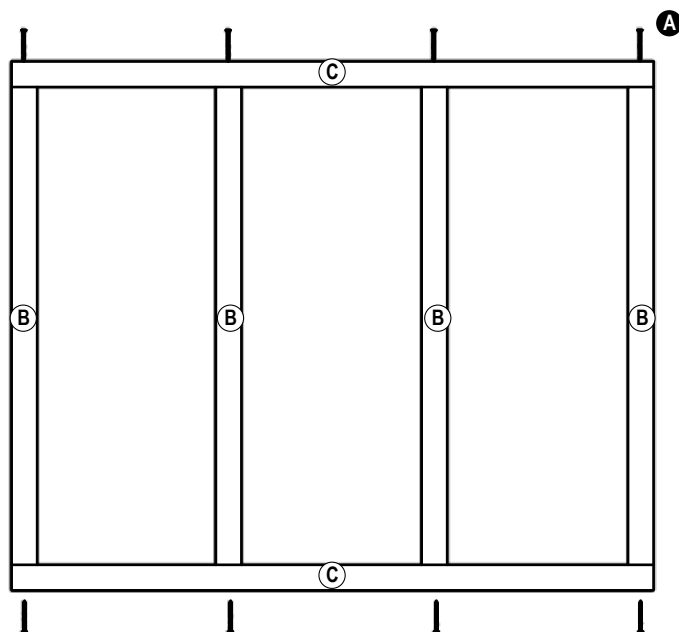


3

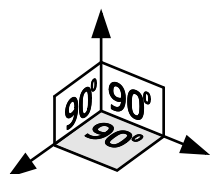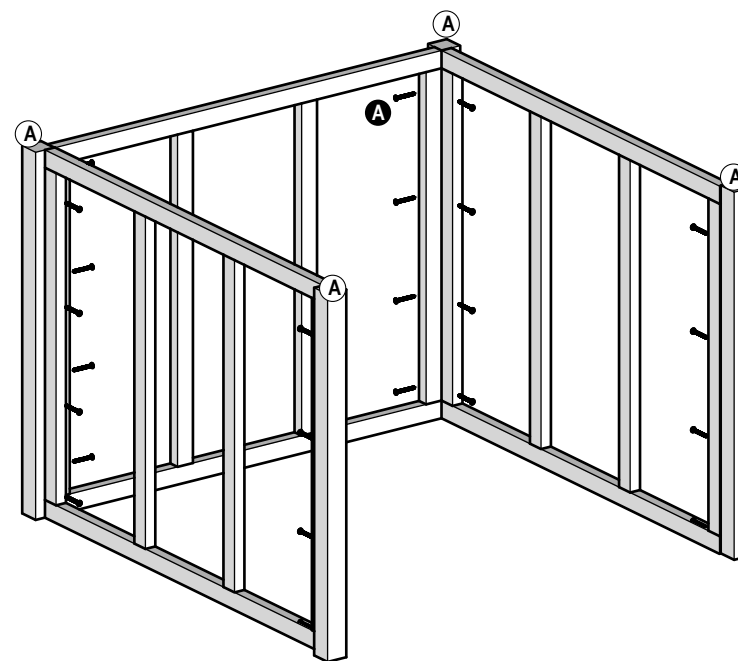


4

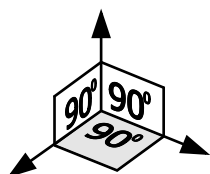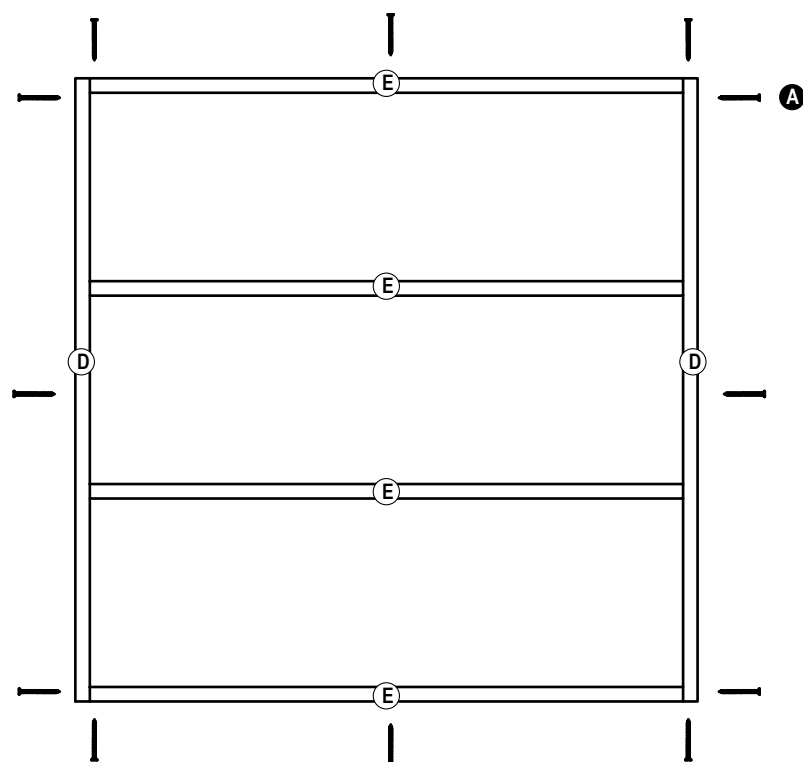


5

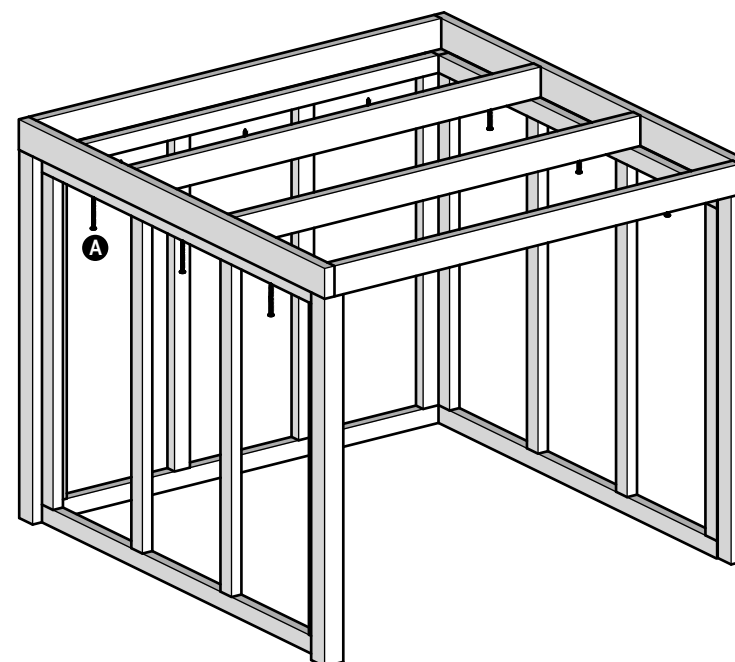


6

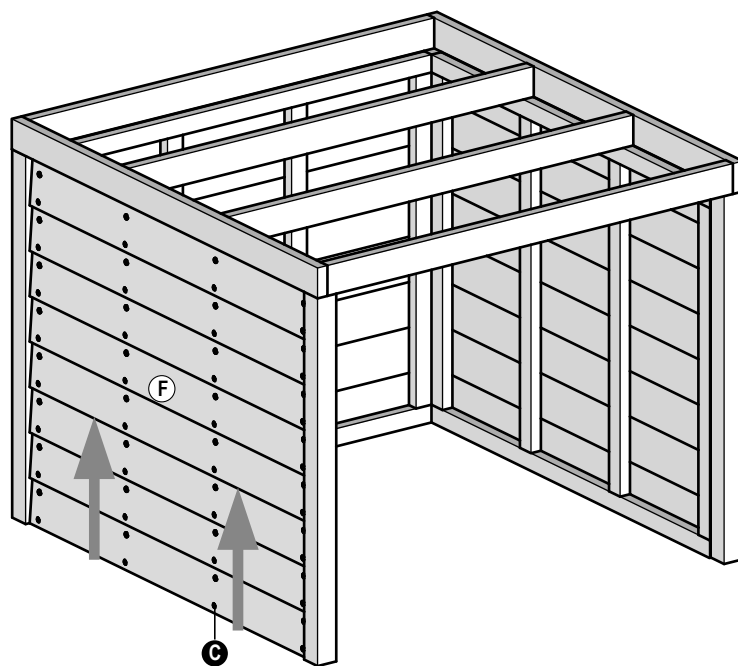


7

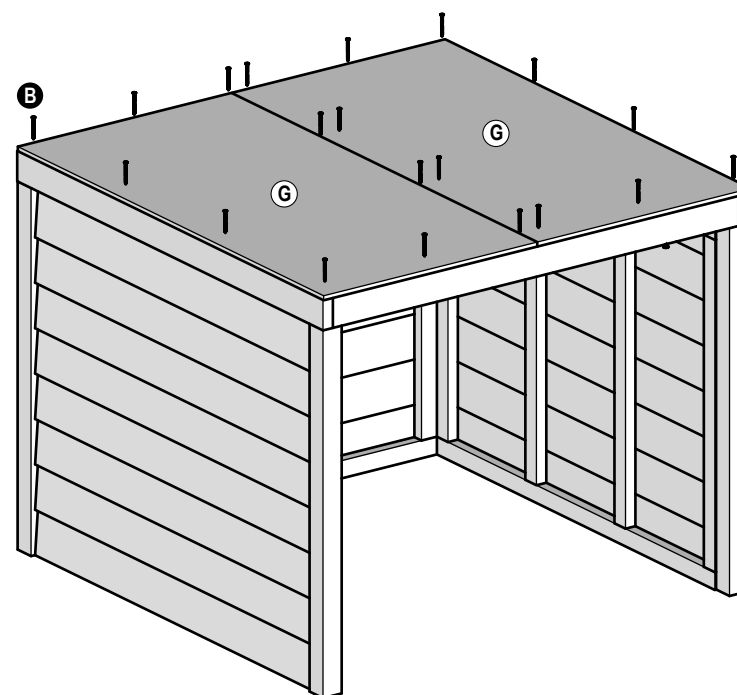


8

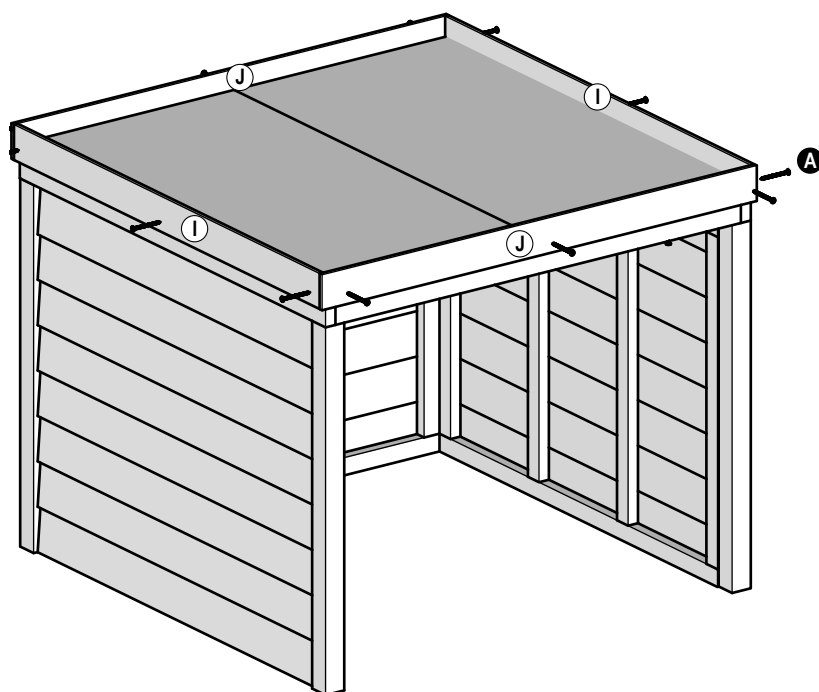


9

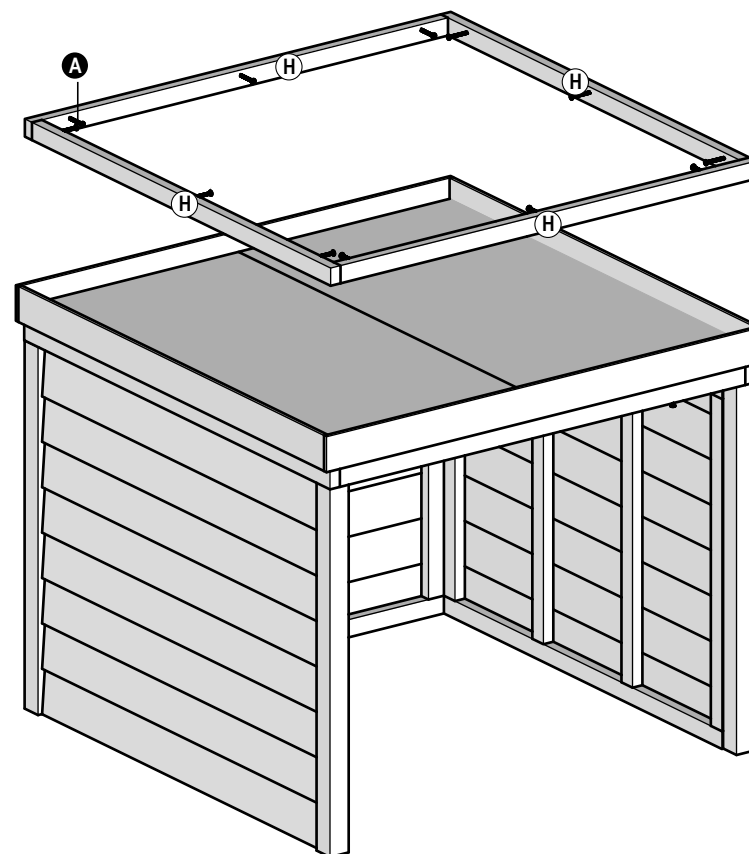

10

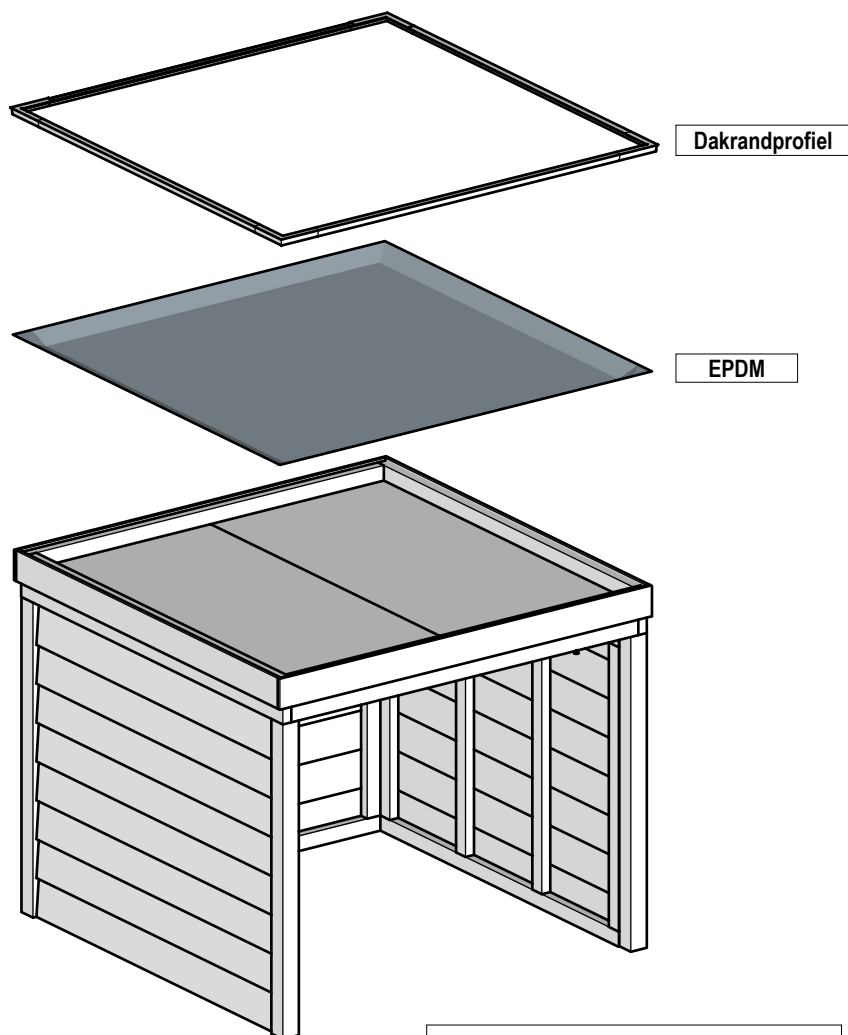

11

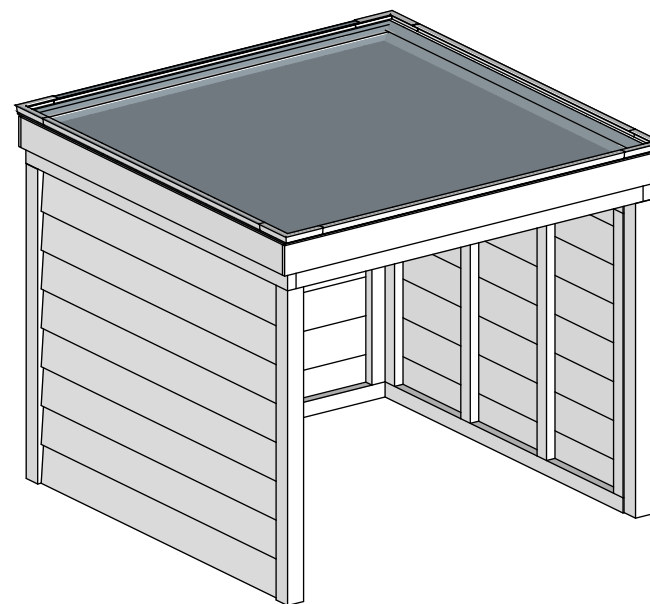

Kijk op www.gamma.nl/epdm-plaatsen
voor een uitgebreide omschrijving