

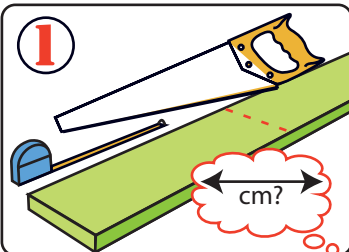
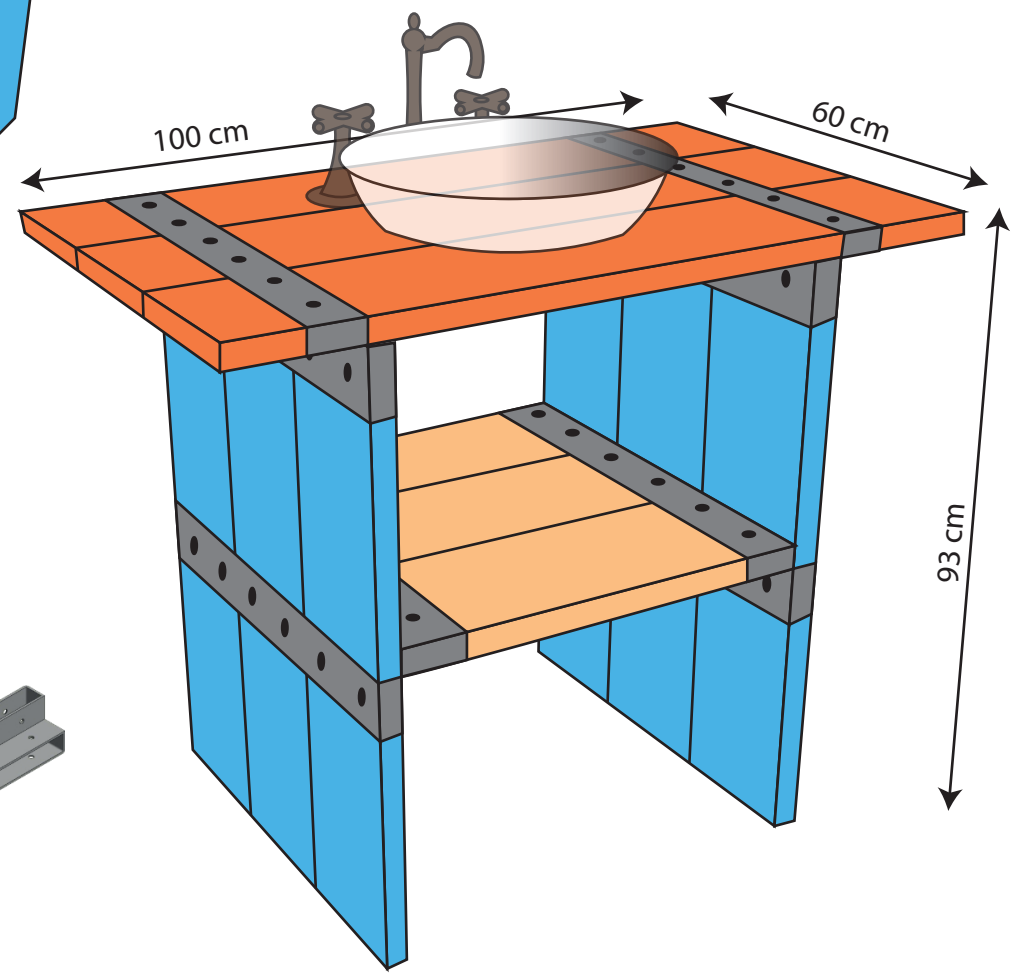
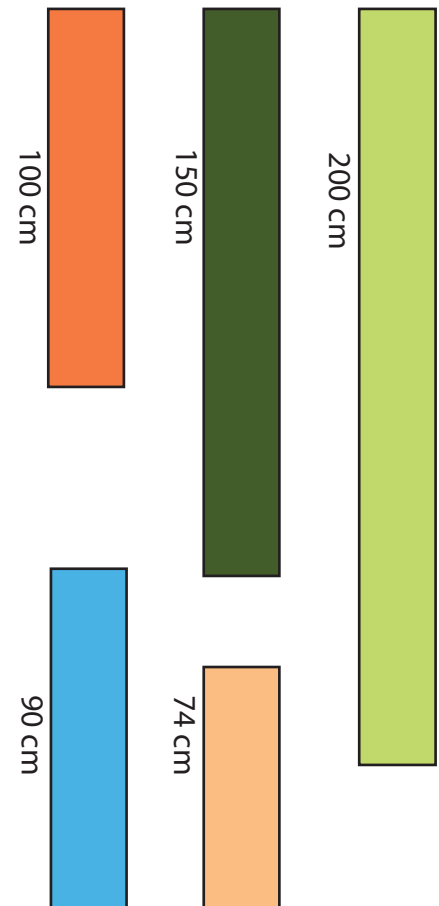



BADKAMER MEUBELS

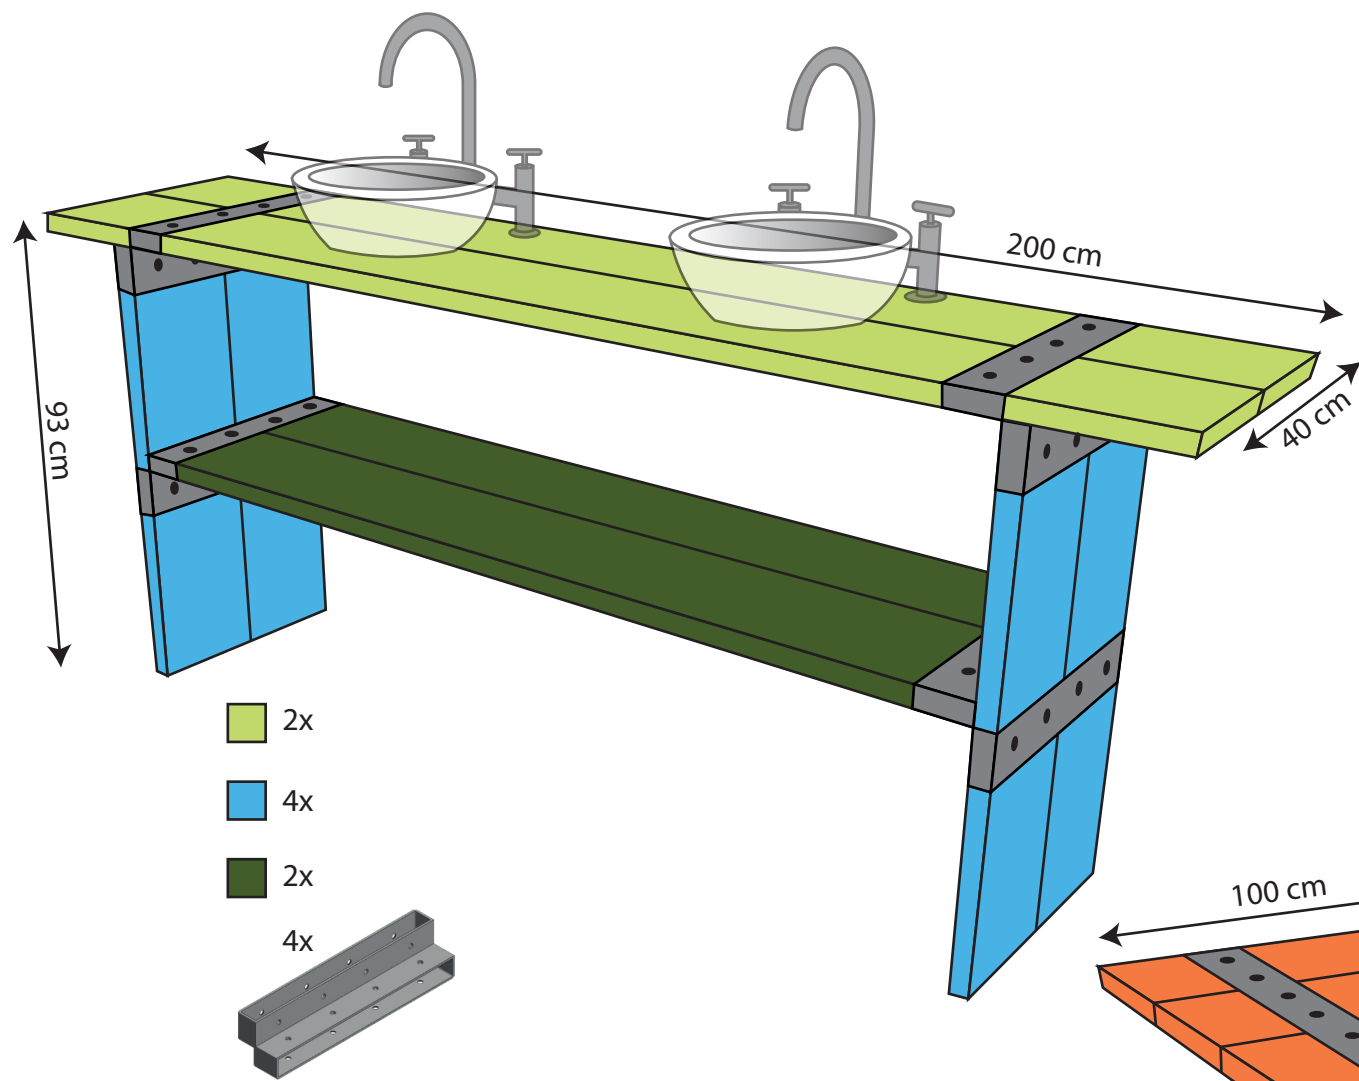


1 bekijk het ontwerp zorgvuldig en zaag eventueel de planken op de juiste maat

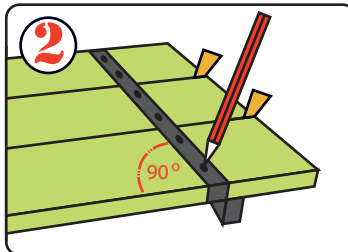


2 gebruik wiggen om de planken gelijkmatig in de beugel te verdelen en teken de gaten af

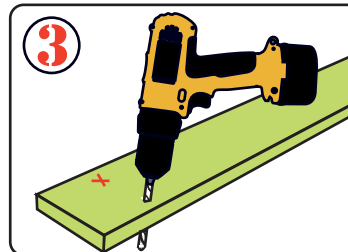


3 haal de planken uit de beugel en boor de gaten met een boor van 12 mm

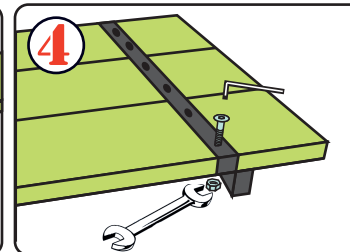

4 monteer de beugel met de bouten en moeren maar zet alles nog niet definitief vast

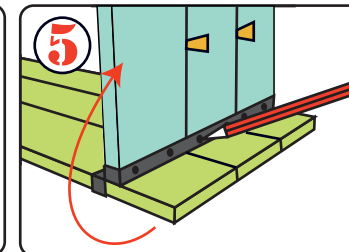

5 draai het ontwerp en herhaal de stappen 2, 3 en 4 om de andere kant te monteren

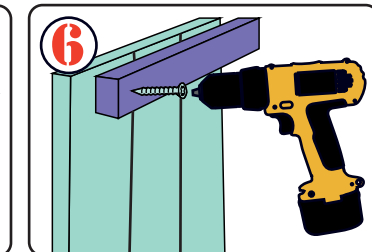

6 schroef de verbindingslatten waar nodig op de planken **draai nu alle beugels stevig vast!**