

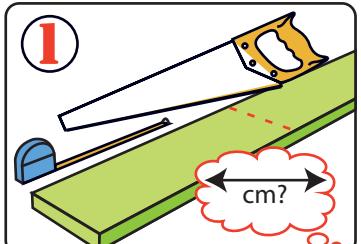



TAFELS & BANKEN

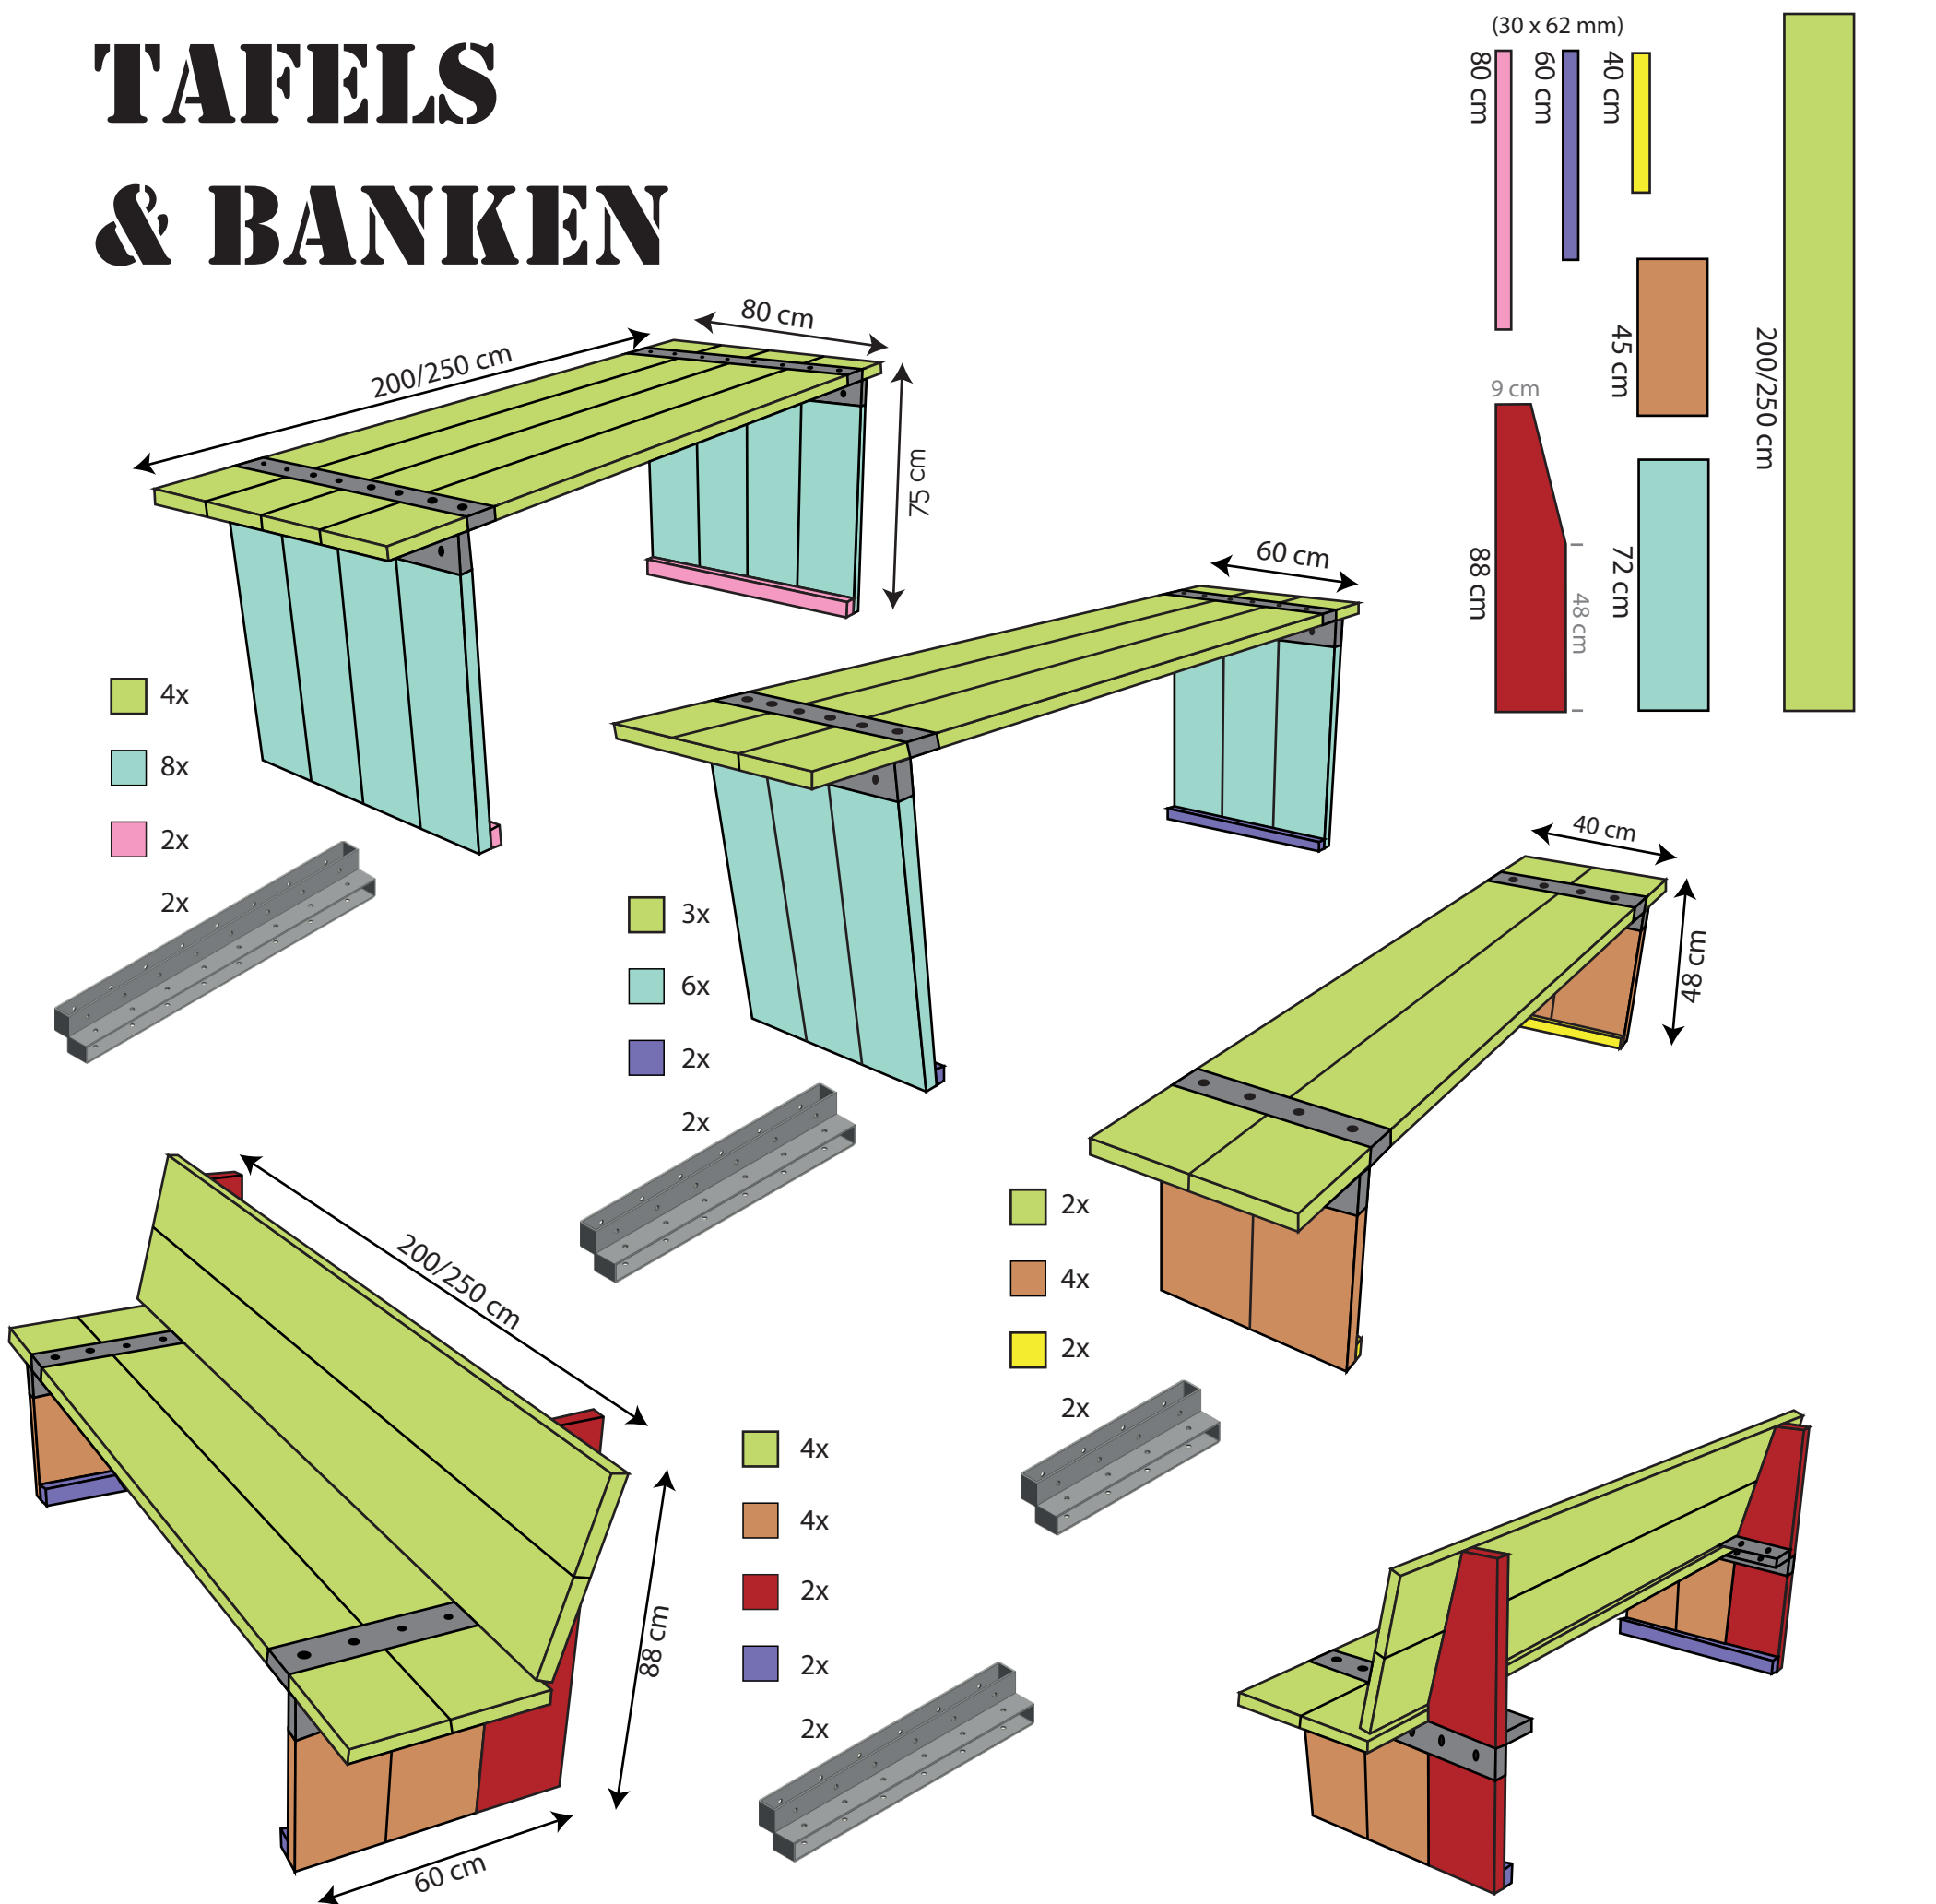


1
bekijk het ontwerp zorgvuldig
en zaag eventueel de planken
op de juiste maat

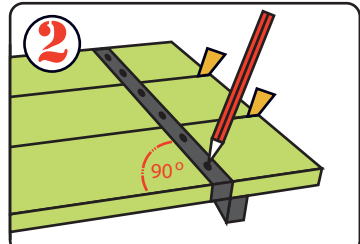


2
gebruik wiggen om de planken
gelijkmatig in de beugel te
verdelen en teken de gaten af

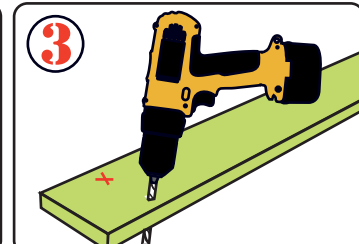


3
haal de planken uit de beugel
en boor de gaten met een
boor van 12 mm

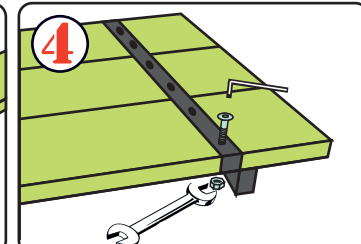

4
monteer de beugel met de
bouten en moeren maar zet
alles nog niet definitief vast

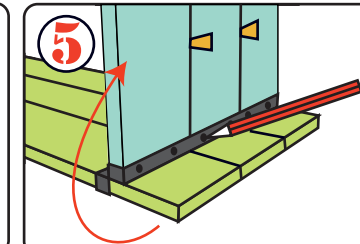

5
draai het ontwerp en herhaal
de stappen 2, 3 en 4 om de
andere kant te monteren

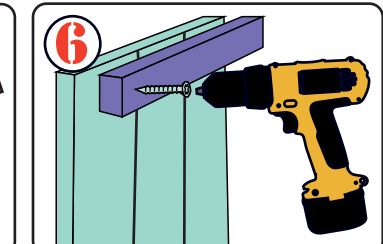

6
schroef de verbindingslatten
waar nodig op de planken
draai nu alle beugels stevig vast!