

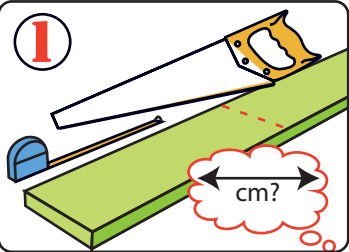



TV MEUBEL

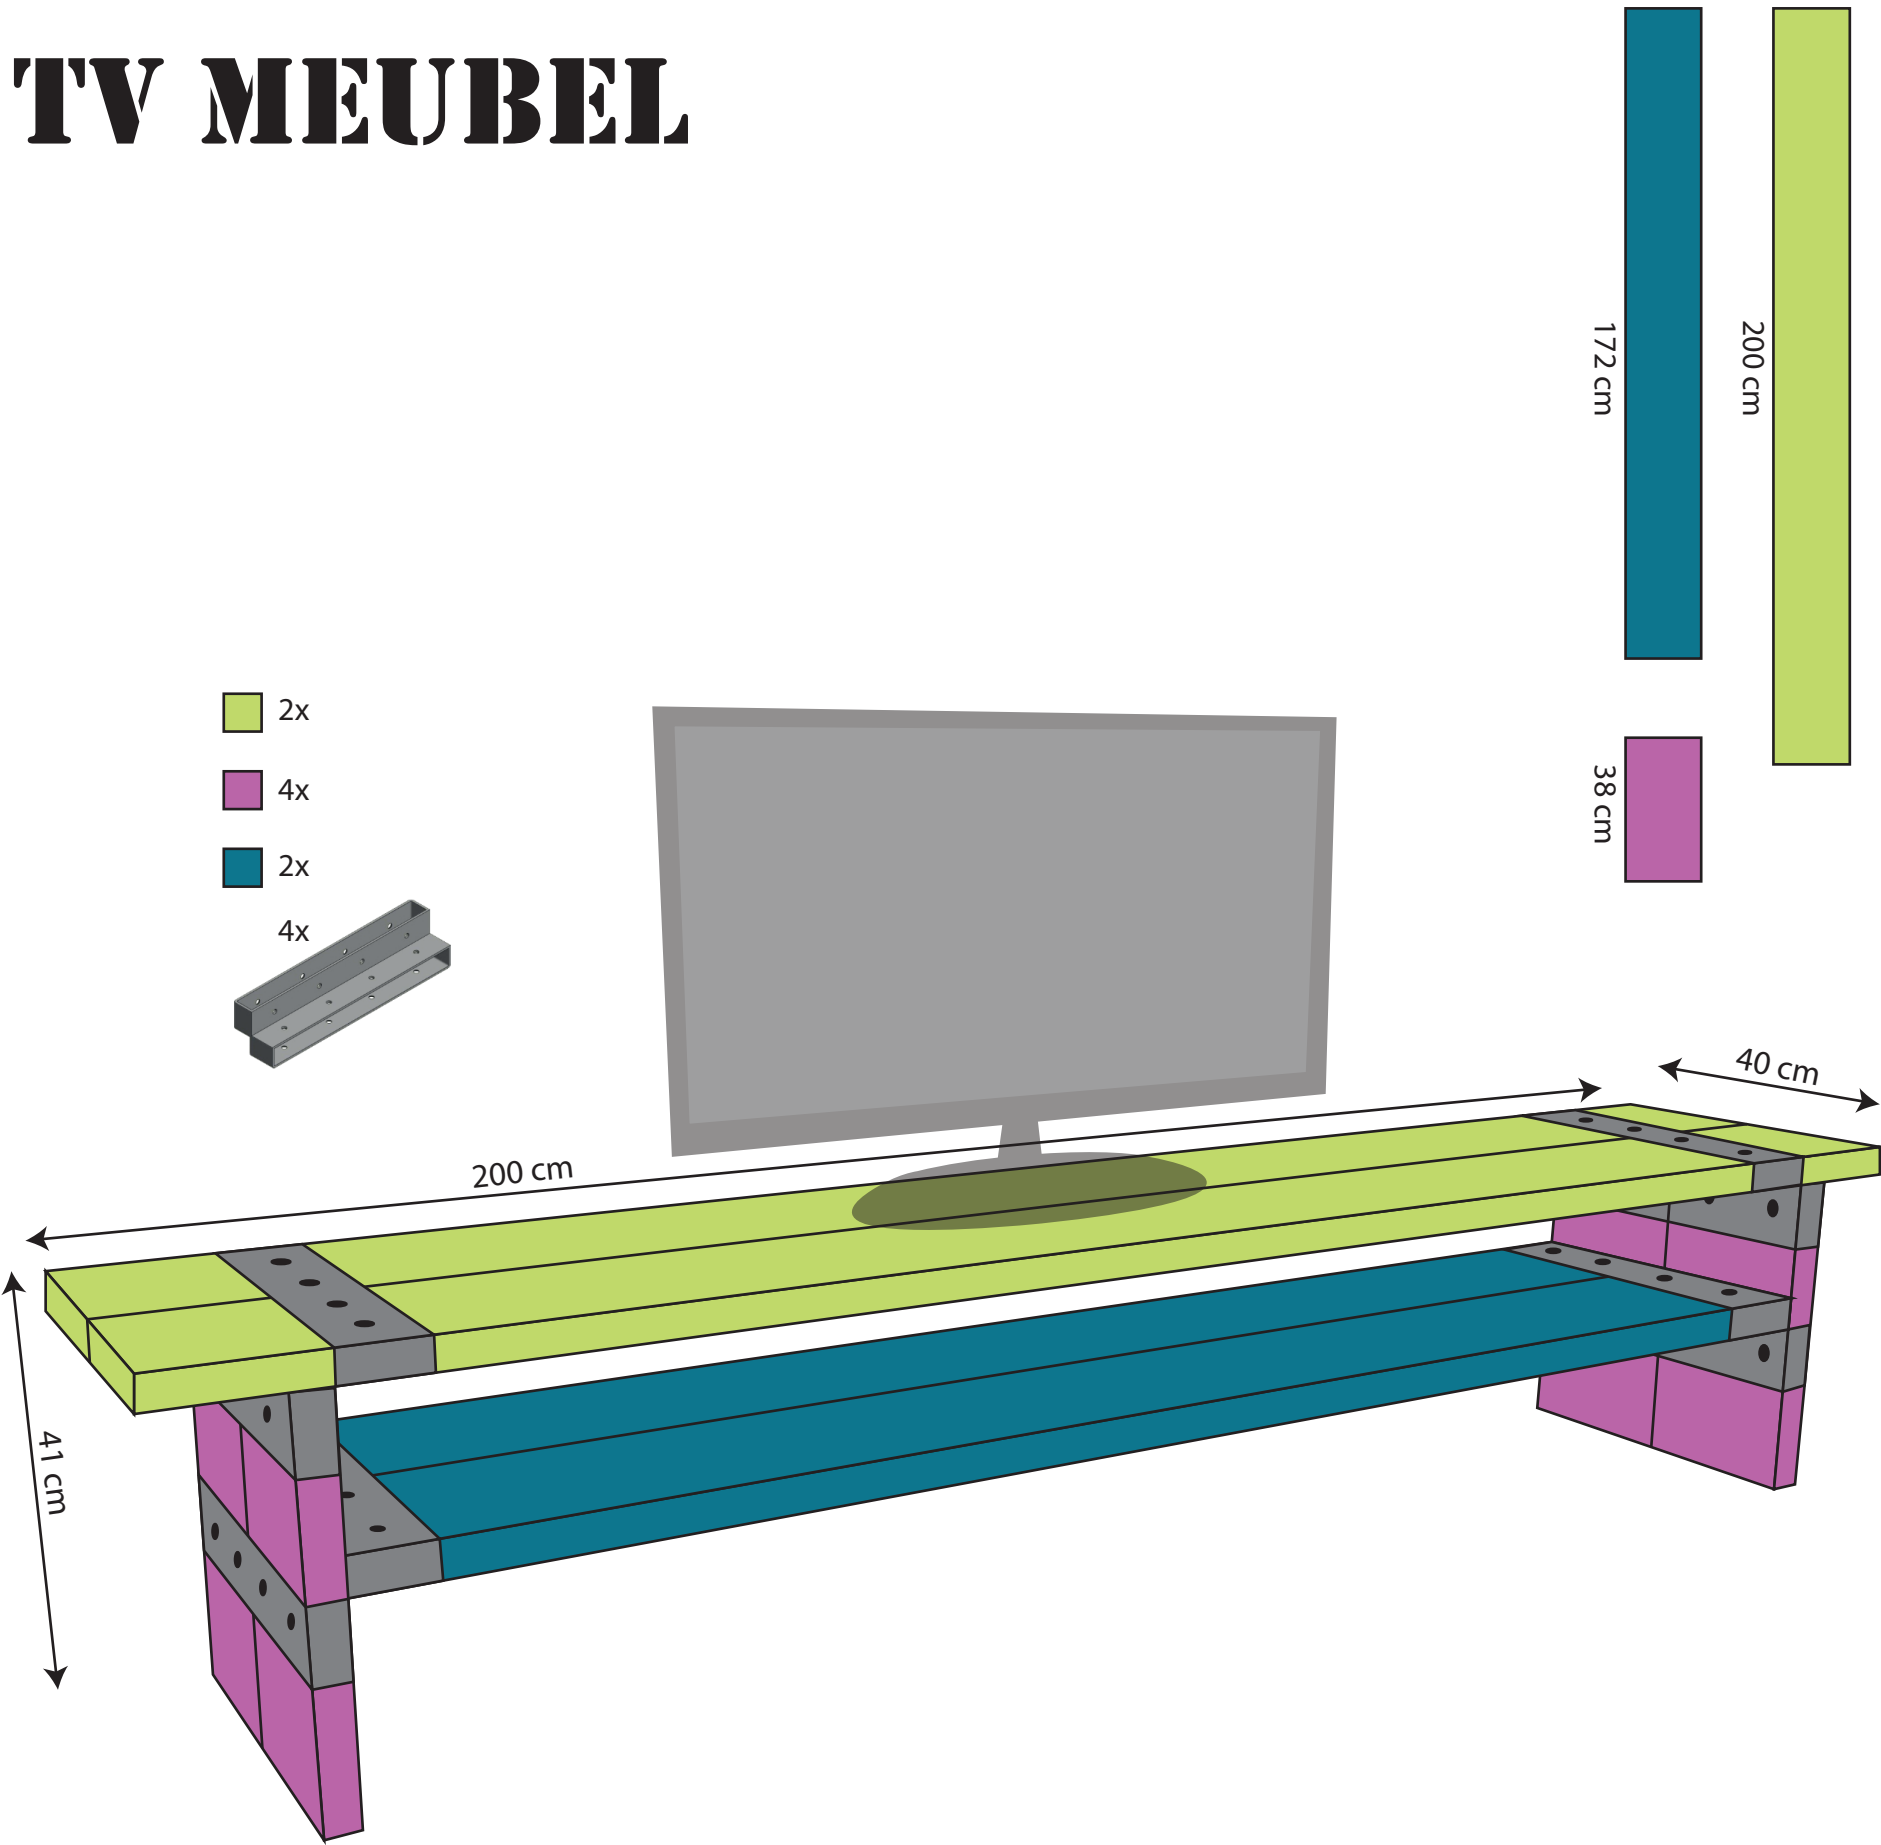


bekijk het ontwerp zorgvuldig en zaag eventueel de planken op de juiste maat

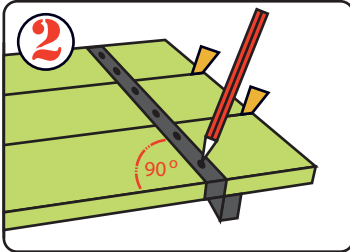


gebruik wiggen om de planken gelijkmatig in de beugel te verdelen en teken de gaten af

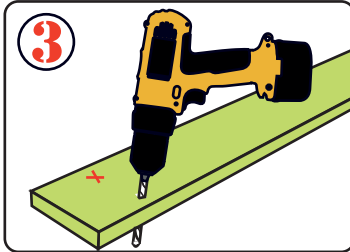


haal de planken uit de beugel en boor de gaten met een boor van 12 mm

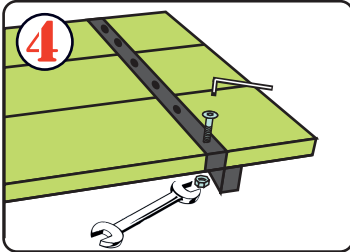

monteer de beugel met de bouten en moeren maar zet alles nog niet definitief vast

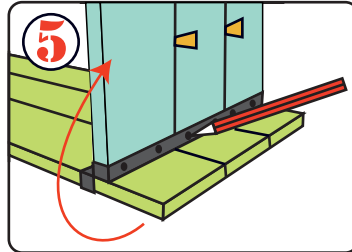

draai het ontwerp en herhaal de stappen 2, 3 en 4 om de andere kant te monteren

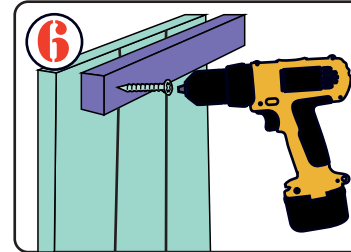

schroef de verbindingsslatten waar nodig op de planken **draai nu alle beugels stevig vast!**