
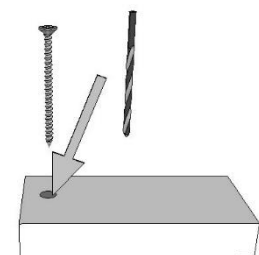



Montagehandleiding Kerstboom steigerplank 70x50 cm

Benodigheden:

- Steigerplank 19,5x250 cm
- Handzaag
- 12 schroeven 4*50 mm (S50)
- Houtboor 4 mm
- Rolmaat/duimstok/lineaal
- Voor afwerking zaagsnede zonder verflaag kan verf RAL 9007 gebruikt worden*

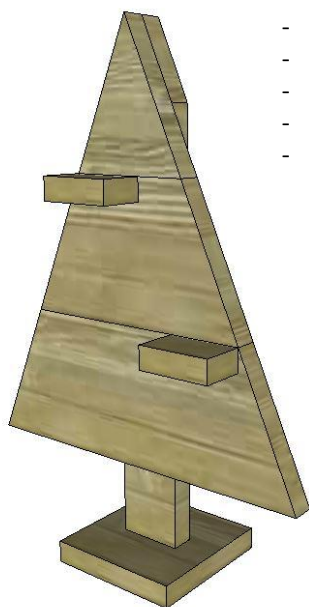


Voordat u gaat schroeven eerst gaten boren 4mm.

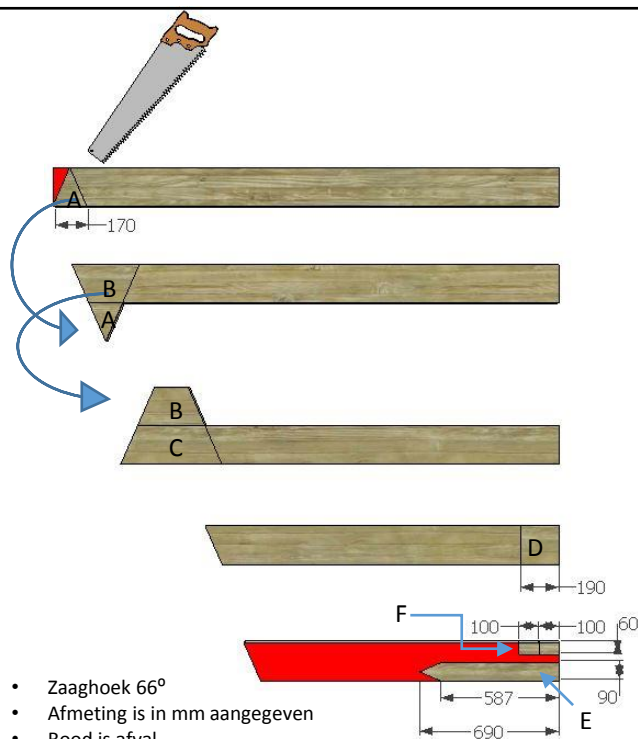


- Zaaghoek 66°
- Afmeting is in mm aangegeven
- Rood is afval

1

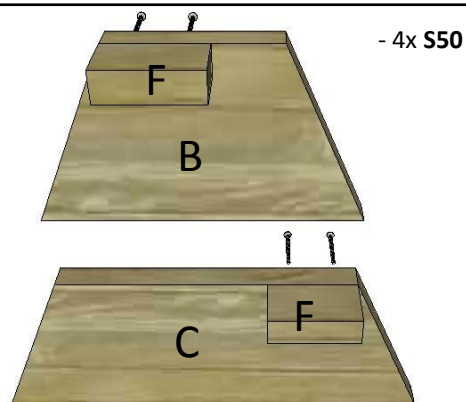


- 4x S50

2

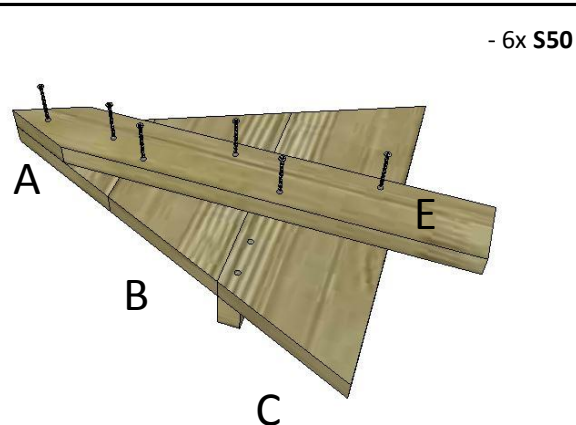


- 6x S50

3

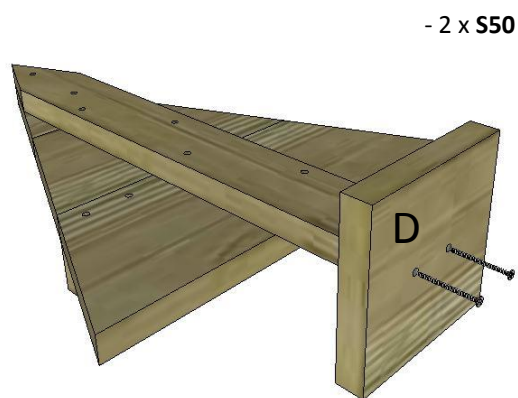

- 2 x S50

4

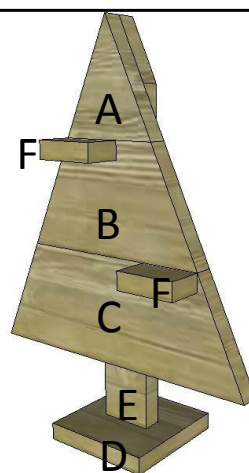

5

! Zorgt u voor een vlakke, stabiele ondergrond. Een deken of andere bedekking voorkomt krassen op meubel of ondergrond.

! Sommige planken vertonen na het zagen een zaagsnede zonder verflaag, deze kunnen eenvoudig zelf bijgewerkt worden met verf, RAL 9007* (zilver metallic)

• Let op: kleur is benadering, kan afwijken.

1. Zaag puntje A af onder een hoek van 66 graden, zorg ervoor dat de lange zijde 170 mm wordt, de korte zijde van B is even lang als de lange zijde van A. Leg A volgens tekening tegen de plank en teken de zaagsnede van B af, herhaal dit met deel C. Blokjes E, D en F dienen gezaagd te worden volgens tekening.
2. Schroef de blokjes F tegen delen B en C aan.
3. Schroef de delen A, B, C aan deel E. Begin aan deel A en vervolgens B en C.
4. Schroef deel D aan de onderkant van deel E, zorg ervoor dat deze in het midden zit.