


A - 3 stk.

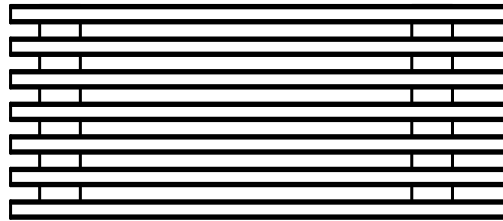


B - 6 stk



C - 4 stk.



D - 2 stk.




E - 2 stk.

TITLE		Renovations skjuler Kabeltromlen ApS	
	WEIGHT	SHEET	1 of 1

2

1

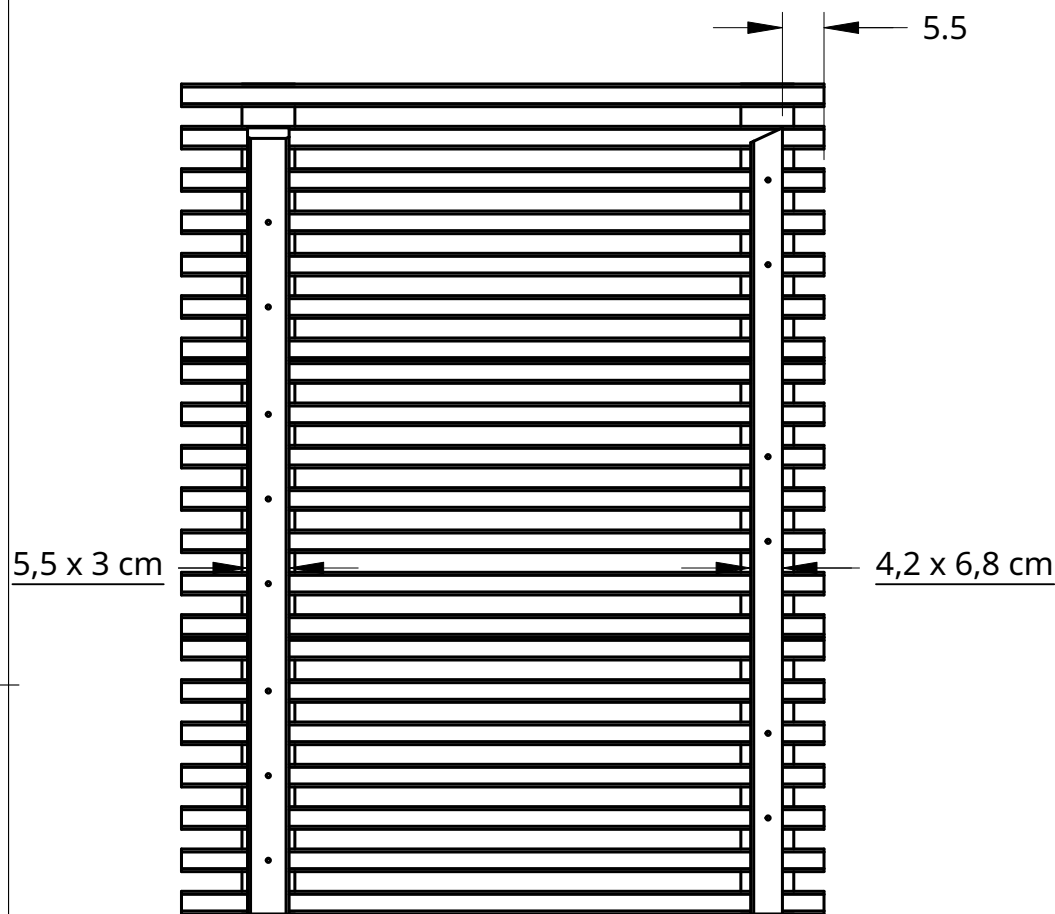

Monteres med  
70 mm Skruer

Monteres med  
110 mm skruer

Step 1: Saml begge sider på 85 cm af de 6 medfølgende trallestykker (3 stykker pr. side) - Brug de medfølgende lægter til at samle stykkerne som anvist på tegningen til venstre


TITLE	Renovations skjuler Kabeltromlen ApS		
	WEIGHT	SHEET	1 of 1

2

1

2

1

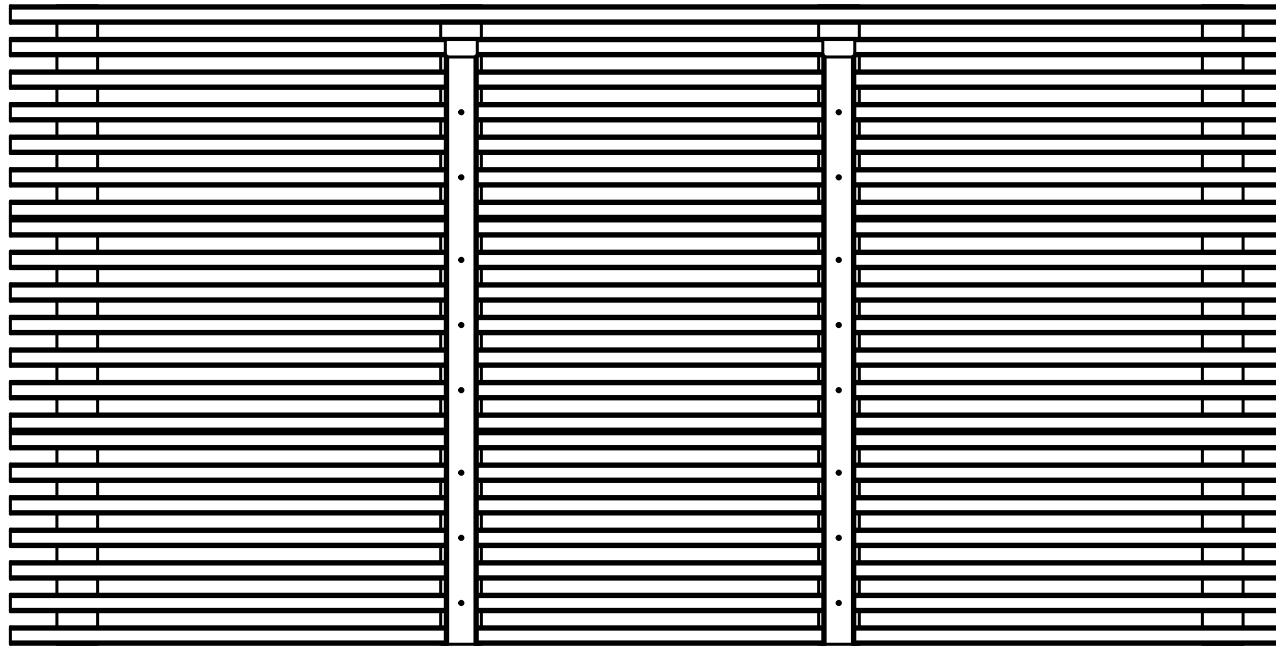

Monteres med 70 mm Skruer

Step 2: Saml bagsiden på 220 cm med de medfølgende trallestykker - Brug de medfølgende lægter til at samle stykkerne som anvist på tegningen ovenfor

TITLE	Renovations skjuler Kabeltromlen ApS	
WEIGHT		SHEET 1 of 1

2

1

2

1


Step 3: Saml nu sider og  
bagside i hjørnet med de  
medfølgende 80 mm  
skruer, som vist på  
tegningen til venstre

B

B

A

A

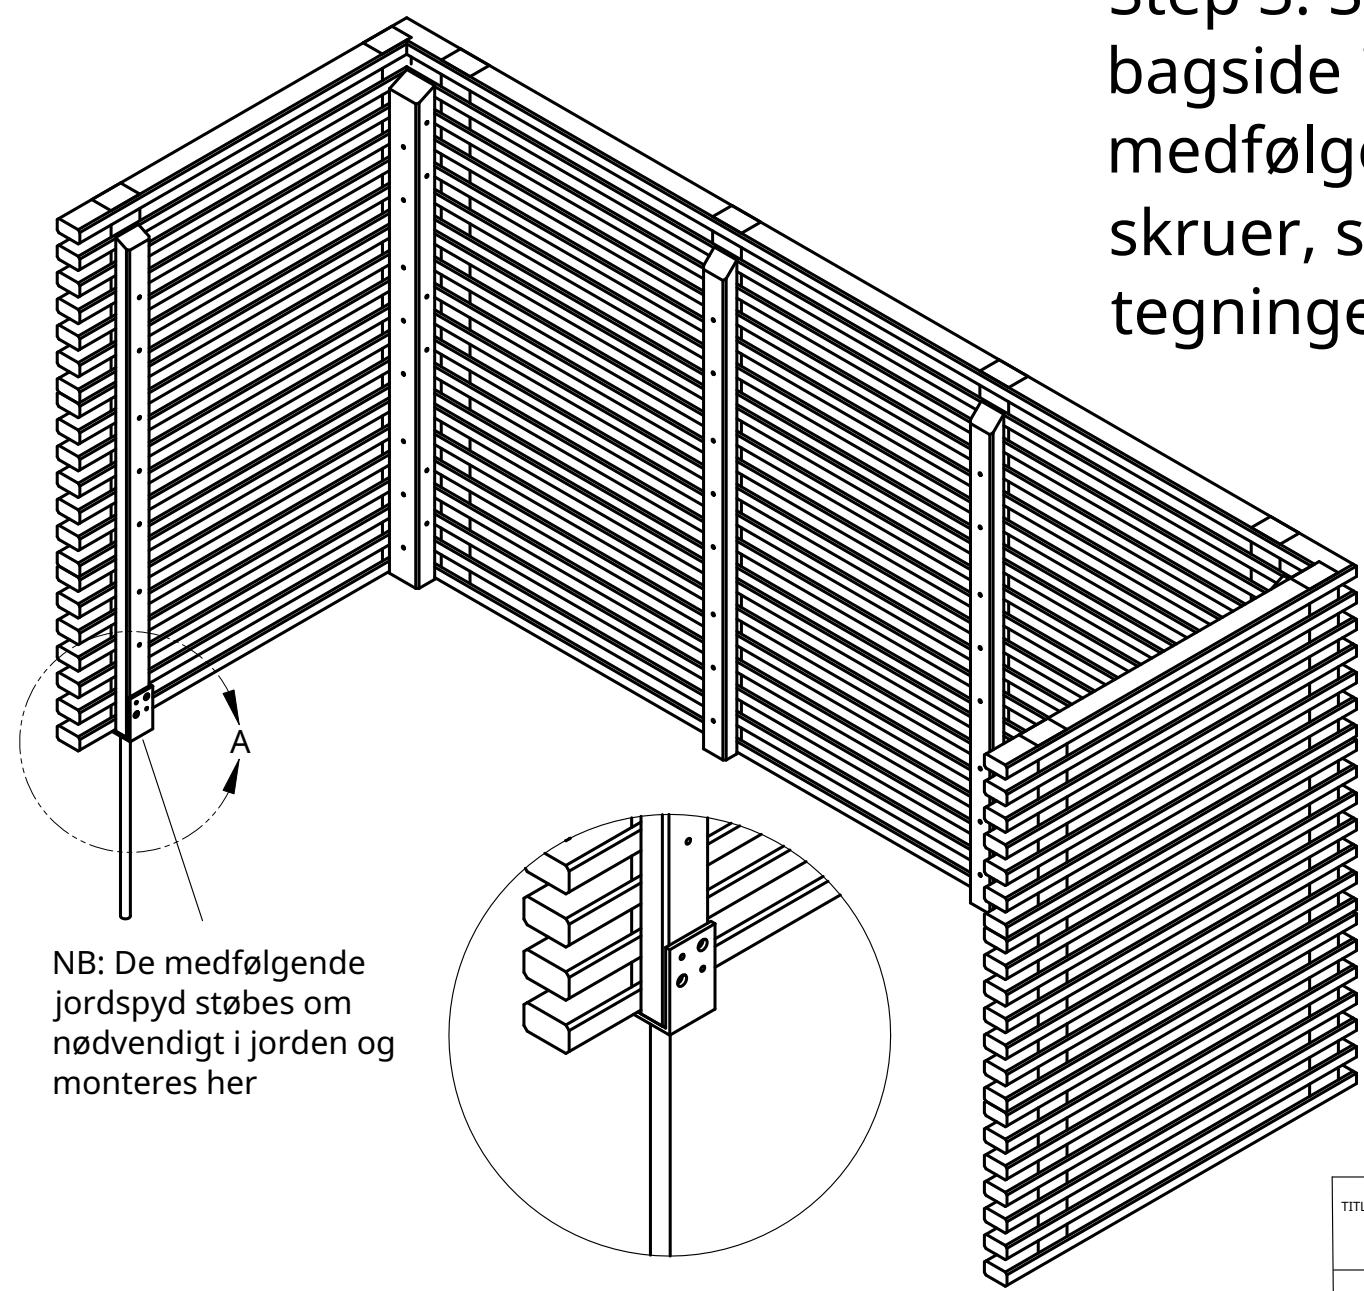

NB: De medfølgende  
jordspyd støbes om  
nødvendigt i jorden og  
monteres her

2

1

TITLE		Renovations skjuler Kabeltromlen ApS	
	WEIGHT	SHEET	1 of 1