


DU SKAL BRUGE

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ■ Vinkelsliber eller fintandet sav | ■ Blyant | ■ Bore- og skruemaskine |
| ■ Bukke | ■ Sikkerhedsbriller | ■ Nedstryger |
| ■ Målebånd | ■ Høreværn | ■ Hobbykniv |
| ■ Tømmestok | ■ Hæftepistol eller søm | ■ Stige |
| | ■ Hammer | |


1 Lægtekonstruktion med samleprofil i aluminium monteret med skruer

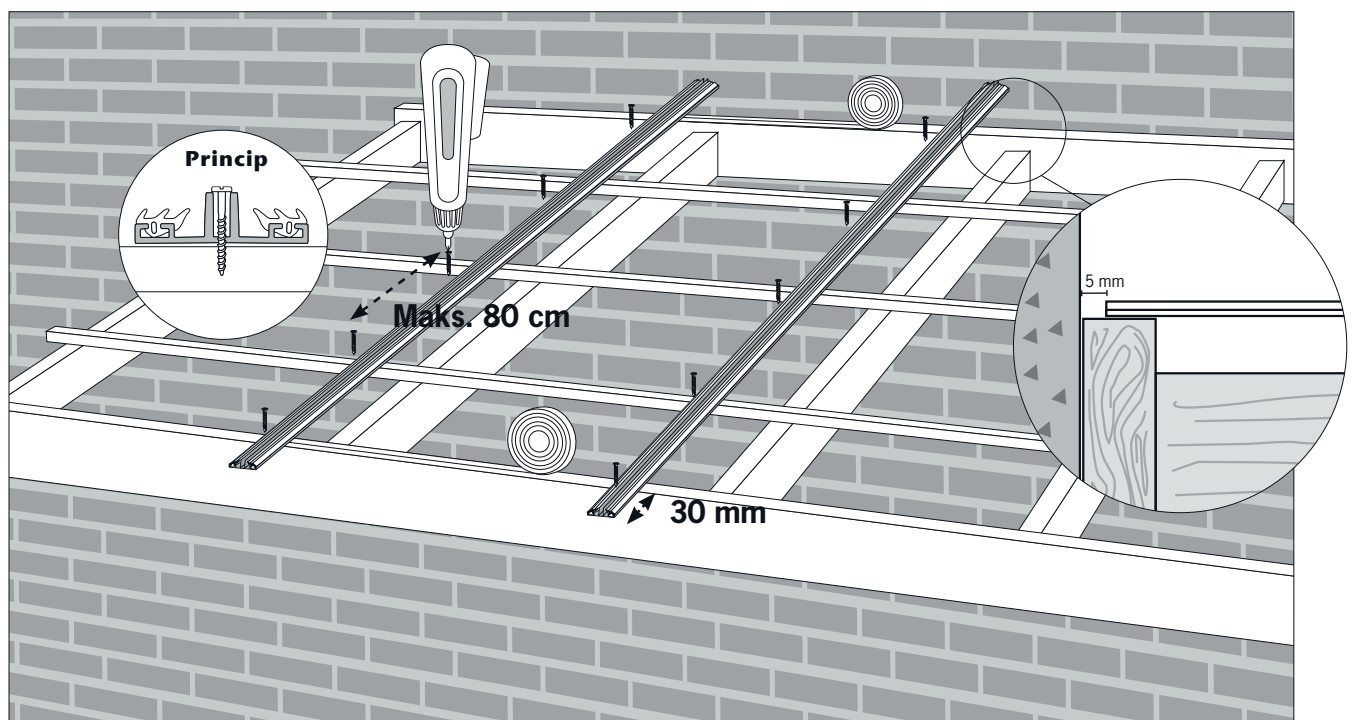

Samleprofil i aluminium (alu) anvender man på tagkonstruktioner med tværgående lægter.


Princippet i monteringen af henholdsvis alu og gummi samleprofil er ens. I den efterfølgende vejledning vises montering på en ren spærkonstruktion.

2 Spærkonstruktion med samleprofil i gummi monteret med søm

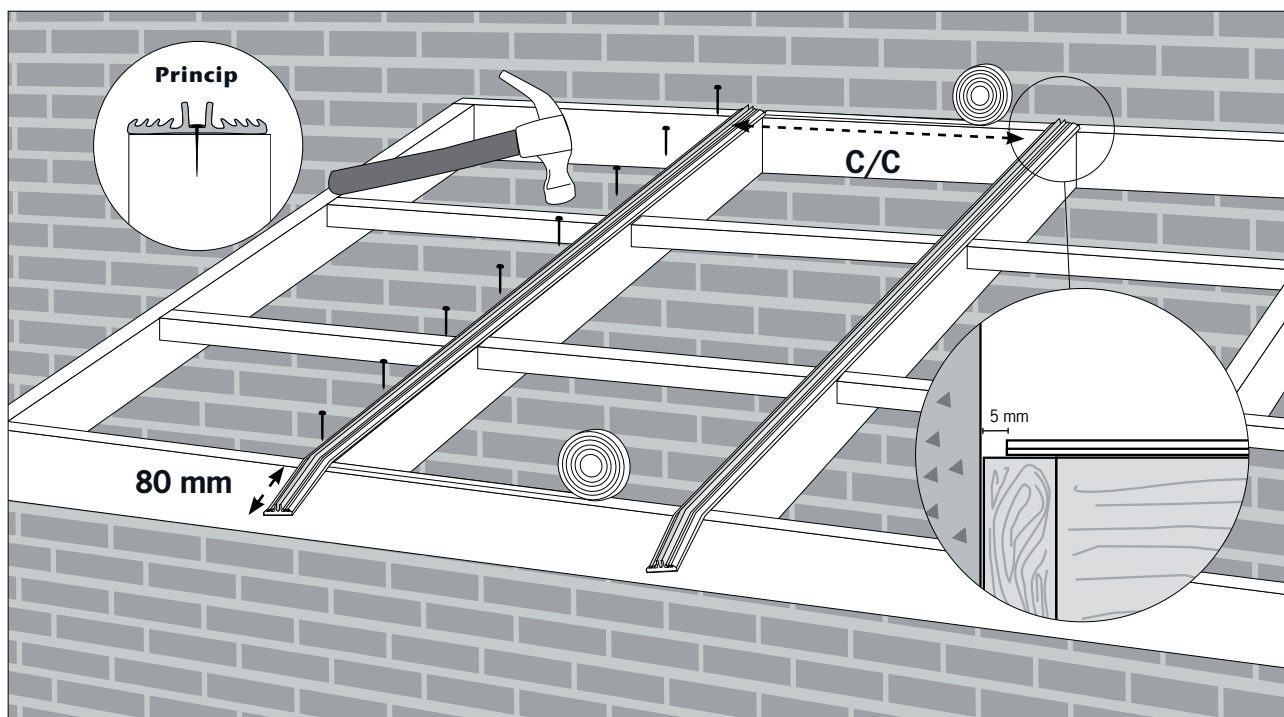


Samleprofil i gummi anvendes ved montering direkte på spæret. En C/C spærafstand på 99 cm eller 120 cm passer til de to bredder TwinLite Tagplader fås i.

3 Opmåling af TwinLite Pladen

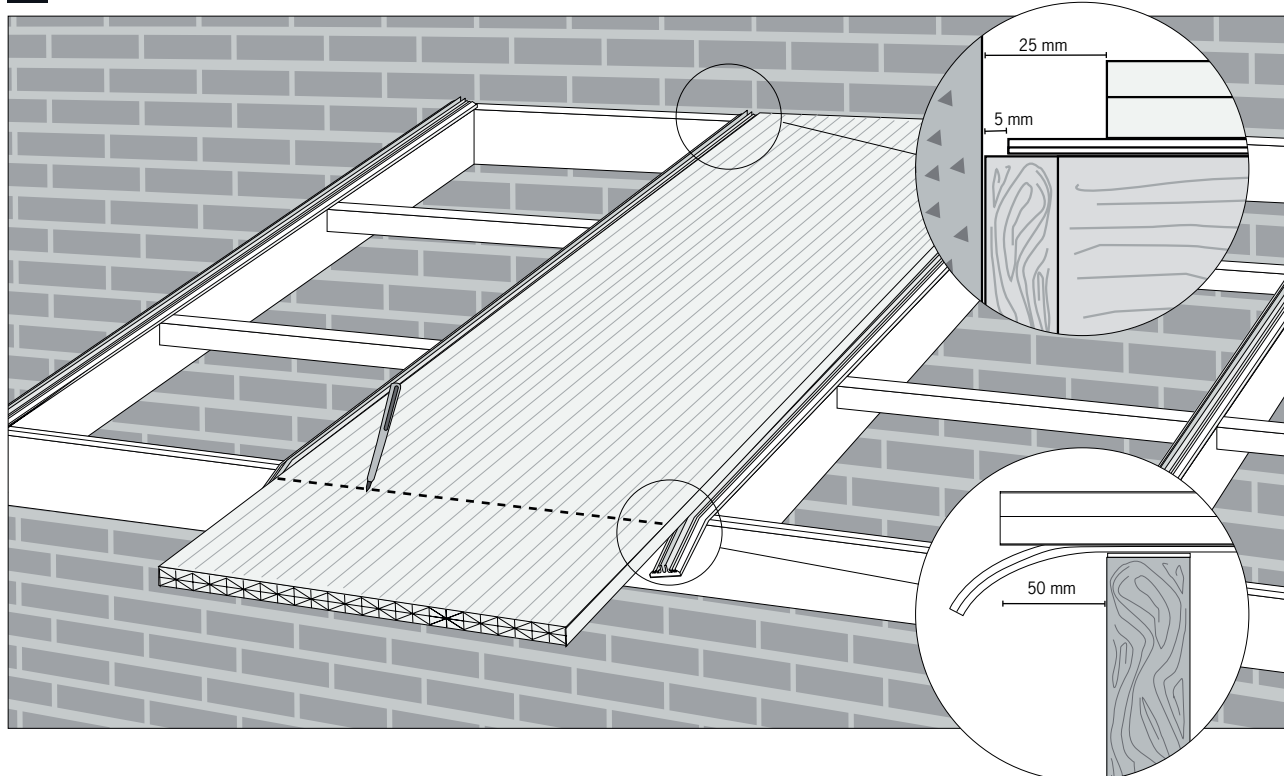


4 Tilskæring af pladens længde

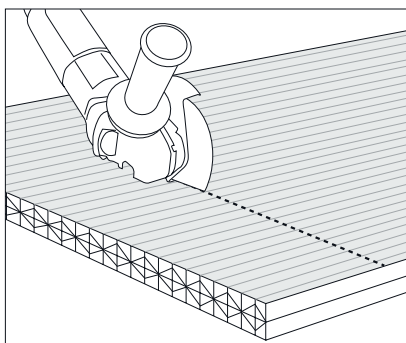


Tilskær pladens længde med en vinkelsliber med skæreskive eller fintandet sav.

5 Støvsugning

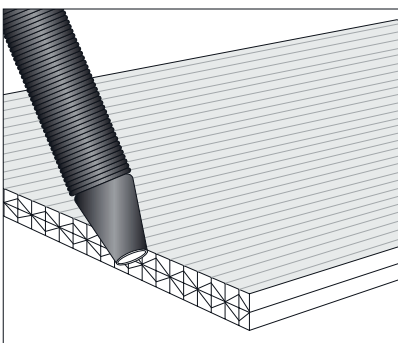


Støvsug kanaler.

6 Tilskæring af pladens bredde

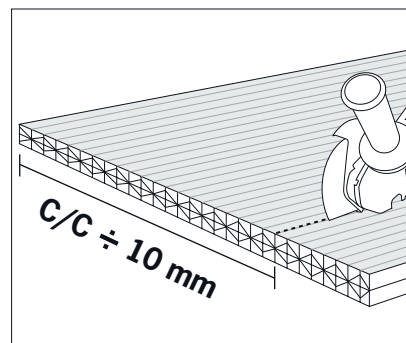

Det kan være nødvendigt at tilpasse de yderste plader i bredden. Afslut med ubrudt væg.


7 Folie

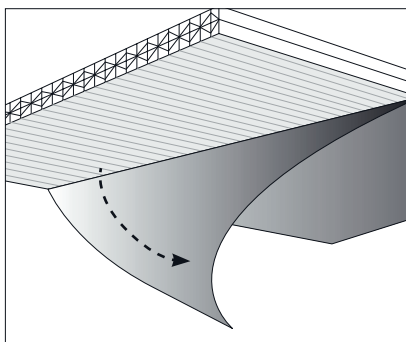

Fjern folie på pladens underside.


Bemærk! Pladen kan vendes begge veje, da der er UV filter på begge sider.

8 Diffusionsåben tape og alu. tape

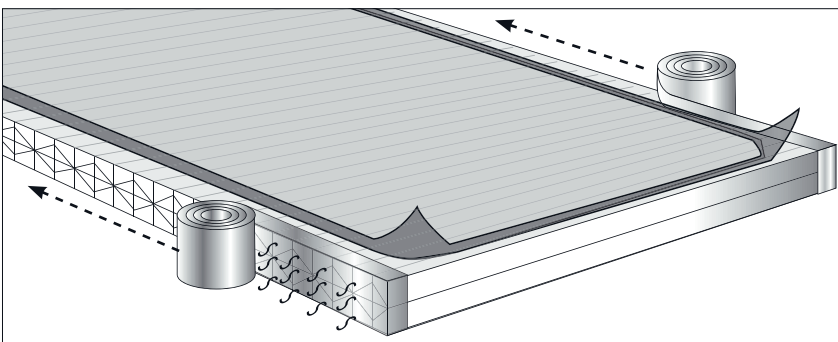


Monter alu tape i den ende af pladerne, der vender op mod mur, og diffusionsåben tape i den ende, der vender ned mod tagrenden.

9 Montering af plader og dæklister

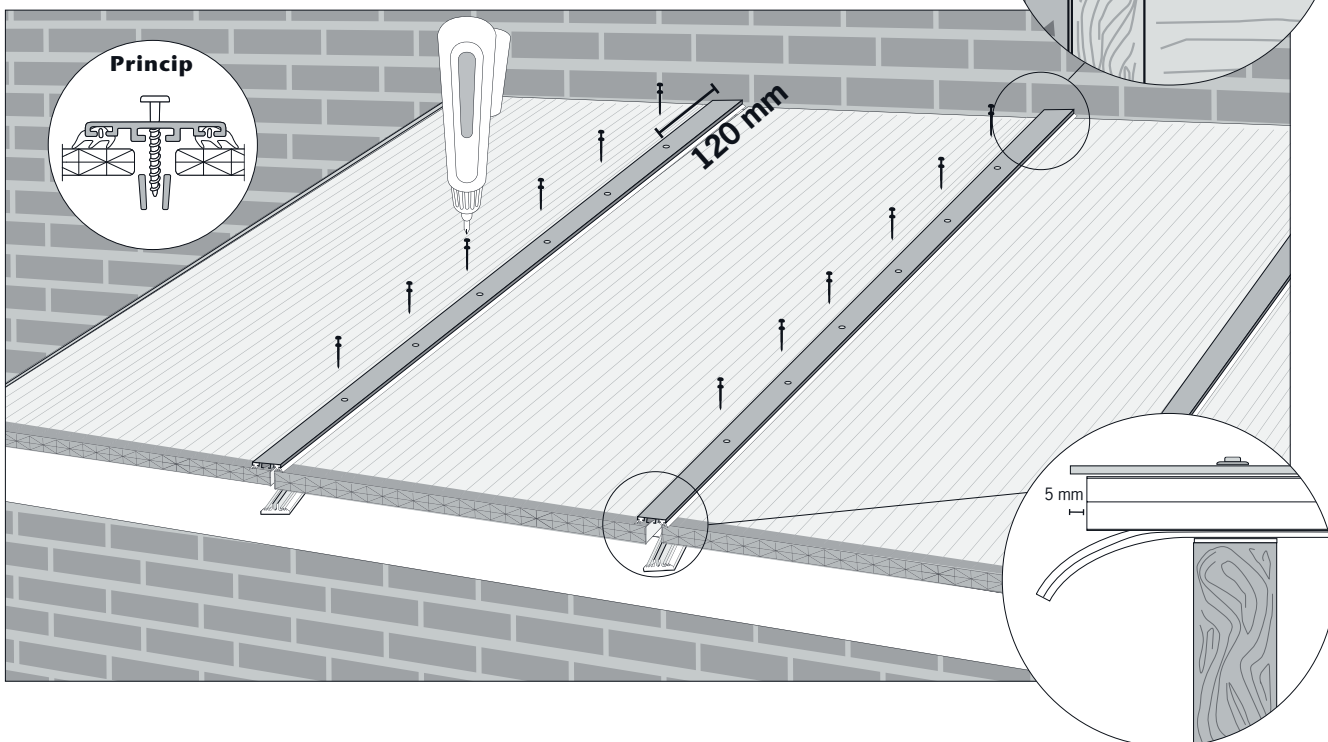


10 Forhøjelsesprofil

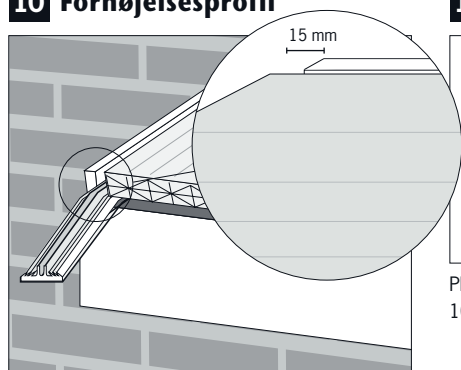


Placér forhøjelsesprofilen (3 forskellige: 10 mm, 16 mm og 32 mm) alt efter tykkelsen på pladen. Forhøjelsesprofilen skal være 15 mm kortere end pladen.


11 Forhøjelsesprofil med samleprofil i gummi

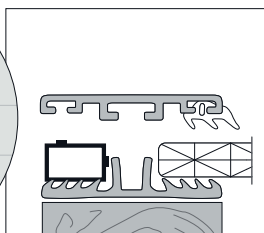

Placering af forhøjelsesprofil - 10 mm

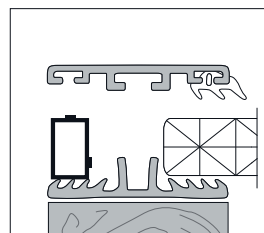


Placering af forhøjelsesprofil - 16 mm

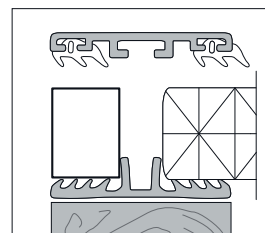


Placering af forhøjelsesprofil - 32 mm


12 Forhøjelsesprofil med samleprofil i alu

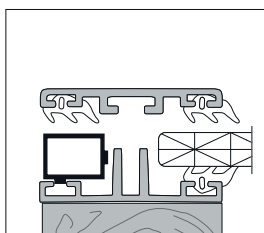

Placering af forhøjelsesprofil - 10 mm

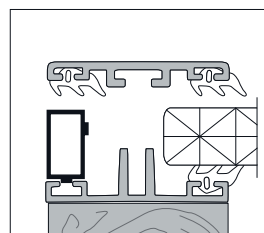


Placering af forhøjelsesprofil - 16 mm

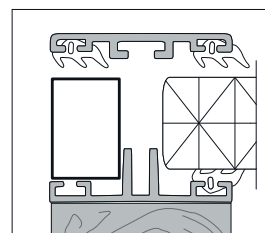


Placering af forhøjelsesprofil - 32 mm


13 Sideafdækning med samleprofil i gummi

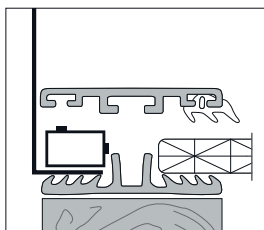

Placering af sideafdækning - 10 mm

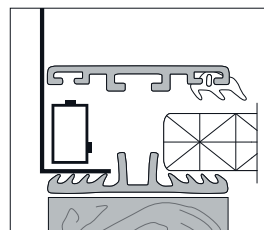


Placering af sideafdækning - 16 mm

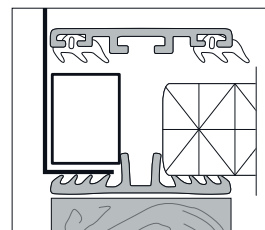


Placering af sideafdækning - 32 mm


14 Sideafdækning med samleprofil i alu

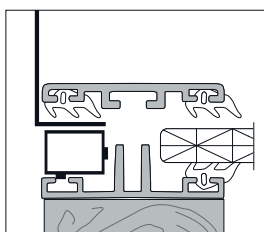

Placering af sideafdækning - 10 mm

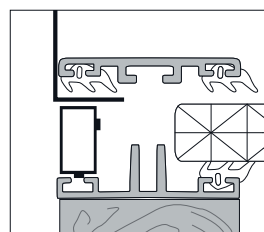


Placering af sideafdækning - 16 mm

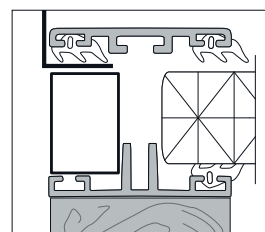


Placering af sideafdækning - 32 mm

15 Sideafdækning med afslutning

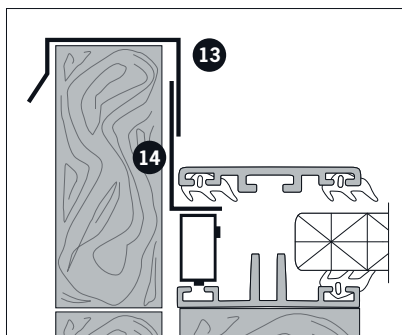


Sideafdækningsprofilerne skal overlappe hinanden med 10 - 20 mm. Overlap skal være i faldretningen. Sternafdækningsprofilerne skal overlappe hinanden med 10 - 15 mm. Overlap skal være i faldretningen.


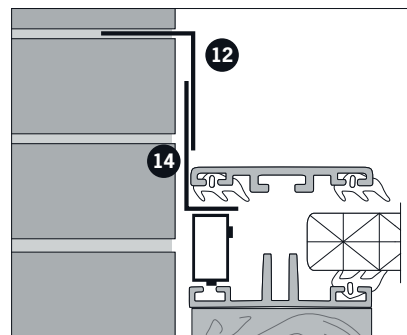


Sideafdækningsprofilerne skal overlappe hinanden med 10 - 20 mm. Overlap skal være i faldretningen. Indmurationsprofilerne indfræses i mur og monteres med ca. 10 mm overlap i faldretningen.


16 Endeprofil montering

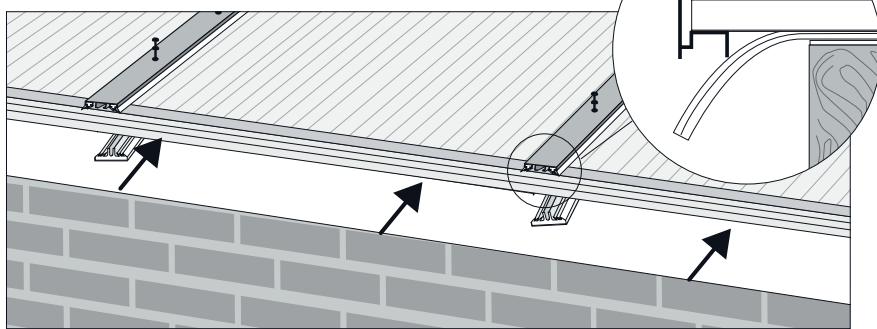

17 Montér endeluk og fug med silikone

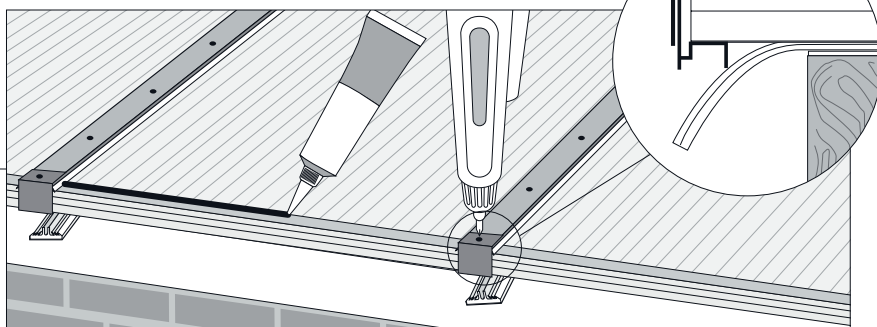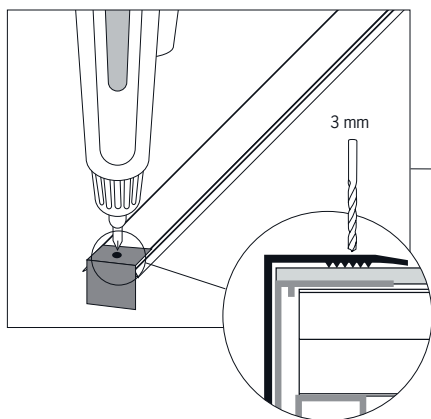


18 Fjern folien fra pladen

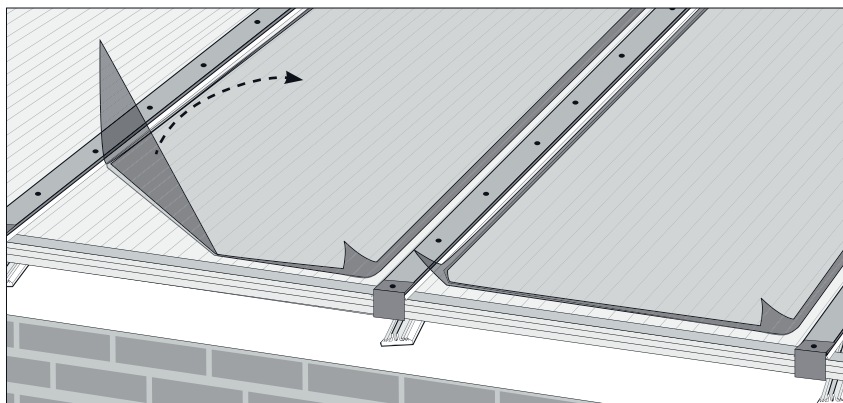


TOPINDDÆKNING MOD BAGMUR (ALUPROFIL)


OBS: Udlæg trædeplader på taget inden montering af topinddækning!

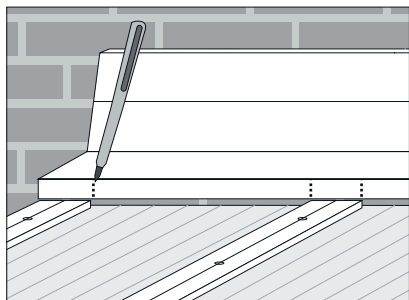

1 Afmærk med blyant hvor dæklisterne skal passere topinddækning.

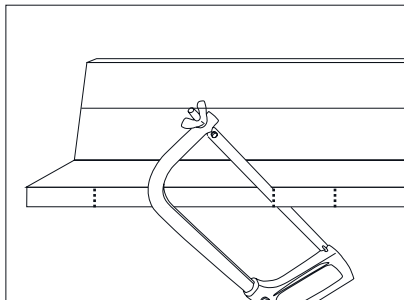


2 Tilskær topinddækning.

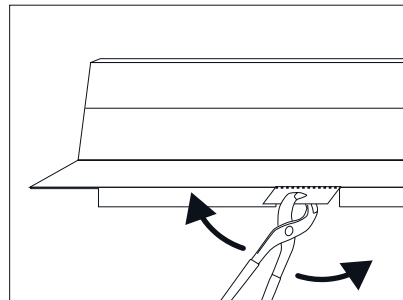


3 Fjern "tapper" med en tang.


Forboring

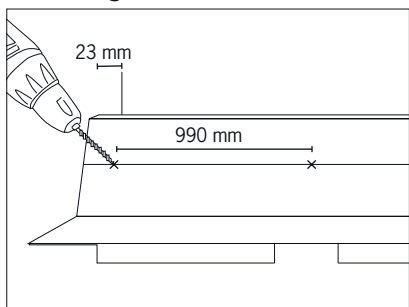


4 Bor hul i borerillen øverst i profilet med maks. 990 mm afstand.

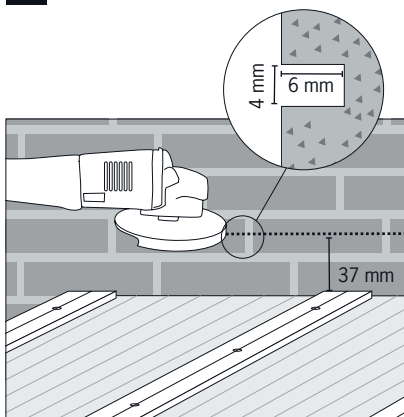

5 Fræs fuge i mur 37 mm over TwinLite Dæklisterne. Skær fugen i en højde på min. 4 mm og i en dybde på min. 6 mm.

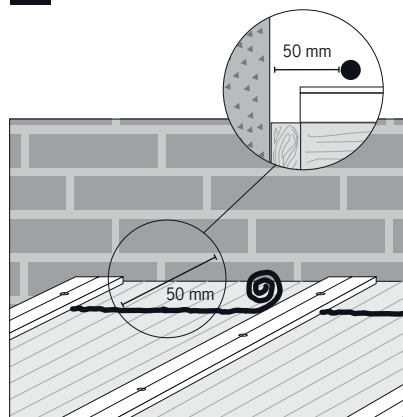


6 Monér underlagsbånd ovenpå TwinLite Pladerne mellem dæklisterne. Monér underlagsbånd 50 mm fra væggen.

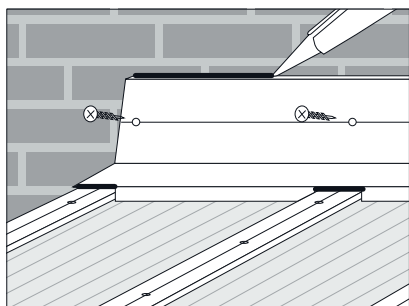


7 Skru profilet i muren. Fug på overkanten af topinddækning og på underkanten ned mod dæklisten. NB! Skruer medfølger ikke.

Forlængelse

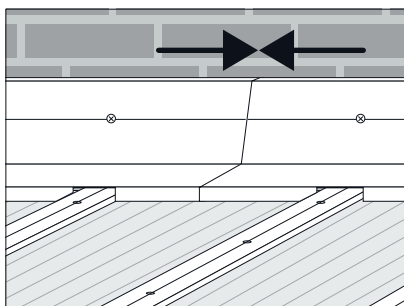

8 Stød de to topinddækninger sammen.

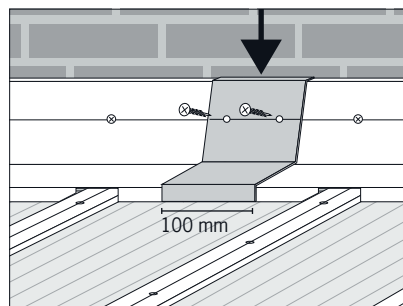

9 Skær 100 mm af topinddækningen og anvend det som overlap over de sammenstødte profil ender.

INDDÆKNING MOD BAGMUR UNDER TAGUDHÆNG


OBS: Udlæg trædeplader på taget inden montering af tagdug!

Tagdug (EPDM dug) fungerer som overgang mellem bagmur og overside af TwinLite Tag under tagudhæng.


Tagdugen skal uhindret kunne arbejde mindst 25 mm i pladens længderetning.

Inden montering af butylbånd skal montageoverfladen være ren og tør.


NB! Skruer medfølger ikke.

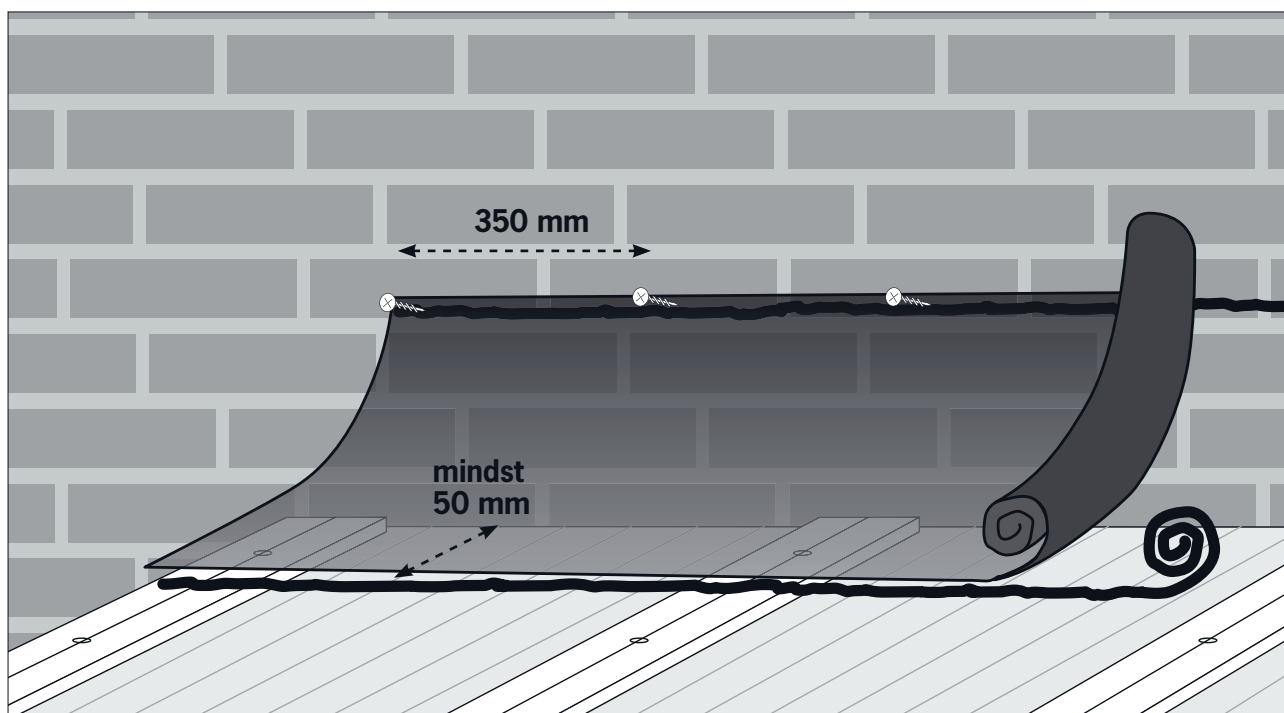


1

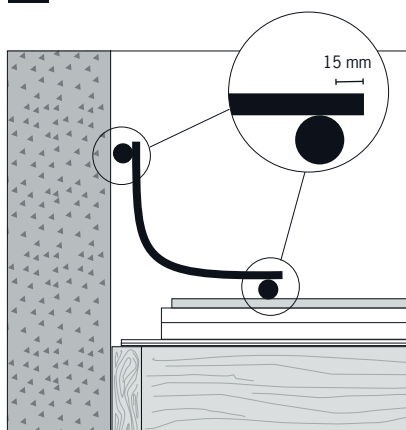

2

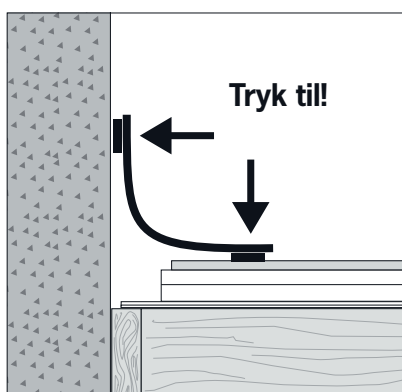


3

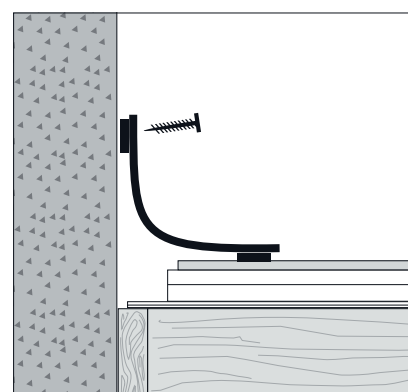


4


KIPPROFIL

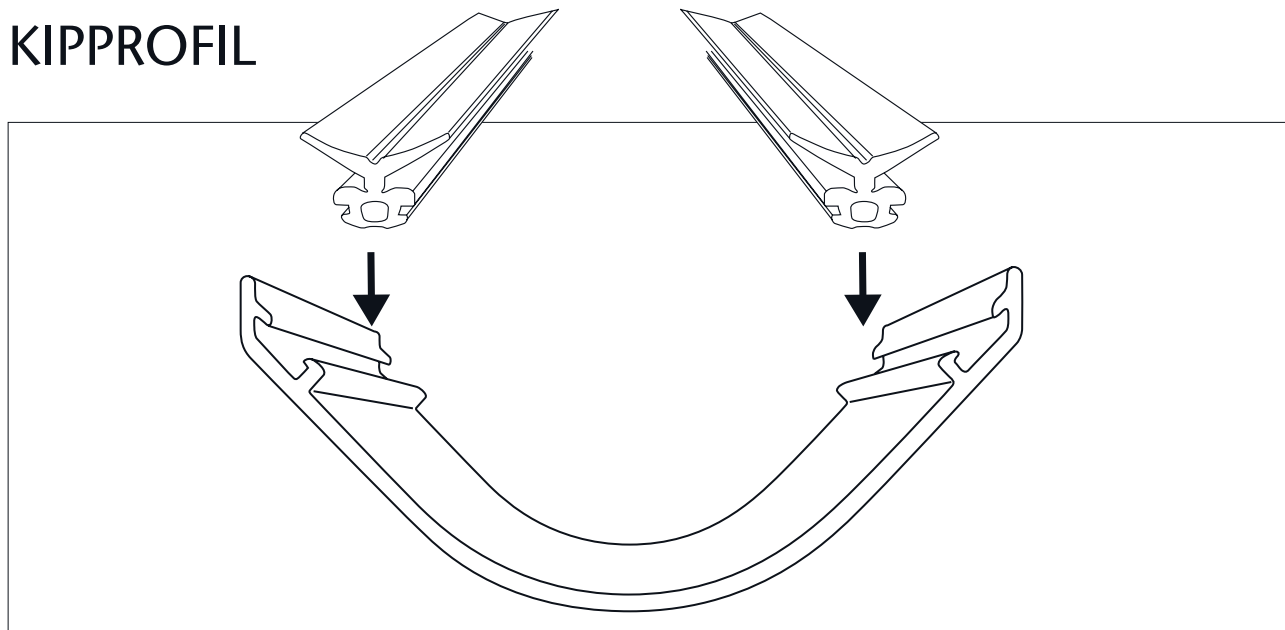


1

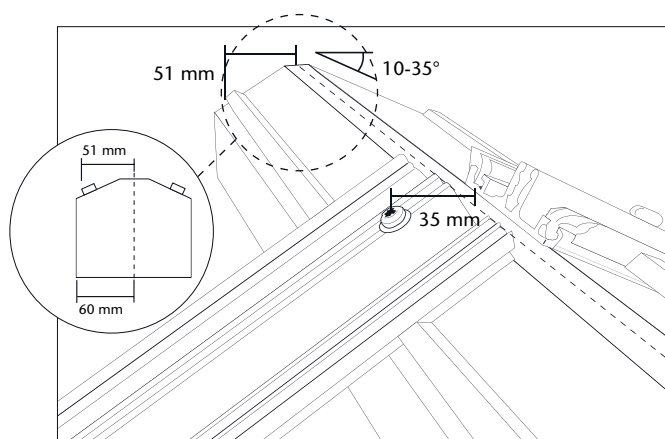


2

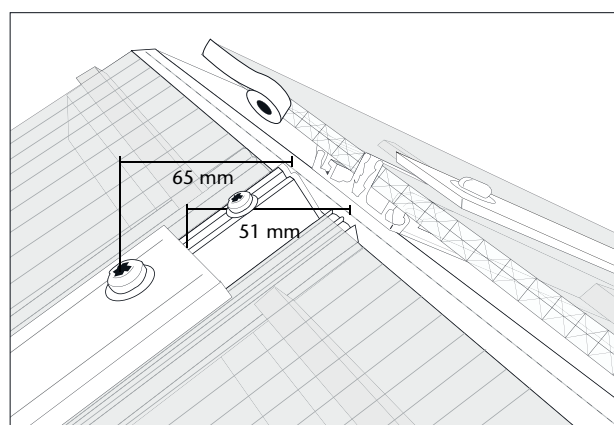

3

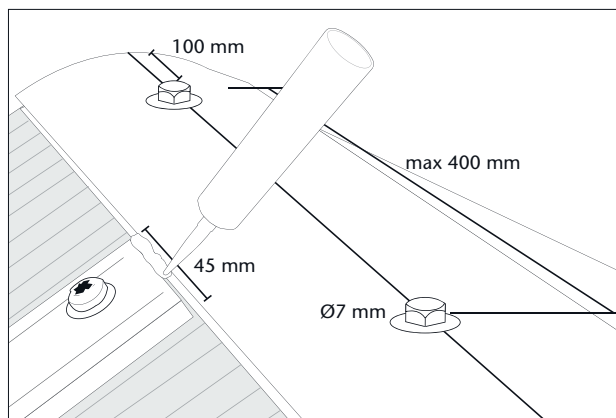

4

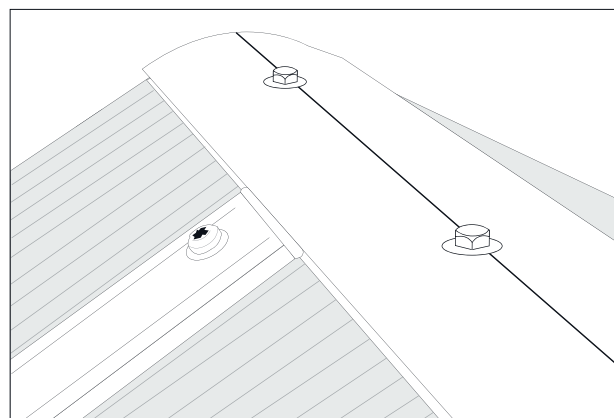

5