
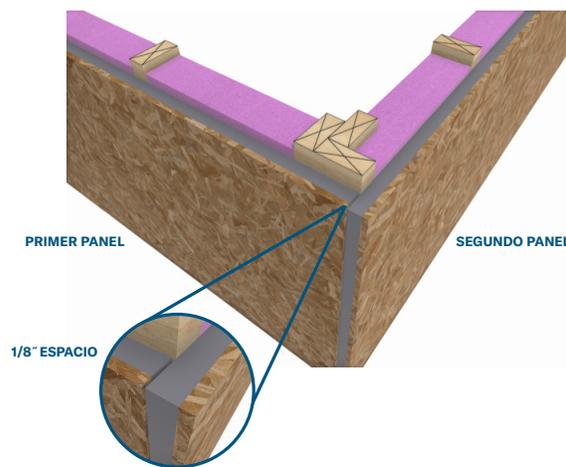


LP NOVACORE™ THERMAL INSULATED SHEATHING: EXTERIORES



Esquinas exteriores:

Instale el primer panel dentro de un 1/8" del borde del barrote del extremo de la esquina. Instale el segundo panel para que se superponga de modo que el borde del segundo panel quede al ras con la cara exterior del OSB del primer panel. Alternativamente, la espuma del segundo panel se puede recortar y el primer panel se movió para cubrir la espuma del segundo panel (deje un espacio de 1/8"). Nota: los clavos estarán aproximadamente a 2" de la esquina dependiendo del detalle.

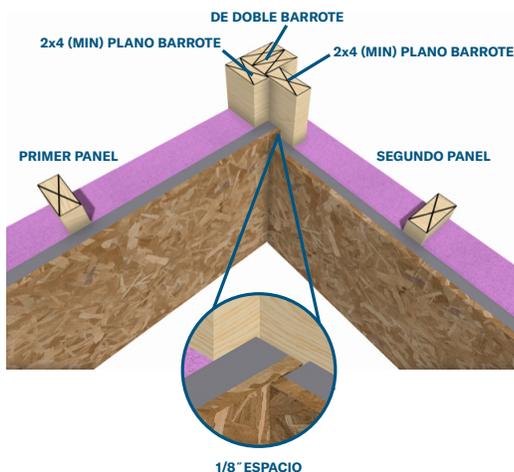

Esquinas interiores:

Instale el primer panel en el barrote plano de la pared de conexión (deje un espacio de 1/8") Instale el segundo panel desde el otro lado para dejar un espacio de 1/8" con el primer panel. Se muestran dos opciones. Los detalles que se muestran asumen un barrote de pared de 2x4. Ajuste según sea necesario para barroses de pared de 2x6 o más grandes.

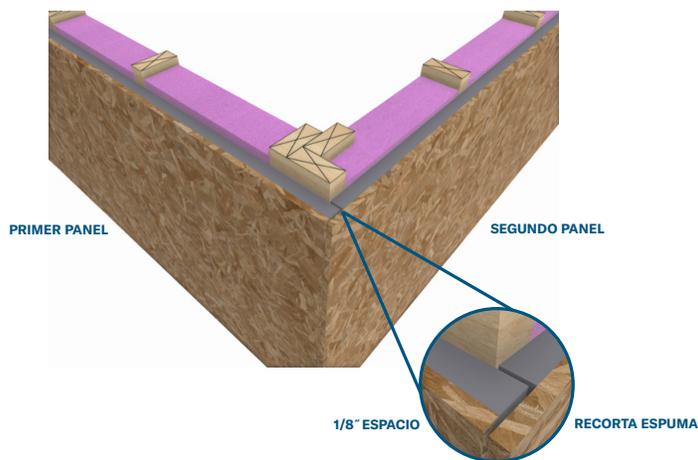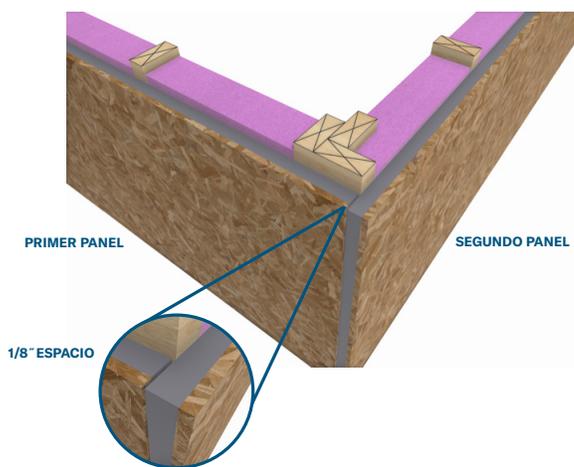

¡Visite LPCorp.com/NovaCore o llame al 888-820-0325 hoy mismo!