

Installations- vejledning

Tillykke med din nye TDC HomeBox

Du har bestilt et nyt produkt hos TDC Erhverv. I den forbindelse har du fået tilsendt en TDC HomeBox. TDC HomeBox giver dig adgang til internettet og til alle de mange muligheder og tjenester, som TDC Erhverv tilbyder.

For at komme i gang med at benytte dit nye produkt skal du igennem et par enkle installationstrin. Vi guider dig igennem hele installationen og anbefaler, du følger alle trin i vejledningen. Hvis du kun har bredbånd, skal du dog stoppe installationen efter Trin 3.

Tjek, at du ikke installerer TDC HomeBox før installationsdagen, der fremgår af din ordre-bekræftelse. Bemærk, at dine produkter virker senest kl.18.30 på installationsdagen.

Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse med dit nye TDC Erhverv-produkt.

Venlig hilsen
TDC Erhverv

Indholdsfortegnelse


Tillykke med din nye TDC HomeBox	2
Trin 1 - Inden installation af TDC HomeBox	4
Trin 2 - Installation af TDC HomeBox	5
Installation af TDC HomeBox (fastnettelefoni)	6
Installation af TDC HomeBox (bredbåndstelefoni)	12
Trin 3 - Tilslutning af internet	18
Tilslutning af internet med kabel	18
Trådløs tilslutning af internet	20
Trin 4 - Tilslutning af telefon	22
Tilslutning af telefon (fastnettelefoni)	22
Tilslutning af telefon (bredbåndstelefoni)	23
Færdig installation	24
Færdig installation (fastnettelefoni)	24
Færdig installation (bredbåndstelefoni)	26
TDC HomeBox - stik og lamper	28

Trin 1 ➡ Inden installation af TDC HomeBox

- 1 Din TDC HomeBox vil virke fra den dag, vi udfører din ordre. Datoen står øverst på din ordrebekræftelse. **Bemærk, at du senest kl. 9.00 - og gerne før - på denne dato skal sørge for, at din TDC HomeBox står tilsluttet og tændt. Du skal altså have fulgt vejledningen til og med Trin 2.** Din forbindelse vil være klar til brug senest kl. 18.30. Når power-lampen lyser permanent, installerer du dit udstyr færdigt fra trin 3 i vejledningen.
- 2 Fjern alt eksisterende udstyr som f.eks. ledninger, telefoner, HomeBox, modem mv., der sidder i dine nuværende telefonstik. Alle telefonstik skal være helt tomme, før du går i gang med installationen.



Bredbåndsmodem

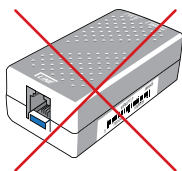

Skillefilter



Kombifilter



Y-adapter



HomeBox

! Vigtig information

TDC HomeBox skal placeres et tørt og isoleret sted. Temperaturen skal være mellem 0-40 grader. TDC HomeBox må ikke udsættes for regn, vand, fugt og/eller direkte sol.

Trin 2 ➡ Installation af TDC HomeBox

I forbindelse med installation af TDC HomeBox skal du tage udgangspunkt i, hvilket telefonstik du har på væggen hjemme hos dig: et **multistik** eller et **almindeligt telefonstik** (hvis du har et **dobbelt multistik** har en tekniker udført din installation).

VIGTIGT: Har du begge typer af stik i hjemmet, skal du benytte multistikket.

Valg af telefonstik


Multistik



Hvis du har flere forskellige multistik i dit hjem, er det stikket med den **“blå ramme”**, du skal benytte. Bemærk, at stikket godt kan adskille sig fra illustrationen ved at være delt i to.

Fastnettelefoni - gå til næste side
Bredbåndstelefoni - gå til side 12


Almindeligt telefonstik



Hvis du kun har almindelige telefonstik i dit hjem, er det sådan et, du skal benytte. Bemærk, at stikket godt kan adskille sig fra illustrationen.

Fastnettelefoni - gå til side 8
Bredbåndstelefoni - gå til side 14

Dobbelt multistik

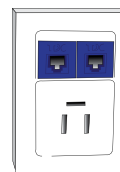

Hvis du har et dobbelt multistik i dit hjem, har en tekniker udført din installation for dig, men du kan også finde hjælp til din installation i denne vejledning.

Fastnettelefoni - gå til side 10
Bredbåndstelefoni - gå til side 16

Trin 2 ➡ Installation af TDC HomeBox med multistik (fastnettelefoni)


Udstyr du skal bruge nu:




Udstyr du skal bruge i Trin 3:



Udstyr du **ikke** skal bruge:

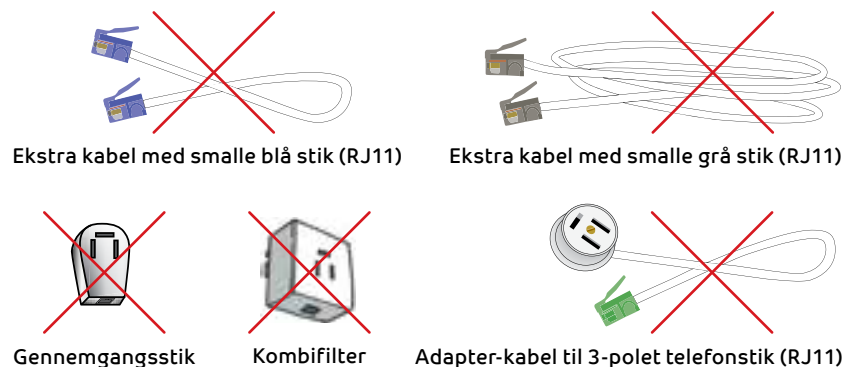

Gør klar inden kl. 9, den dag vi udfører din ordre

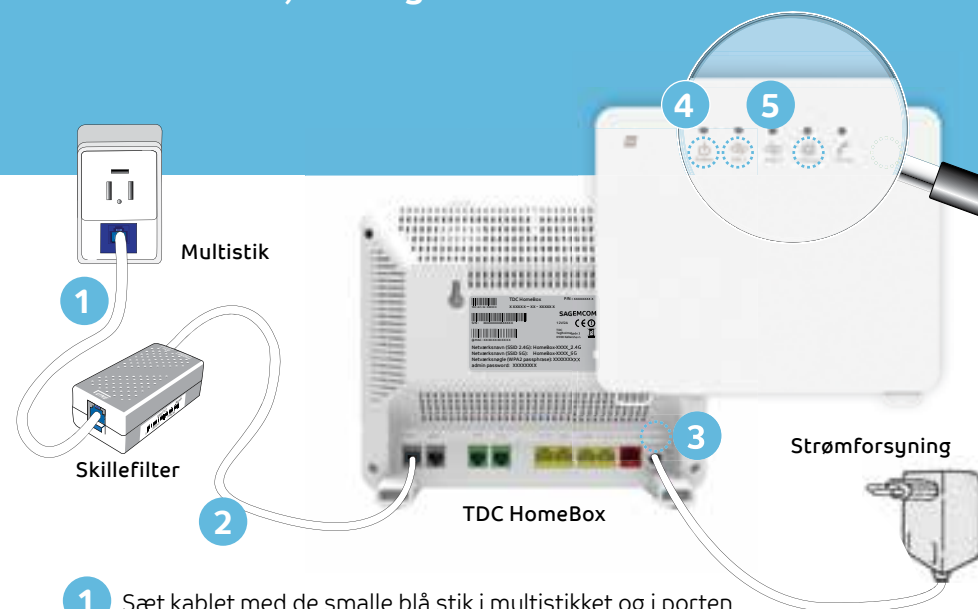

- 1 Sæt kablet med de smalle blå stik i multistikket og i porten **Line** på skillefiltret.
- 2 Sæt kablet med de smalle grå stik i porten **DSL** på skillefiltret og i den grå port **xDSL1** på bagsiden af TDC HomeBox.
- 3 Sæt strømforsyningen i **Power** på bagsiden af TDC HomeBox og i stikkontakten på væggen. Tænd på **tænd/sluk**-knappen på siden af TDC HomeBox.
- 4 HomeBoxens **power**-lampe vil stå og blinke helt frem til, at vi har tilsluttet og sikret forbindelsen fra centralen.
- 5 Når du har sat udstyret parat fra tidlig morgen, sørger vi for at tænde signal og kvalitetssikre forbindelsen dagen igennem. Sluk ikke for HomeBoxen i denne periode. Installationen er færdig, når **internet-** , **forbindelses-** og **power-** lamperne lyser konstant. Dette vil være på plads senest kl. 18.30.

Du er nu klar til at tilslutte din computer eller tablet til internettet. **Gå til Trin 3.**

Hvis det ikke virker efter kl. 18.30 ...

- A. Kontrollér at kablerne sidder som vist ovenfor.
- B. Sluk og tænd TDC HomeBox og afvent at **internet-** , **forbindelses-** og **power-** lamperne lyser konstant. Det kan tage op til 20 min.

Hvis ovennævnte ikke virker, skal du kontakte kundeservice.

Trin 2 ➡ Installation af TDC HomeBox med almindeligt telefonstik (fastnettelefoni)



TDC HomeBox



Kombifilter



Strømforsyning




1 stk. kabel med smalle grå stik (RJ11)

Udstyr du skal bruge i Trin 3:




Netværkskabel med brede gule stik (RJ45)


Udstyr du **ikke** skal bruge:

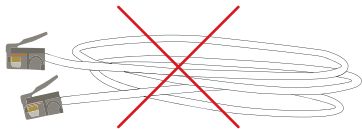

Ekstra kabel med smalle grå stik (RJ11)

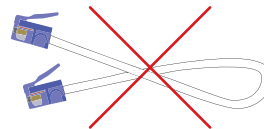


2 stk. kabel med smalle blå stik (RJ11)

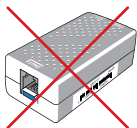

Skillefilter



Gennemgangsstik

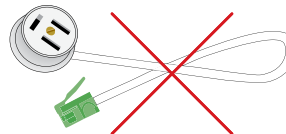


Adapter-kabel til 3-polet telefonstik (RJ11)

Kombifilter



1

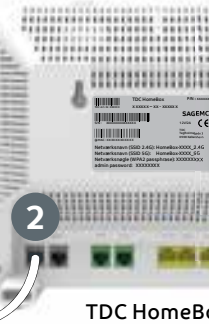

TDC HomeBox

2

3

Strømforsyning



- 1 Sæt kombifilteret i dit almindelige telefonstik på væggen.
- 2 Sæt kablet med de smalle grå stik i bunden af kombifilteret og i den grå port **xDSL1** på bagsiden af TDC HomeBox.
- 3 Sæt strømforsyningen i **Power** på bagsiden af TDC HomeBox og i stikkontakten på væggen. Tænd på **tænd/sluk**-knappen på siden af HomeBoxen.
- 4 HomeBoxens **power**-lampe vil stå og blinke helt frem til, at vi har tilsluttet og sikret forbindelsen fra centralen.
- 5 Når du har sat udstyret parat fra tidlig morgen, sørger vi for at tænde signal og kvalitetssikre forbindelsen dagen igennem. Sluk ikke for HomeBoxen i denne periode. Installationen er færdig, når **internet**-, **forbindelses**- og **power**-lamperne lyser konstant. Dette vil være på plads senest kl. 18.30.

Du er nu klar til at tilslutte din computer eller tablet til internettet. **Gå til Trin 3.**

Hvis det ikke virker efter kl. 18.30 ...

A. Kontrollér at kablerne sidder som vist ovenfor.


B. Sluk og tænd TDC HomeBox og afvent at når **internet**-, **forbindelses**- og **power**-lamperne lyser konstant. Det kan tage op til 20 min.

Hvis ovennævnte ikke virker, skal du kontakte kundeservice.

Trin 2 ➡ Installation af TDC HomeBox med dobbelt multistik (fastnettelefoni)



TDC HomeBox

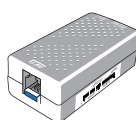

Skillefilter



Strømforsyning



1 stk. kabel med smalle blå stik (RJ11)




2 stk. kabel med smalle grå stik (RJ11)

Udstyr du skal bruge i Trin 3:



Netværkskabel med brede gule stik (RJ45)

Udstyr du **ikke** skal bruge:

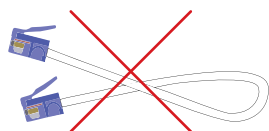


Ekstra kabel med smalle blå stik (RJ11)



Gennemgangsstik




Kombifilter

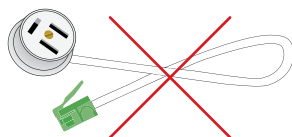

Adapter-kabel til 3-polet telefonstik (RJ11)

Gør klar inden kl. 9, den dag vi udfører din ordre

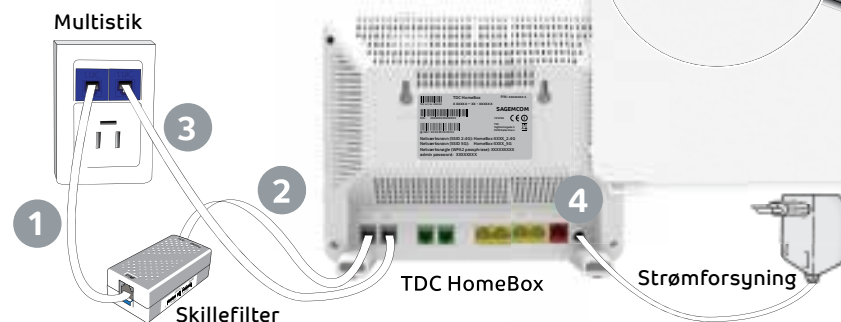

- 1 Sæt kablet med de smalle blå stik i multistikket og i porten **Line** på skillefiltret.
- 2 Sæt det ene kabel med de smalle grå stik i porten **DSL** på skillefiltret og i den grå port **xDSL1** på bagsiden af TDC HomeBox.
- 3 Sæt det andet kabel med smalle grå stik i den højre blå port i multistikket og i den grå port **xDSL2** på bagsiden af TDC HomeBox.
- 4 Sæt strømforsyningen i **Power** på bagsiden af TDC HomeBox og i stikkontakten på væggen. Tænd på **tænd/sluk**-knappen  på siden af HomeBoxen.
- 5 HomeBoxens **power**-lampe  vil stå og blinke helt frem til, at vi har tilsluttet og sikret forbindelsen fra centralen.
- 6 Når du har sat udstyret parat fra tidlig morgen, sørger vi for at tænde signal og kvalitetssikre forbindelsen dagen igennem. Sluk ikke for HomeBoxen i denne periode. Installationen er færdig, når **internet**- , **forbindelses**-  og **power**-lamperne  lyser konstant. Dette vil være på plads senest kl. 18.30.

Du er nu klar til at tilslutte din computer eller tablet til internettet. **Gå til Trin 3.**

Hvis det ikke virker efter kl. 18.30 ...

A. Kontrollér at kablerne sidder som vist ovenfor.

B. Sluk og tænd TDC HomeBox og afvent at **internet**- , **forbindelses**-  og **power**-lampe  lyser konstant. Det kan tage op til 20 min.

Hvis ovennævnte ikke virker, skal du kontakte kundeservice.

Trin 2 ➡ Installation af TDC HomeBox med multistik (bredbåndstelefon)

Udstyr du skal bruge nu:



TDC HomeBox



Strømforsyning




1 stk. kabel med smalle grå stik (RJ11)

Udstyr du skal bruge i Trin 3:




Netværkskabel med brede gule stik (RJ45)

Udstyr du evt. skal bruge i Trin 4:

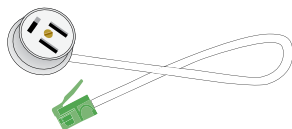

Adapter-kabel til 3-polet telefonstik (RJ11)


Udstyr du **ikke** skal bruge:

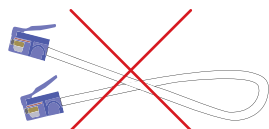

Ekstra kabel med smalle blå stik (RJ11)




Gennemgangsstik

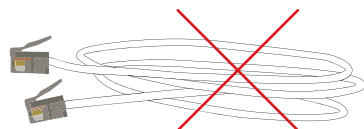

Ekstra kabel med smalle grå stik (RJ11)

Gør klar inden kl. 9, den dag vi udfører din ordre

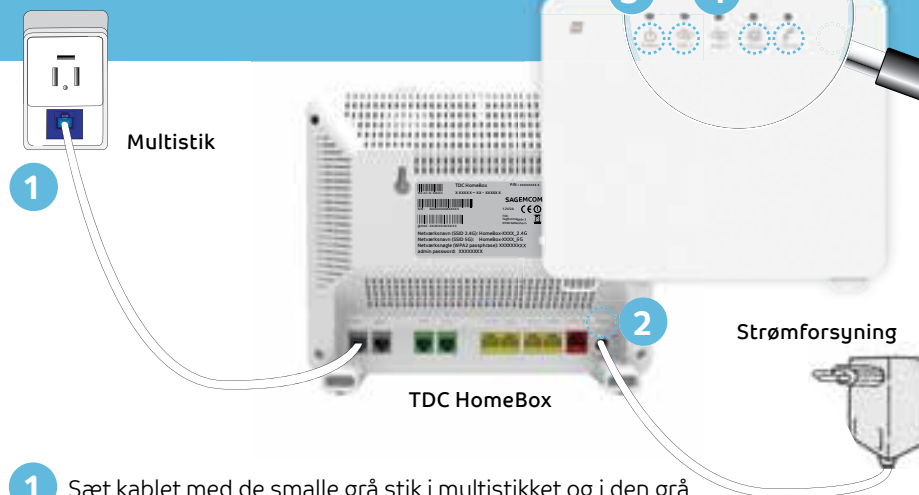

- 1 Sæt kablet med de smalle grå stik i multistikket og i den grå port **xDSL1** på bagsiden af TDC HomeBox.
- 2 Sæt strømforsyningen i **Power** på bagsiden af TDC HomeBox og i stikkontakten på væggen. Tænd på **tænd/sluk**-knappen på siden af HomeBoxen.
- 3 HomeBoxens **power**-lampe vil stå og blinke helt frem til, at vi har tilsluttet og sikret forbindelsen fra centralen.
- 4 Når du har sat udstyret parat fra tidlig morgen, sørger vi for at tænde signal og kvalitetssikre forbindelsen dagen igennem. Sluk ikke for HomeBoxen i denne periode. Installationen er færdig, når **telefoni-** , **internet-** , **forbindelses-** og **power**-lamperne lyser konstant. Dette vil være på plads senest kl. 18.30.

Du er nu klar til at tilslutte din computer eller tablet til internettet. **Gå til Trin 3.**

Hvis det ikke virker efter kl. 18.30 ...

- A. Kontrollér at kablerne sidder som vist ovenfor.
- B. Sluk og tænd TDC HomeBox og afvent at **telefoni-** , **internet-** , **forbindelses-** og **power**-lampe lyser konstant. Det kan tage op til 20 min.

Hvis ovennævnte ikke virker, skal du kontakte kundeservice.

Trin 2 ➡ Installation af TDC HomeBox med almindeligt telefonstik (bredbåndstelefon)

Udstyr du skal bruge nu:



TDC HomeBox



Gennemgangsstik



Strømforsyning




1 stk. kabel med smalle grå stik (RJ11)

Udstyr du skal bruge i Trin 3:




Netværkskabel med brede gule stik (RJ45)

Udstyr du evt. skal bruge i Trin 4:

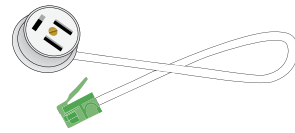


Adapter-kabel til 3-polet telefonstik (RJ11)

Udstyr du **ikke** skal bruge:

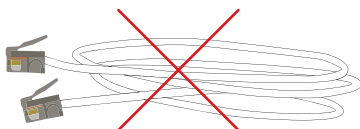

Ekstra kabel med smalle grå stik (RJ11)

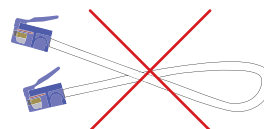


2 stk. kabel med smalle blå stik (RJ11)

Gennemgangsstik



1

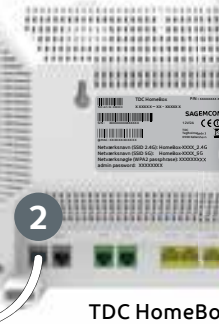

2

TDC HomeBox

3

Strømforsyning



1

Sæt gennemgangsstikket i dit almindelige telefonstik på væggen.

2

Sæt kablet med de smalle grå stik i bunden af gennemgangsstikket og i den grå port **xDSL1** på bagsiden af TDC HomeBox.

3

Sæt strømforsyningen i **Power** på bagsiden af TDC HomeBox og i stikkontakten på væggen. Tænd på **tænd/sluk**-knappen på siden af HomeBoxen.

4

HomeBoxens **power**-lampe vil stå og blinke helt frem til, at vi har tilsluttet og sikret forbindelsen fra centralen.

5

Når du har sat udstyret parat fra tidlig morgen, sørger vi for at tænde signal og kvalitetssikre forbindelsen dagen igennem. Sluk ikke for HomeBoxen i denne periode. Installationen er færdig, når **telefoni**, **internet**, **forbindelses** og **power**-lamperne lyser konstant. Dette vil være på plads senest kl. 18.30.

Du er nu klar til at tilslutte din computer eller tablet til internettet. **Gå til Trin 3.**

Hvis det ikke virker efter kl. 18.30 ...

A. Kontrollér at kablerne sidder som vist ovenfor.

B. Sluk og tænd TDC HomeBox og afvent at **telefoni**, **internet**, **forbindelses** og **power**-lamperne lyser konstant. Det kan tage op til 20 min.

Hvis ovennævnte ikke virker, skal du kontakte kundeservice.

Trin 2 ➡ Installation af TDC HomeBox med dobbelt multistik (bredbåndstelefonti)

Udstyr du skal bruge nu:



TDC HomeBox



Strømforsyning




2 stk. kabel med smalle grå stik (RJ11)

Udstyr du skal bruge i Trin 3:



Netværkskabel med brede gule stik (RJ45)

Udstyr du evt. skal bruge i Trin 4

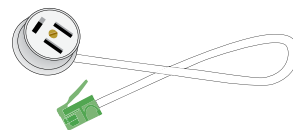

Adapter-kabel til 3-polet telefonstik (RJ11)


Udstyr du **ikke** skal bruge:



Gennemgangsstik



2 stk. kabel med smalle blå stik (RJ11)

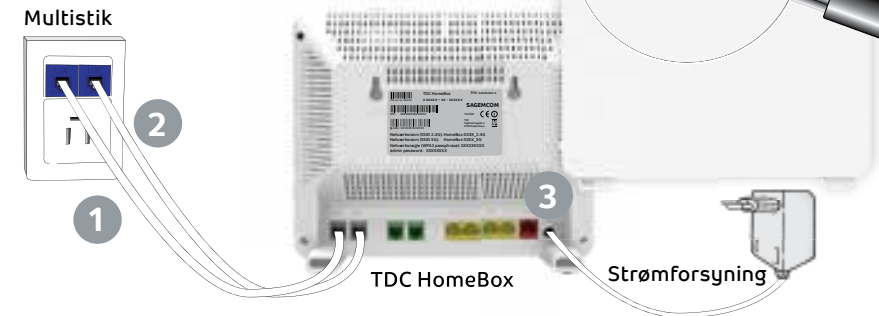

- 1 Sæt det ene kabel med de smalle grå stik i den venstre blå port i multistikket og i den grå port **xDSL1** på bagsiden af TDC HomeBox.
- 2 Sæt det andet kabel med smalle grå stik i den højre blå port i multistikket og i den grå port **xDSL2** på bagsiden af TDC HomeBox.
- 3 Sæt strømforsyningen i **Power** på bagsiden af TDC HomeBox og i stikkontakten på væggen. Tænd på **tænd/sluk**-knappen på siden af HomeBoxen.
- 4 HomeBoxens **power**-lampe vil stå og blinke helt frem til, at vi har tilsluttet og sikret forbindelsen fra centralen.
- 5 Når du har sat udstyret parat fra tidlig morgen, sørger vi for at tænde signal og kvalitetssikre forbindelsen dagen igennem. Sluk ikke for HomeBoxen i denne periode. Installationen er færdig, når **telefoni** , **internet** , **forbindelses** og **power**-lamperne lyser konstant. Dette vil være på plads senest kl. 18.30.

Du er nu klar til at tilslutte din computer eller tablet til internettet. **Gå til Trin 3.**

Hvis det ikke virker efter kl. 18.30 ...

A. Kontrollér at kablerne sidder som vist ovenfor.

B. Sluk og tænd TDC HomeBox og afvent at **telefoni** , **internet** , **forbindelses** og **power**-lamperne lyser konstant. Det kan tage op til 20 min.


Hvis ovennævnte ikke virker, skal du kontakte kundeservice.

Trin 3 ➡ Tilslutning af internet med kabel

Udstyr du skal bruge nu:



Netværkskabel med brede gule stik (RJ45)

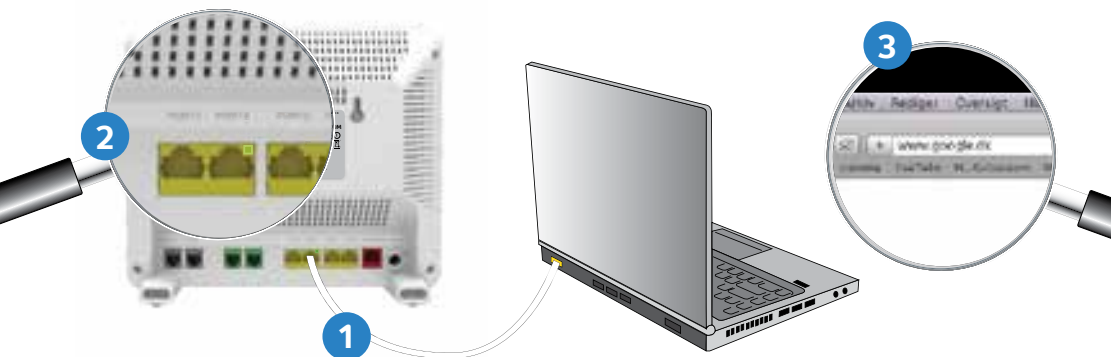

Bemærk, at du skal have afsluttet Trin 2 helt, inden du går videre med Trin 3.

- 1 Sæt netværkskablet med de brede gule stik i én af de gule porte på bagsiden af TDC HomeBox og i netværksstikket i din computer.
- 2 Tænd din computer. Afvent lys i en af de grønne netværkslamper på bagsiden af TDC HomeBox.
- 3 Åbn en ny hjemmeside. I adressefeltet øverst på siden skriver du **google.dk**. Du er på internettet, når hjemmesiden vises.

Du har nu oprettet forbindelse til internettet ved hjælp af et kabel. **Hvis du ønsker trådløs internetforbindelse gå til side 20. Alternativt gå til Trin 4 for at tilslutte din telefon.**

Router profil fra Erhverv

Afhængig af hvilken routerprofil du har valgt til din erhvervsløsning, skal dit udstyr placeres forskelligt i routerens porte, markeret med gult. Hvis du er i tvivl, kan du på ordrebekræftelsen se, hvilken routerprofil der er valgt.

Har du ikke bestilt adgang til virksomhedens netværk (MPLS), kan du tilslutte pc'en eller dit lokalnetværk med kablet med de gule stik (ethernetkablet) til en af de 4 porte – alle vil virke.

Har du valgt routerprofil 7:

Tilslut pc'en eller dit lokalnetværk med kablet med de gule stik (ethernetkablet) til port 1 og/eller 2, hvis du kun vil have adgang til internettet.

Tilslut pc'en eller dit lokalnetværk med kablet med de gule stik (ethernetkablet) til de øvrige porte 3 og/eller 4, hvis du ønsker at få adgang til både internettet og virksomhedens MPLS-netværk samtidig.

Har du valgt routerprofil 3:

Tilslut pc'en eller dit lokalnetværk med kablet med de gule stik (ethernetkablet) til port 1 og/eller 2, hvis du kun vil have adgang til internettet. Tilslut pc'en eller dit lokalnetværk med kablet med de gule stik (ethernetkablet) til de øvrige porte 3 og/eller 4, hvis du ønsker at få adgang til virksomhedens MPLS-netværk, men ikke til internettet.

Har du bestilt YouSee TV, kan du anvende enhver af de porte, som er beregnet til adgang til internettet.

Trin 3 ➡ Trådløs tilslutning af internet

Bemærk, at TDC HomeBox har en indbygget trådløs router. Den kan derfor få dig trådløst på internettet. **Hvis du tidligere har benyttet dig af en anden trådløs router, skal du ikke bruge den mere.** Du skal også fjerne evt. netværkskabel, som du har forbundet mellem TDC HomeBox og din computer.

For at sikre optimal trådløs dækning skal din HomeBox altid placeres i oprejst tilstand på et centralt sted i det område, som det trådløse netværk skal dække. Du kan finde flere råd på tdc.dk/bedretraadlos for at optimere din trådløse forbindelse.

Din TDC HomeBox har to forskellige trådløse netværk, et på 2,4 GHz og et på 5 GHz frekvens-båndet. 2,4G-netværket kan bruges af alle trådløse enheder. Hvis 5G-netværket er synligt fra din enhed, kan det være en fordel at forbinde din enhed til dette, da der er færre forstyrrelser i dette frekvensområde. F.eks. hvis du bor i et område med meget tæt beboelse.


For at kunne tilslutte trådløst skal du bruge dit **netværksnavn** og din **netværksnøgle**.

Hvor finder jeg mit netværksnavn og min netværksnøgle?

Begge dele står på bagsiden af TDC HomeBox. Du kan også finde oplysningerne på labelen på det hvide stykke papir, der lå i pakken med din HomeBox.

- 1 **Netværksnavn (SSID 2.4G): HomeBox-xxxx_2.4G.** HomeBox efterfulgt af en bindestreg og 4 tegn (tal/bogstaver uden mellemrum)
Netværksnavn (SSID 5G): HomeBox-xxxx_5G. HomeBox efterfulgt af en bindestreg og 4 tegn (tal/bogstaver uden mellemrum)
Netværksnøgle (WPA passphrase): xxxxxxxx
(tal/bogstaver uden mellemrum)

Bemærk, at ved fabriksindstillinger bruges den samme netværksnøgle til begge netværk.

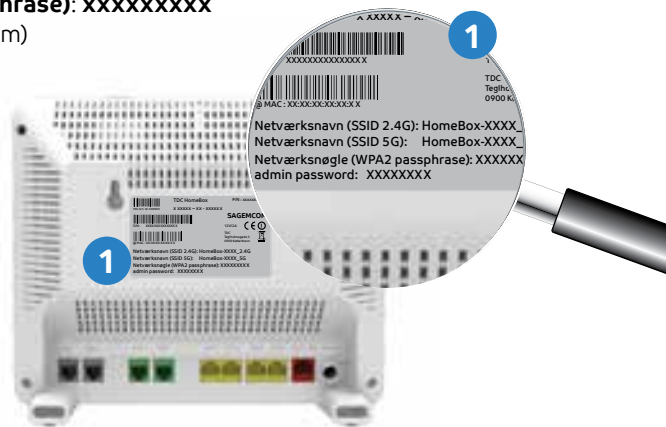

Bestem dit netværksnavn

Hvis du har bestilt et særligt Netværksnavn (SSID), vil routeren være konfigureret med dette samt en hemmelig Netværksnøgle. Oplysningen om SSID og nøgle, får du ved at gå ind på tdc.dk/tts og følge login proceduren. Bemærk at ved bestilt SSID, vil SSID og nøgle være det samme for både 2,4GHz og 5GHz. Dine trådløse klienter vil automatisk vælge det bedste af de to netværk.

Hvis du har valgt en brugeradministreret adgang til den trådløse adgang, kan du ændre både Netværksnavn (SSID) og Netværksnøgle (WPA Passphrase) på tdc.dk/tts, uanset om du har bestilt et særligt SSID eller ikke.

Adgang til tdc.dk/tts (TDC's selvbetjeningsside for trådløs)

Adgangen til denne webside skal ske fra en pc, der med **ethernetkablet** (med de gule stik) er tilsluttet den eller de af routerens porte (markeret med gult), som har adgang til internettet (se evt. 3. trin). Opsætningen af den trådløse funktion kan **ikke** ske via en VPN MPLS-forbindelse.

Du skal gå ind på tdc.dk/tts. Du bliver bedt om at indtaste din e-mailadresse. Skriv den e-mail-adresse, som du kan modtage e-mail på lige nu. Herefter modtager du en e-mail med et kodeord til den webside, hvorfra du kan hente dine trådløse konfigurationsoplysninger. Følg herefter vejledningen, som fremgår af websiden.

Med oplysningerne om netværksnavn (SSID) og krypteringsnøgle fra denne webside kan du tilpasse din opsætning af pc'en til det trådløse udstyr. Er den trådløse funktion TDC-administreret, kan du udelukkende hente oplysningerne til brug for opsætningen af pc'en. Er funktionen brugeradministreret, kan du ændre på bl.a. netværksnavnet (SSID), broadcast/non broadcast af SSID, samt krypteringsform og -nøgle (brugerrettighederne til den trådløse funktion er bestemt ved bestillingen). Kontakt din virksomheds netværks-administrator, hvis du er i tvivl om hvilke rettigheder, du har fået tildelt ved bestillingen.


Hvis du evt. har bestilt en VPN forbindelse aktiveret som trådløs, kan du finde oplysninger om Netværksnavn (SSID) og Netværksnøgle (WPA) på tdc.dk/tts sammen med data for internetforbindelsen.

Når du har lavet ændringer i routeren via <https://tts.tdc.dk>, er det nødvendigt efterfølgende at slukke og tænde for routeren, så ændringerne træder i kraft. Bemærk, at ændringer i den trådløse opsætning kan kun foretages, når pc'en er tilsluttet routeren med et netværkskabel. Hjælp til opsætning finder du på tdc.dk/tts. Du er nu klar til at koble dine computere, tablets, mobiltelefoner og lignende til det trådløse netværk.

Trin 4 ➡ Tilslutning af telefon (fastnettelefoni)

Bemærk, at du skal have afsluttet Trin 2 helt, inden du går videre med Trin 4. Du har tidligere taget udgangspunkt i hvilket telefonstik, du har på væggen. Det skal du gøre igen.


Multistik

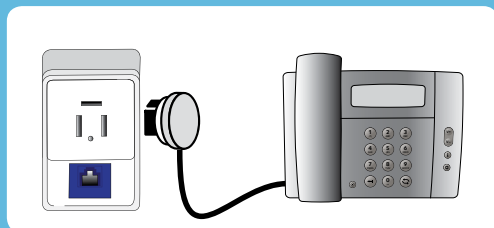

Sæt telefonstikket direkte i multistikket.

Hvis du ønsker at tilslutte flere telefoner, skal du tilslutte disse direkte til de øvrige stik i dit hjem.


Almindeligt telefonstik

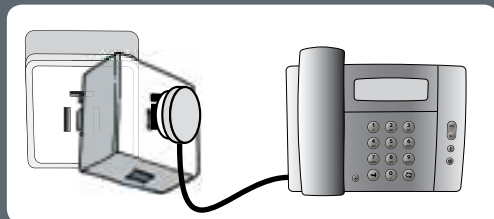

Sæt telefonstikket i kombi-filteret, der sidder i dit almindelige telefonstik.

Ønsker du at tilslutte mere end én telefon, skal du benytte et kombifilter til hver af de øvrige telefonstik. Alternativt kan benyttes trådløse telefoner med flere håndsæt. Bemærk, at det anbefales, at der maksimalt benyttes tre kombifiltre.

Dobbelt multistik

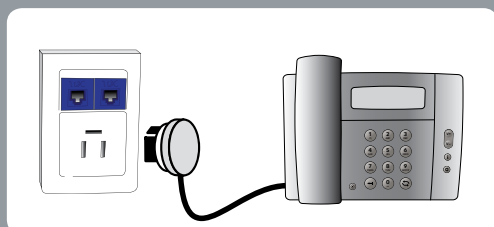


Sæt telefonstikket direkte i multistikket.

Hvis du ønsker at tilslutte flere telefoner, skal du tilslutte disse direkte til de øvrige stik i dit hjem.

Tilslutning af telefon (bredbåndstelefoni)

Bemærk, at du skal have afsluttet Trin 2 helt, inden du går videre med Trin 4. Som tidligere skal du tage udgangspunkt i, hvilket telefonstik du har på væggen.


Multistik

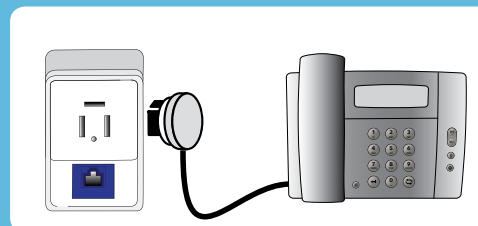

Sæt telefonstikket direkte i multistikket.

Du kan tilslutte flere telefoner direkte til de øvrige stik i dit hjem. Alternativt kan du tilslutte dem til TDC HomeBoxen.


Almindeligt telefonstik

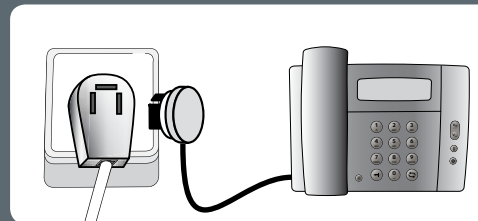

Sæt telefonstikket i gennemgangsstikket. Du kan tilslutte flere telefoner til din TDC HomeBox. **Bemærk**, at de øvrige telefonstik i husstanden ikke længere vil virke.



Dobbelt multistik

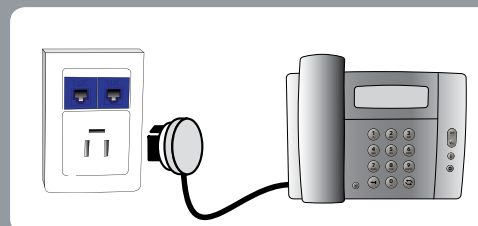


Sæt telefonstikket direkte i multistikket.

Du kan tilslutte flere telefoner direkte til de øvrige stik i dit hjem. Alternativt kan du tilslutte dem til TDC HomeBoxen.

Sådan tilslutter du telefoner til TDC HomeBox


- 1 Sæt kablet fra din telefon i TLF1 på bagsiden af TDC HomeBox. Du kan tilslutte en telefon mere på samme måde i TLF2.
- 2 Hvis din telefon har 3-polet stik, skal du i stedet benytte adapter-kablet. Sæt adapter-kablet i TLF1 på bagsiden af TDC HomeBox. Sæt dit telefon-kabel i den anden ende af adapter-kablet.

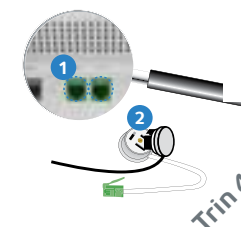

Trin 4


Færdig installation (fastnettelefoni)

Multistik

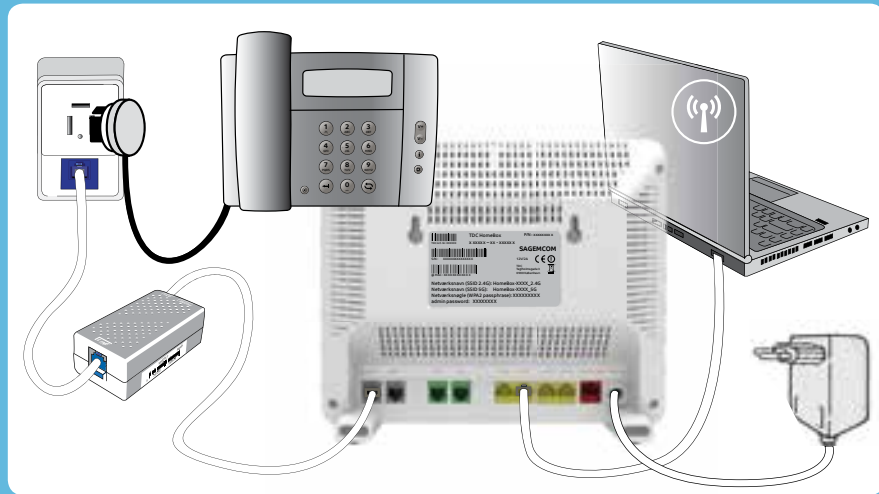

Færdig installation (fastnettelefoni)

Dobbelt multistik

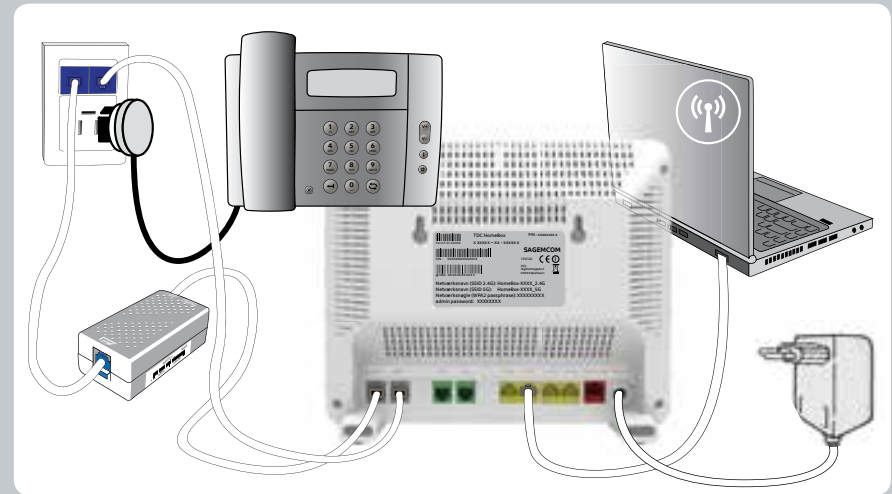


Almindeligt telefonstik




Færdig installation (bredbåndstelefone)

Multistik

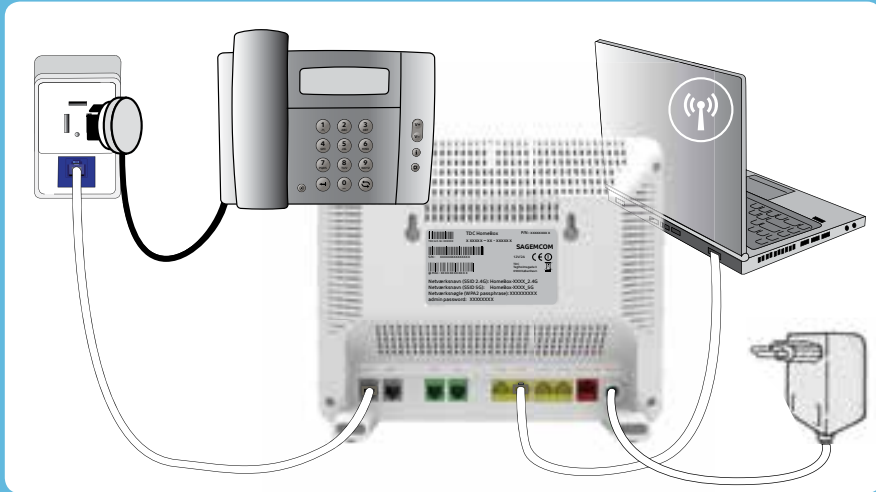


Færdig installation (bredbåndstelefone)


Dobbelt multistik

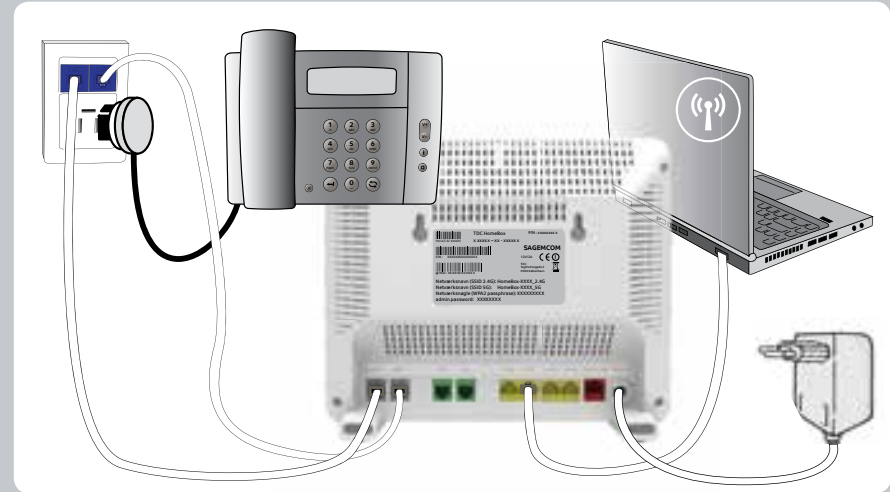

Almindeligt telefonstik

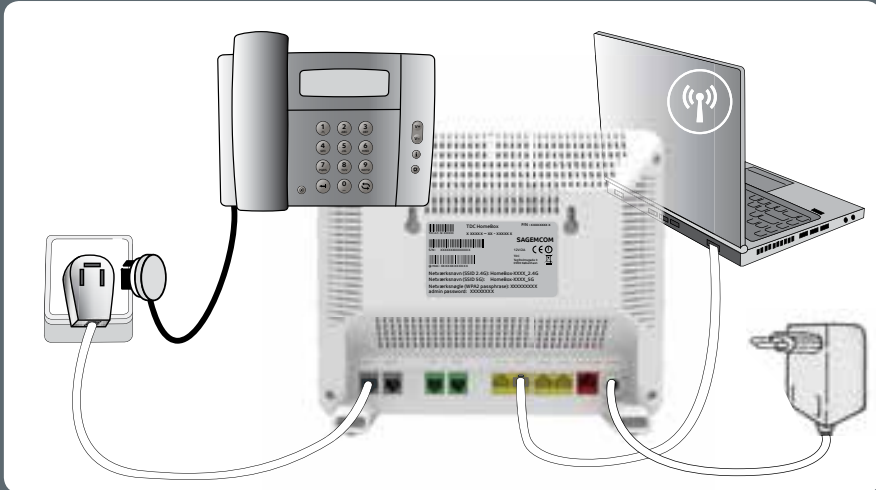

TDC HomeBox - stik og lamper

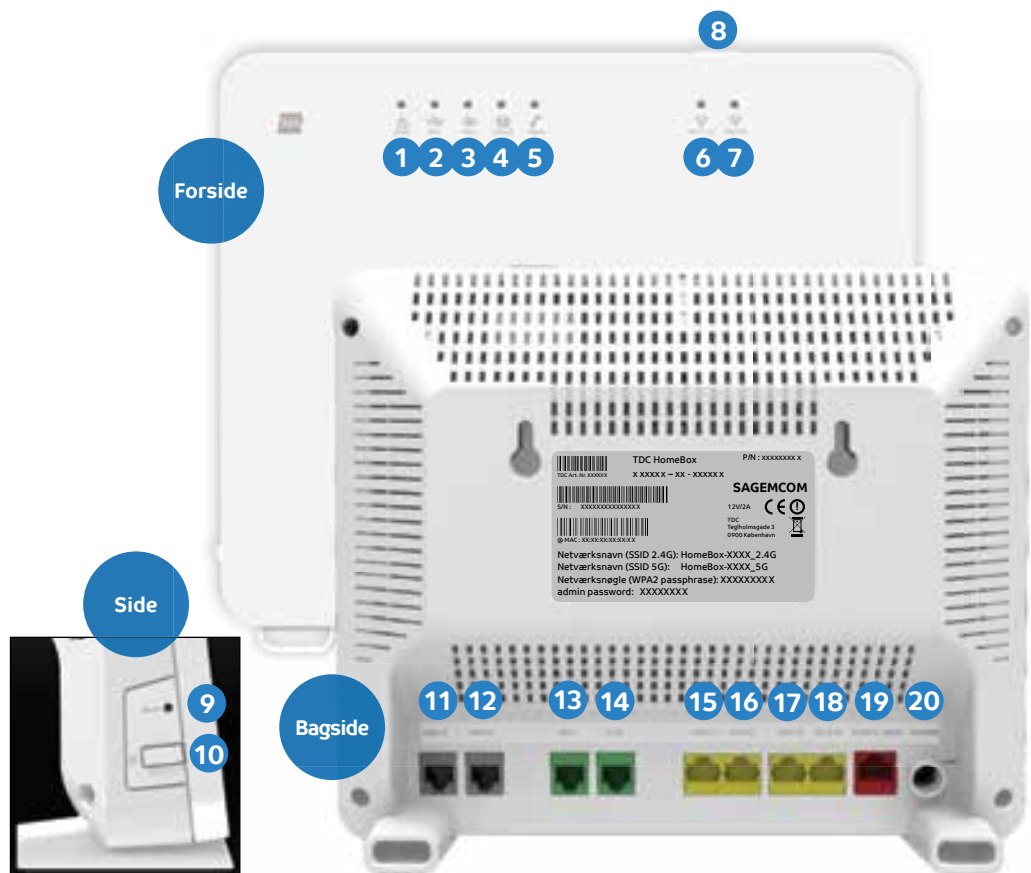

- | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|---|
| 1 Tænd/sluk-lampe | 8 Trådløs knap (WPS) | 15 Netværksport 1 |
| 2 Forbindelseslampe 1 | 9 Reset-knap | 16 Netværksport 2 |
| 3 Forbindelseslampe 2 | 10 Tænd/sluk-knap | 17 Netværksport 3 |
| 4 Internet-lampe | 11 xDSL-port 1 | 18 Netværksport 4 |
| 5 Telefoni-lampe | 12 xDSL-port 2 | 19 Netværksport WAN (benyttes her til LAN-port) |
| 6 Trådløs forbindelseslampe (2.4G) | 13 Telefoni-port 1 (benyttes ikke) | 20 Stik til strømforsyning |
| 7 Trådløs forbindelseslampe (5G) | 14 Telefoni-port 2 (benyttes ikke) | |

TDC Hjælp

Se vores hjælpesektion på erhvervkundeservice.tdc.dk/

Ring til os

TDC Erhverv 70 70 90 90



Art. nr. 344750

