


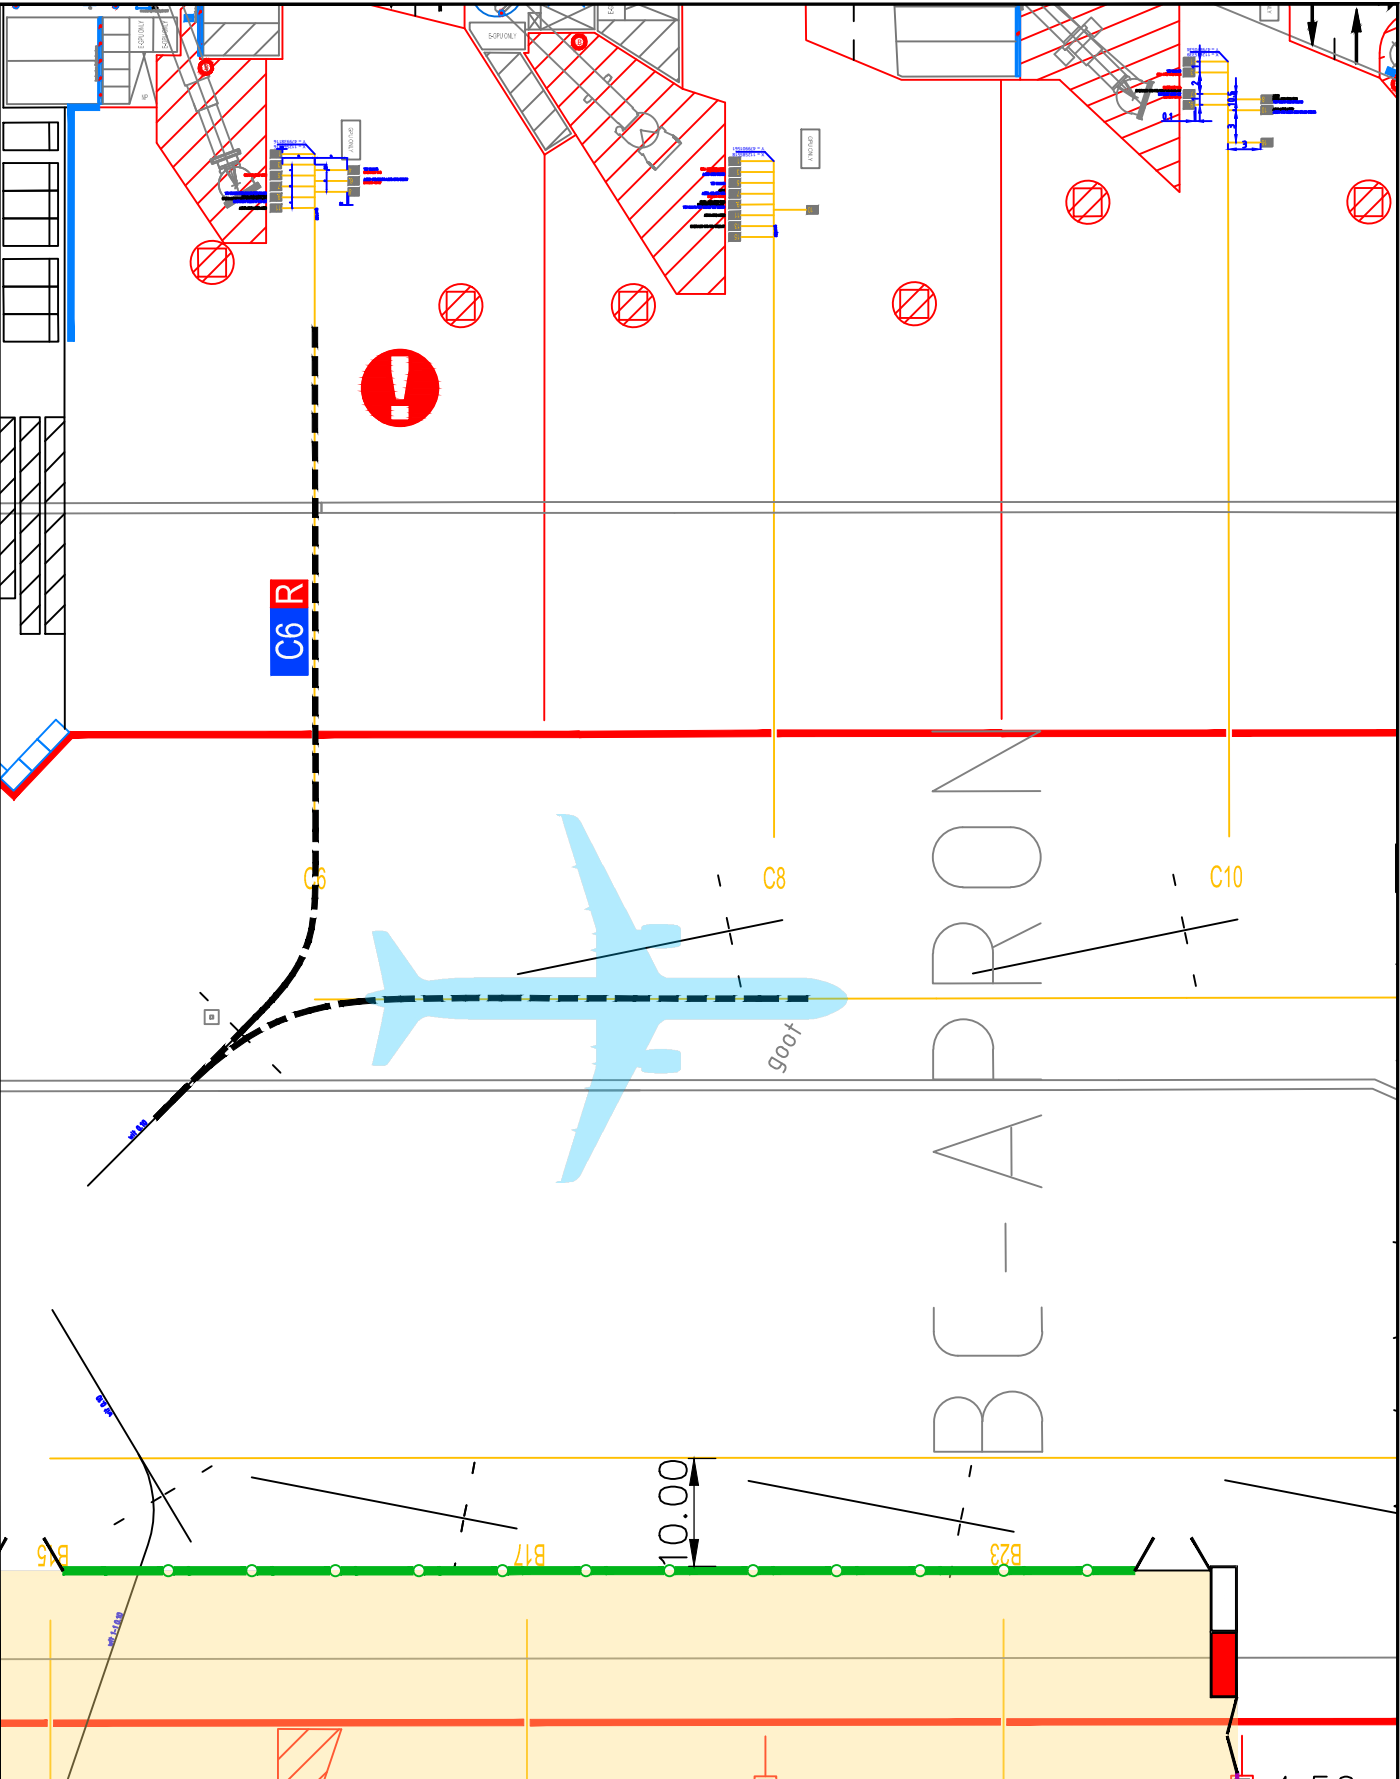

 C6: PPL Abeam start-up after pull completed
C08

-  = Rechts
-  = Links
-  = Achteruit
-  = Bijzonderheden standaard push-back
-  = Bijzonderheden infrastructuur
-  = Max. spanwijdte vliegtuig
-  = Push-back limit line
-  = Push-pull
-  = Stopstreep

