


# Werkinstructie

## Kabels zichtbaar kortsluiten

Versie 2.0 d.d. 1 december 2024

### Kabels t/m 6mm<sup>2</sup>

Alle geleiders aan beide zijdes van de kabel zichtbaar kortsluiten met getoonde lasdop.

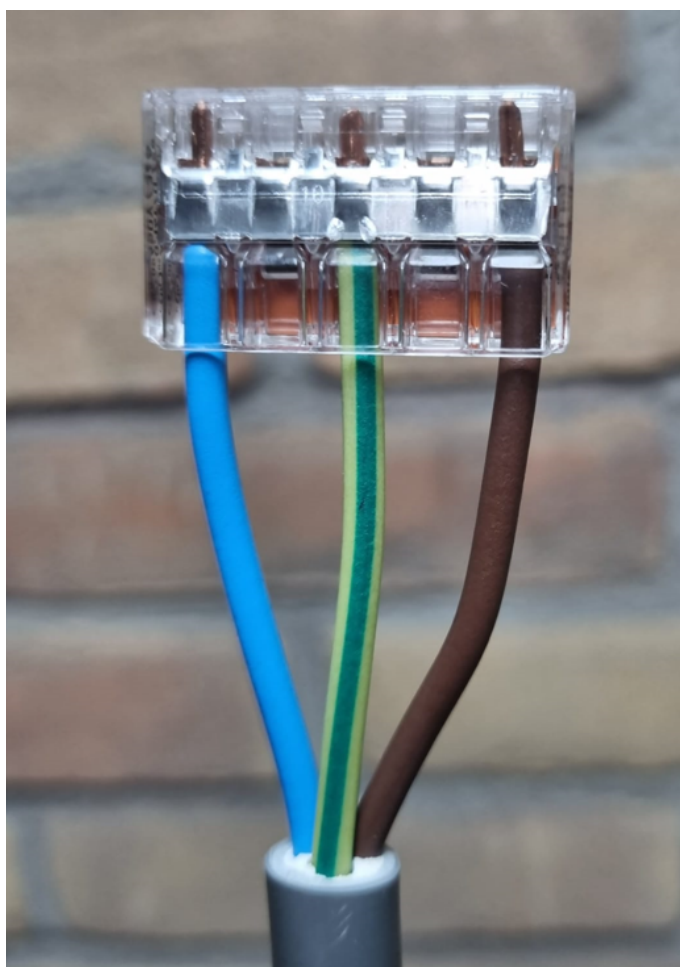

## Kabels groter dan 6mm<sup>2</sup>

Alle geleiders aan beide zijdes van de kabel zichtbaar kortsluiten op volgende werkwijze:

- ± 10cm kabel strippen tot het koper
- Alle geleiders kortsluiten met een slangenklem of stalen tie-wrap
- Koperdelen isoleren met doorzichtig isolerende tape



Kabels dienen altijd tot de bron te worden verwijderd, alleen na akkoord van de betrokken Installatieverantwoordelijke van Schiphol kan hiervan worden afgeweken. Volgende werkwijze hanteren:

- Kabels aan beide zijdes zichtbaar kortsluiten
- Kabels <6mm<sup>2</sup> afwerken in lasdoos en voorzien van Groen label
- Kabels >6mm<sup>2</sup> zichtbaar kortsluiten aan beide zijdes en voorzien van groen label
- "Weeskabels" aan beide zijdes voorzien van groen label welke zichtbaar onder de kabelgoot hangt
- "Weeskabels" vastleggen in tekening (MAPS)

## Tekst op label:

- Reden voor het niet verwijderen
- Projectnummer
- Beide kanten van kabel voorzien van tekst waar de kabel heen gaat
- Datum van kortsluiten

