

Minimer faren for riss i nystøpt betong

MasterKure® I27 WB og MasterKure® 220 WB herdemidler

Hvorfor er curing nødvendig?

Påføring av herdemembran på nystøpt betong er viktig fordi:

- Sol, vind og lav luftfuktighet (selv om vinteren) øker fordampningen av vann fra overflaten.
- Økt vannfordampning fra overflaten gir økt risiko for rissdannelse.
- Nye klinkerreduserte betongtyper kan ha økt tendens til svinnriss.
- Curing reduserer vannfordampningen fra betongoverflaten.
- Curing reduserer risikoen for svinnriss.
- Kan forbedre betongoverflatens tetthet, styrke og bestandighet.

Hvilket curingmiddel skal jeg velge?

MasterKure I27 WB: For betongoverflater som industrigulv

MasterKure 220 WB: For overflater som skal males

Bruk og påføringsmengde

For detaljer om bruk, som påføringsmengde og påføringsmetode, se de tekniske databladene på vår nettside.

Emballasjestørrelser

MasterKure I27 WB:

- 20 l kanne
- 200 l fat
- 1000 l IBC

MasterKure 220 WB:

- 20 kg kanne
- 200kg l fat



Skann QR-kodene og finn de tekniske databladene!



[master-builders-solutions.com/
nn-no/produkter/masterkure/
masterkure-i27wb](https://master-builders-solutions.com/nn-no/produkter/masterkure/masterkure-i27wb)

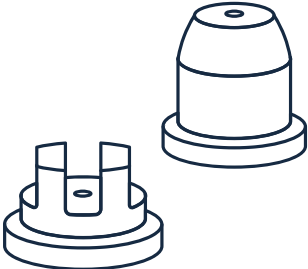


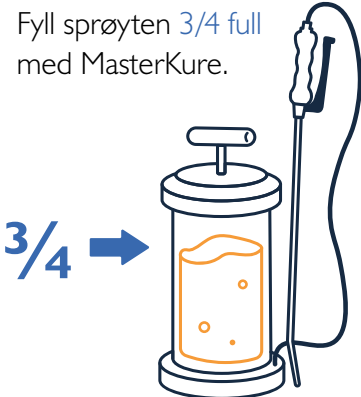
[master-builders-solutions.com/
nn-no/produkter/masterkure/
masterkure-220wb](https://master-builders-solutions.com/nn-no/produkter/masterkure/masterkure-220wb)

Forhandler




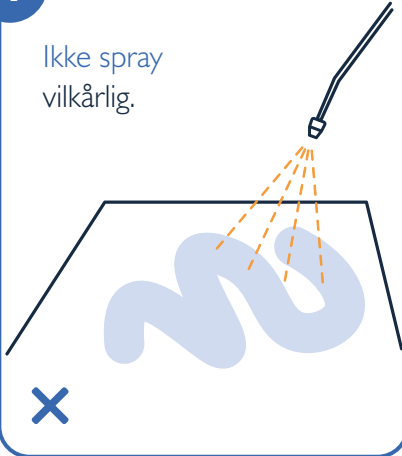
Retningslinjer for påføring af MasterKure[®] herdemidler


- 


Bruk riktig dyse.
- 

Fyll sprøyten 3/4 full med MasterKure.

3/4 →
- 

Hold nede min. 4 Bar.
- 

Ikke spray vilkårlig.
- 

Spray jevnt og systematisk med en liten overlapping for å dekke hele overflaten.
- 

Unngå overdosering og «dammer» med herdemembran
- Utfør resterende herdetiltak etter anbefalinger i publikasjon nr. 15**

Master Builders Solutions Norway AS

Gullfødalen 4, NO-2120 Sagstua, Norway.

Tlf.: +47 62 97 00 20

www.master-builders-solutions.no

April 2026