

Wellenstütze einbauen

Vertikaljalousie ab 03/14

VERTIKAL
JALOUSIE

LEHA

- 1 Anlage öffnen (Lamellen zum Paket fahren).



- 2 Wellenstütze auf den Einbauschlüssel stecken.*

i INFO

Beschriftung auf der Wellenstütze beachten.
Bei Paket links Wellenstütze „L“, bei Paket
rechts Wellenstütze „R“ verwenden.




- 3 Wellenstütze mit Hilfe des Einbauwerkzeuges in den Laufkanal einfädeln.

Die Unterseite der Wellenstützenhalterung schräg in den unteren Befestigungskanal der Schiene einsetzen (Griff des Einbauschlüssels zeigt zur gegenüberliegenden Profilstärke).


! ACHTUNG

Wellenstütze auf der Seite der Wendewelle in die Schiene einsetzen.

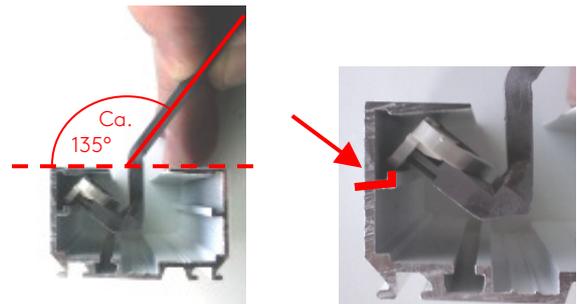

- 4 Einbauschlüssel unter leichtem Druck kippen und in senkrechte Position bringen.

Der obere Teil der Wellenstützenhalterung rastet mit einem Klick-Geräusch auf der Oberseite vom Befestigungskanal ein.

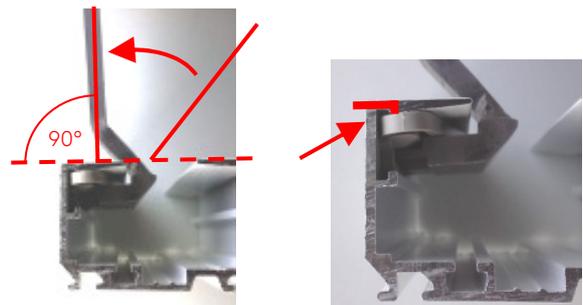


- 5 Einbauwerkzeug vorsichtig von der Wellenstütze lösen und von der Schiene ausfädeln.

Wellenstütze mit dem Finger betätigen, so dass diese ausklappt und schräg über den Laufkanal steht.

i INFO

Bei richtig eingebauter Wellenstütze zeigt die Spitze weg vom Paket.*

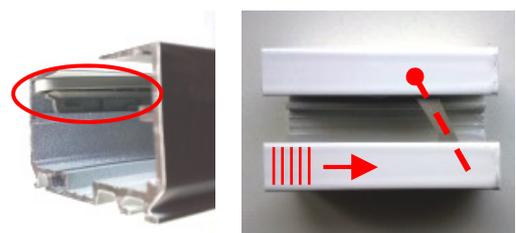

* Fotos zeigen Wellenstütze „L“ bei Paket links