


PLISSEE & DUETTE


Typ FTN

M3

Montageart 3 = Montage am Fensterrahmen

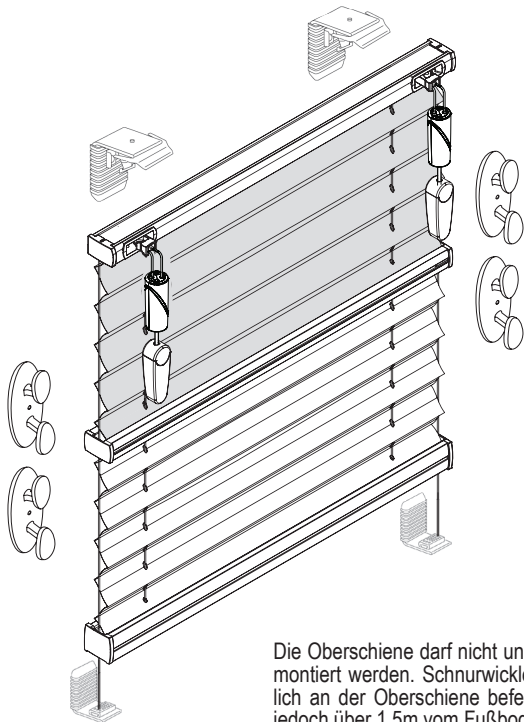


Anlagenbreite	Anzahl der Bauteile				
0 - 80 cm	2	2	8	2	2
81 - 150 cm	3	2	10	2	2

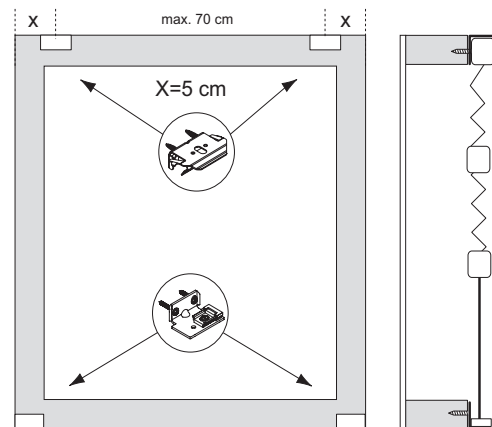


Die Oberschiene darf nicht unter 1,5m vom Fußboden aus montiert werden. Schnurwickler müssen so nah wie möglich an der Oberschiene befestigt werden, in allen Fällen jedoch über 1,5m vom Fußboden aus entfernt.


M2: Trägermontage

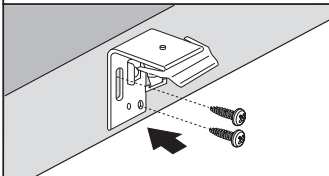


Winkelmontage (Spannfüße unten)

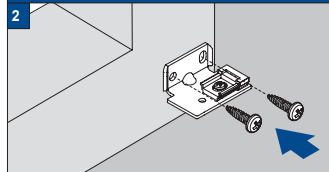


Reihenfolge montage

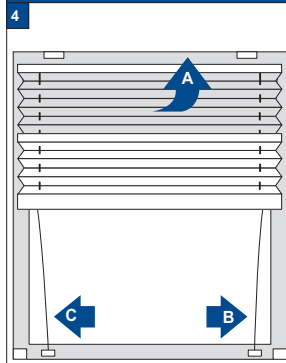


Reihenfolge Schiene einklippsen

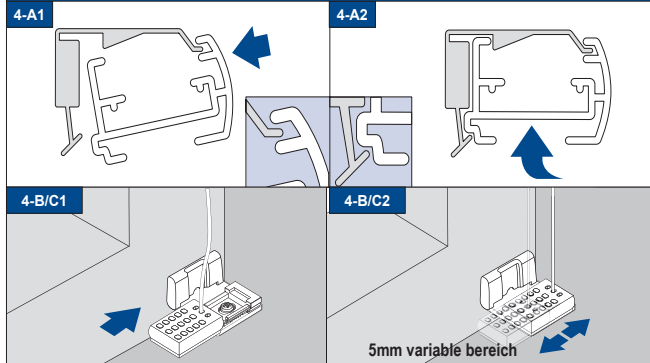


Bedienung: Behang lösen und bewegen

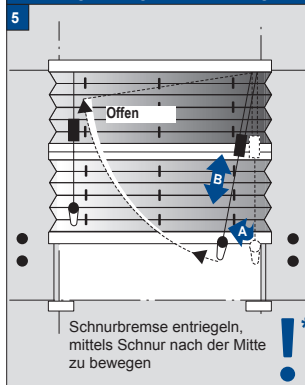

Behang arretieren

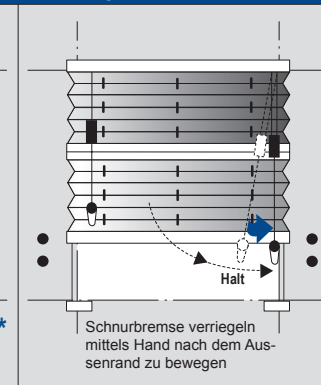

Demontage

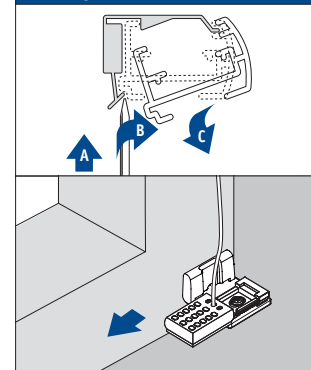

! * Heben Sie die Unterschiene nicht höher als die Mittelschiene um eine Schlaufe, an der man sich strangulieren kann, zu vermeiden.