


BEDIENUNG

Vorhang aufhängen


Gleiter für Innenlaufschiene:
Der Rundkopf ermöglicht ein axiales Verdrehen.

Verbrauch:
Je Laufmeter ca. 16 Stück Gleiter verwenden – bei Kräuselband ca. 6 cm Abstand zwischen den Gleitern und bei Automatikband bei jeder Falte einen Gleiter setzen.
Karabinerhaken durch zwei benachbarte Taschen ziehen und verschließen. Die Gleiter sind kochfest und können während der Vorhangwäsche am Vorhang bleiben.

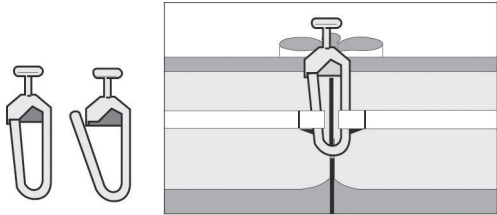

Vorhang seitlich feststellen

Das Einfädelloch befindet sich ca. 5 cm vom Karniesenende entfernt. Befindet sich der letzte Gleiter außerhalb des Einfädellochs, wird der Vorhang automatisch an der Seite festgehalten.

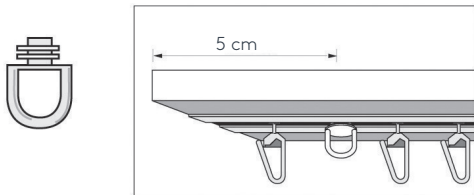

5 JAHRE GARANTIE

LEHA Karniesen sind österreichische Qualitätsprodukte. Durch genaueste Verarbeitung und Kontrolle kann LEHA garantieren, dass jede Karniese den höchsten Anforderungen entspricht. Bei richtiger Montage wird Ihnen dieses Produkt jahrelang Freude bereiten. Sollten trotzdem Mängel auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.



Ausführliche Garantiebedingungen
unter www.leha.at



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß

Wir wünschen Ihnen viel Freude.

Montageanleitung

KARNIESEN

vom Meistertischler




Version 03.18

HINWEIS


Seitendeckel

Bei Karniesen mit Retouren sind die Seitendeckel etwas länger, um sie exakt nach Maß abschneiden zu können (zum Beispiel bei Mauerunebenheiten).

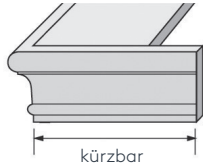


DECKENMONTAGE


Montagegarnitur **GD**:
Komplett mit Schrauben und Dübeln.




Zeichnen Sie die Bohrlöcher des Schienenbrettes an die Decke und bohren Sie 6 mm Löcher in die Decke. Dübel einsetzen und Karniese mit den Schrauben befestigen.

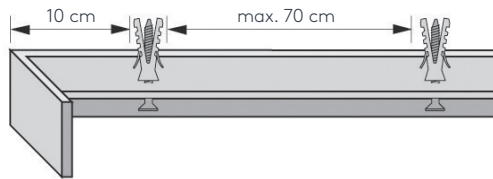


WANDMONTAGE

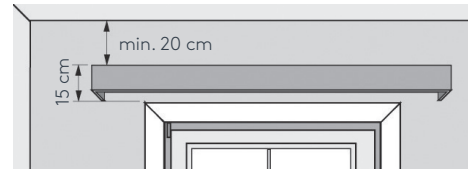

1 Montagegarnitur **GWB**:

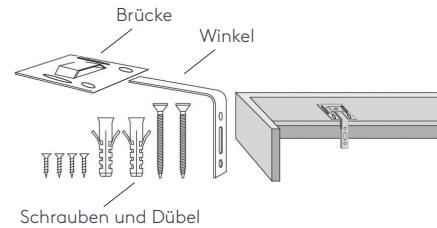

2 Montagegarnitur **GWN**:

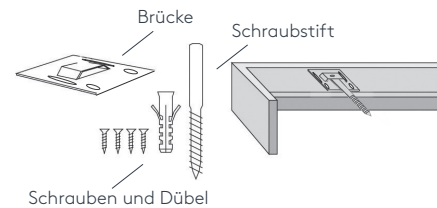

Brücke ca. 10 cm (bis Lochmitte) vom Rand entfernt auf den Karniesenrücken mit den kleinen Schrauben befestigen. Die restlichen Brücken mit Abständen von max. 70 cm gleichmäßig verteilen. Bitte beigelegte Bohrschablone verwenden um ein Anbohren der Läufe zu verhindern.

Karniese in die gewünschte Position halten und die Montagemaße für die Winkelmontage an der Mauer anzeichnen.

Für Garnitur **GWB** 8 mm und für **GWN** 12 mm Bohrlöcher in die Wand bohren, Dübel einsetzen, Winkel anschrauben und Brücke befestigen.

! ACHTUNG:
Bitte Position der Brücke beachten!
Bohrschablone verwenden!

