

# BEDIENUNG

## Frei verschiebbar

Verschieben des Paneel-Behangs per Hand.



Abb.: Innenliegende Beschwerungsleisten



Abb.: Außenliegende Beschwerungsleisten

# 5 JAHRE GARANTIE

LEHA Flächenvorhangsysteme HOME sind österreichische Qualitätsprodukte. Durch genaueste Verarbeitung und Kontrolle kann LEHA garantieren, dass jede Schiene und jeder Paneel den höchsten Anforderungen entspricht. Bei richtiger Montage und Bedienung werden Ihnen diese Produkte jahrelang Freude bereiten. Sollten trotzdem Mängel auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.



Ausführliche Garantiebedingungen  
unter [www.leha.at](http://www.leha.at)




SONNENSCHUTZ  
UND VORHANGSCHIENEN  
nach Maß

Wir wünschen Ihnen viel Freude.

Montage- & Bedienungsanleitung

# FLÄCHENVORHANG HOME

Decken- oder Wandmontage  
frei verschiebbar

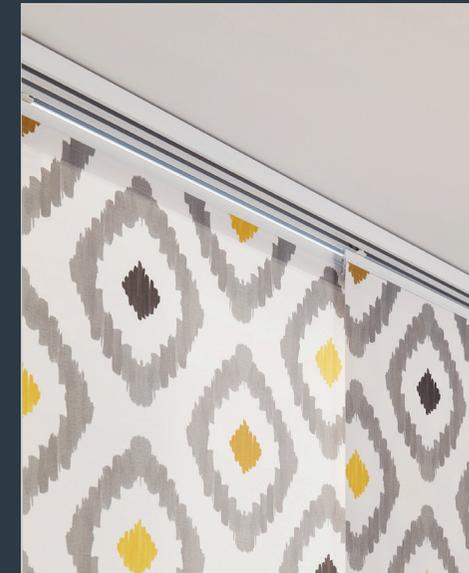


# MONTAGE

## Empfohlene Anzahl der Deckenhalter, Spanner oder Wandträger


|                    |        |                    |         |
|--------------------|--------|--------------------|---------|
| 160 bis 805 mm     | 2 Stk. | 3.206 bis 3.805 mm | 7 Stk.  |
| 806 bis 1.405 mm   | 3 Stk. | 3.806 bis 4.405 mm | 8 Stk.  |
| 1.406 bis 2.005 mm | 4 Stk. | 4.406 bis 5.005 mm | 9 Stk.  |
| 2.006 bis 2.605 mm | 5 Stk. | 5.006 bis 5.605 mm | 10 Stk. |
| 2.606 bis 3.205 mm | 6 Stk. | 5.606 bis 6.000 mm | 11 Stk. |

## Montageabstand

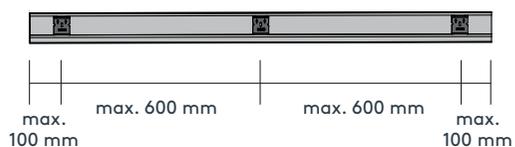



## Einhängen der Flächenvorhangschiene

1. Fügen Sie die Schiene in die Feder der Montageplatte
2. Ziehen Sie die Schienen Richtung Raumseite
3. Klappen Sie die Schiene zur Decke

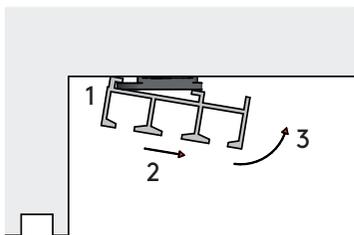


## Deckenmontage mit Deckenhalter

Stellen Sie mittels Ausmessen sicher, dass die Deckenhalter parallel zur Wand montiert werden (A und B), um ein problemloses Einrasten der Schiene zu gewährleisten.

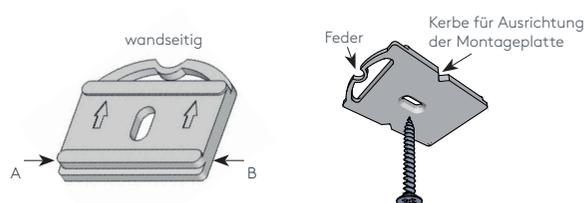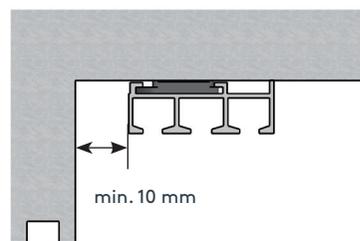

Richten Sie die Montageplatte mittels Schnurschlag oder Laser an der Decke aus. **Verwenden Sie alle für die Schiene vorgesehenen Montageplatten!**


Bei Deckenunebenheiten empfehlen wir min. 1,5 mm Distanzscheiben zwischen Platte und Decke zu verwenden.

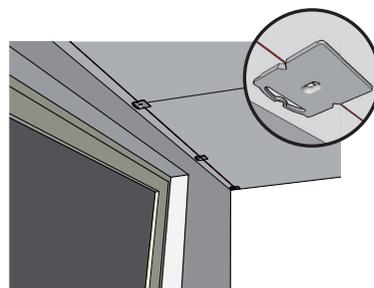

## Deckenmontage mit Spanner

Die ersten beiden Deckenspanner werden je Seite ca. 100 mm vom Schienenende nach innen montiert. Die restlichen Spanner auf die Schienenlänge aufteilen und von Spanner zu Spanner ca. 600 mm Abstand berücksichtigen.

Flächenvorhangschiene auf Spanner andrücken und Hebel fest fixieren.

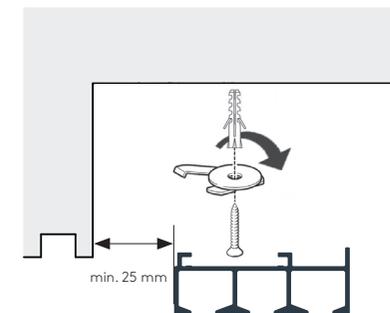

Raumseite



offen

Raumseite



geschlossen

## Wandmontage mit Winkelträger

Stellen Sie mittels Ausmessen sicher, dass die Wandträger waagrecht montiert werden um ein problemloses Einrasten der Schiene zu gewährleisten.

