

# OVLÁDÁNÍ

Pro otevírání a zavírání stačí posouvat úchytným profilem nahoru a dolů. Výrobky pro střešní okna namontované na těžko přístupných místech lze otevírat a zavírat ovládací tyčí. Tyč pasuje do úchytného profilu, takže otevírání i zavírání je naprosto snadné.



## Péče o Plisé a Duette®

Dle přiloženého návodu pro péči a údržbu informujte se prosím u svého odborného prodejce ohledně typu Vašich konkrétních látek a případně si tento údaj poznamenejte do návodu pro péči a údržbu.



### POZOR

Zatemňovací látky nelze prát.

# 5 LET ZÁRUKA

Žaluzie LEHA Skylight Plisé a -Duette® do střešních oken představují rakouský výrobek špičkové kvality. Díky maximálně přesnému zpracování a kontrole dokáže LEHA garantovat, že každý vyrobený kus odpovídá těm nejvyšším nárokům. Při správné montáži a obsluze Vám tento výrobek bude přinášet radost po mnoho let. V případě výskytu jakýchkoliv závad se prosím obraťte na svého odborného prodejce.



Přejeme Vám mnoho radosti a potěšení.



SONNENSCHUTZ  
UND VORHANGSCHIENEN  
nach Maß

[www.leha.at](http://www.leha.at)

Návod k montáži a obsluze

# SKYLIGHT

Plisé a Duette®

Typ SKPLOU a SKDUOU



# MONTÁŽ

## PŘÍPRAVA MONTÁŽE

Odstraňte ze střešního okna všechny držáky a jiné překážky, které by mohly bránit montáži.



### POZOR

Výrobek musí zůstat v zavřeném stavu a transportní klipy se prozatím nesmí odstraňovat. (Transportní klipy uschovejte pro případnou pozdější demontáž).



## Našroubování bočních vedení na rám

Použijte na každý otvor v bočním vedení jeden šroub. Dbejte na to, aby se šňůry v žádném případě nedostaly mezi boční vedení a rám.




## Zavěšení výrobku do bočních vedení

- Držte výrobek v šikmé poloze a vložte jazýčky koncovek do spár bočních vedení.
- Výrobek vodorovně zavěste do bočních vedení.



## Upevnění výrobku do bočních vedení

- Vtlačte žaluzie do bočních vedení – začínejte nahoře. ①
- Jednu ze šňůr odmotejte z transportního klipu.
- Tlačte žaluzii do dolní části bočních vedení. ②
- Opakujte kroky 1 až 3 na druhé straně.

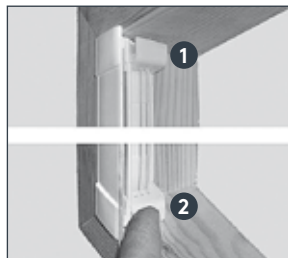

# DEMONTÁŽ

- Výrobek zavřete.
- Připevněte transportní klipy na dolní a horní profil.
- Zasuňte za žaluzii šroubovák a mírným pootočením ji vytlačte z koncovek bočního vedení.
- Omotejte šňůry kolem transportního klipu.
- Opakujte tyto kroky i na druhé straně.
- Odstraňte šrouby z bočních vedení, pak boční vedení samotná a nakonec šrouby z koncovek.