


# OVLÁDÁNÍ

## Tahová šňůra + naklápěcí tyč


Šňůrami lehce zatáhněte směrem ke středu žaluzie, můžete ji otevírat nebo zavírat. Mírným tahem k vnějšímu okraji se žaluzie zafixuje v jakékoli požadované poloze. Pro otevírání a zavírání nastavte lamely co nejvíce vodorovně. Naklápěcí tyčí lze žaluzie LEHA mírně naklápět do libovolné polohy.

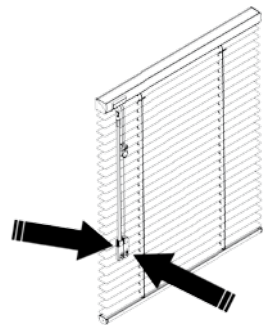

Naklápěcí tyč k naklápění

Ovládací šňůra k otevírání a zavírání

## Ovládání řetízkem

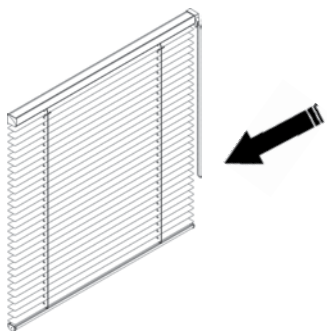

Otevírání, zavírání a naklápění lamel pomocí řetízku.

## Péče dle návodu pro péči a údržbu

Materiál není nutné brát do ruky. Při běžném znečištění (prach) se jednoduše očistí měkkým hadříkem nebo štětcem.

# 5 LET ZÁRUKA

Žaluzie LEHA představují rakouský výrobek špičkové kvality. Díky maximálně přesnému zpracování a kontrole dokáže LEHA garantovat, že každý vyrobený kus odpovídá těm nejvyšším nárokům. Při správné montáži a obsluze Vám tento výrobek bude přinášet radost po mnoho let. V případě výskytu jakýchkoliv závad se prosím obraťte na svého odborného prodejce.



Přejeme Vám mnoho radosti a potěšení



SONNENSCHUTZ  
UND VORHANGSCHIENE  
nach Maß

Návod k montáži a obsluze

# ŽALUZIE

16 mm nebo 25 mm

se šňůrou a naklápěcí tyčí nebo monocommand




přímo do rovné zasklívací lišty



# MONTÁŽ



## Nasení držáků do horní lišty

Nejdříve namontujte držáky. První držák by měl být umístěn mezi mechanikou navíjení pásky a naklápění, protože vnitřní žaluzie LEHA se musí pohybovat volně a bez omezení. Druhý držák je umístěn na opačné straně, zhruba na stejnou vzdálenost od konce žaluzie. U větších žaluzií se dodávají více než 2 držáky. Všechny držáky montujte opticky pravidelně. U větších látek je užitečné, umístit na straně ovládání 2 držáky blíže u sebe.

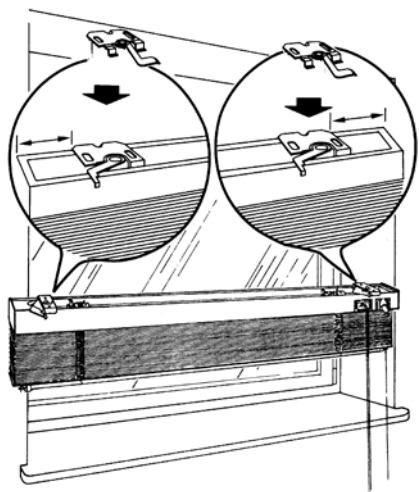

## Montáž držáků

Nyní podržte žaluzii i s nasazenými držáky u horní drážky skla a vyznačte si polohu přišroubování držáků pro následnou montáž vč. vyrovnávacích klínků.

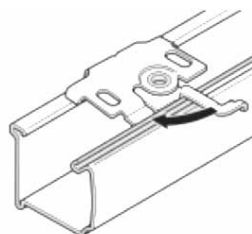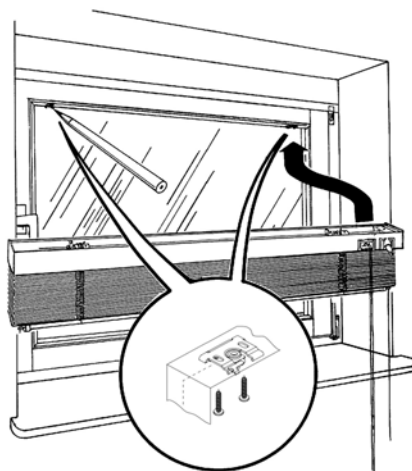

Otevřete držák. Horní profil pevně natlačte otvorem nahoru a zafixujte páčkou pod lemem.

## Upevnění bočního vedení

Senkrecht darunter übertragen Sie mit Hilfe der Bohrschablone die Schraublöcher auf die Glasleiste.



Dann schrauben Sie die beiden Spannbocke an — Schlitz muss außen sein (Abb. 1). Jalousie senken, Spannseil in den ersten Arretiererring einfädeln und mit kleinem Schraubenzieher festschrauben (Abb. 2) und anschließend in die Fußplatte stecken. Zweiten Arretiererring so am Seil fixieren, dass das Seil spannt und in den zweiten Spannbock einhängen.

