

5 JAHRE GARANTIE


LEHA Rollos sind österreichische Qualitätsprodukte. Durch genaueste Verarbeitung und Kontrolle kann LEHA garantieren, dass jedes Objektrollo den höchsten Anforderungen entspricht. Bei richtiger Montage und Bedienung wird Ihnen dieses Produkt jahrelang Freude bereiten. Sollten trotzdem Mängel auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

OBJEKTROLLO

Typ "OBRO"



Ausführliche Garantiebedingungen
unter www.leha.at

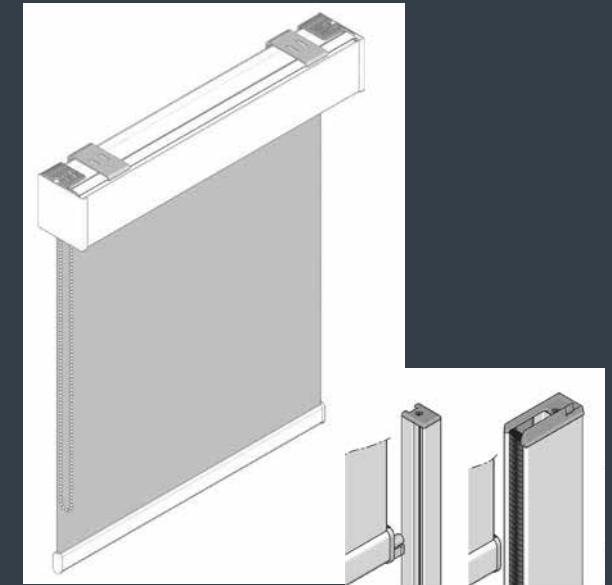

mit Ketten-, Kurbel- und
Elektrobedienung

Pflege lt. Pflegeanleitung

Materialhaltende Pflege ist nicht erforderlich. Bei normaler Verschmutzung einfach feucht bzw. mit warmer Feinwaschmittellauge abwischen oder abbürsten lt. LEHA-Kollektion.



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß


Wir wünschen Ihnen viel Freude.




MONTAGE

Trägermontage

Schrauben Sie die beigelegten Träger an die gewünschte Position. Richten Sie diese mit Hilfe einer Wasserwaage gerade und beachten Sie, dass Sie von beiden Seiten 6,5 cm nach innen rücken.

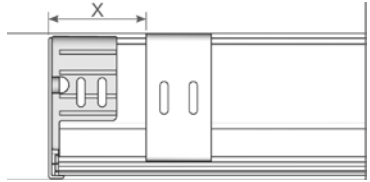


Deckenmontage

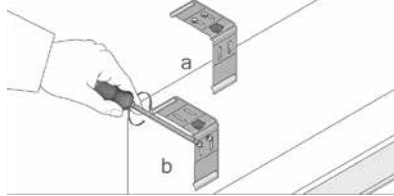


Wandmontage

Rollo einhängen

Haken Sie die Kassette in die Montageträger ein.

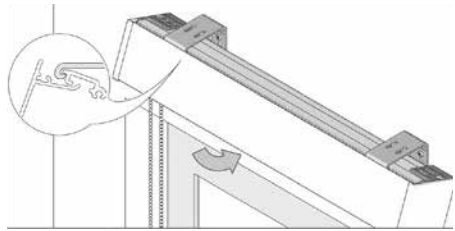

Drücken Sie nun die Unterseite der Kassette gegen die Träger, bis diese hörbar einrastet.

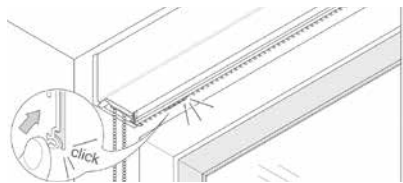


Öffnen des Revisionsdeckels

Mit dem Schraubenzieher die Endkappen entfernen



Drehen Sie nun das Abdeckprofil nach unten und entfernen Sie dieses.

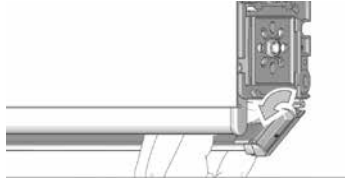

DEMONTAGE



Kassettenentfernung

Für die Entfernung der Kassette benötigen Sie einen Schlitzschraubenzieher. Diesen geben Sie zwischen Träger und Kassette und drehen ihn 45°





Montage der schmalen Seitenschienen

Setzen Sie den Clip für die **schmale Seitenschiene** oben bündig zur Kassette und unten bündig zur gemessenen fertigen Höhe. Die Seitenschienen von vorne aufsetzen und hörbar einrasten. Verwenden Sie alle mitgelieferten Clips.

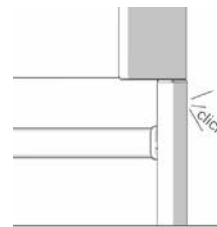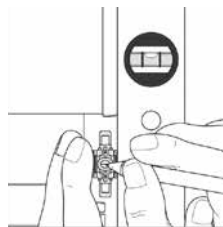


Montage der breiten Seitenschienen

Setzen Sie den Clip für die **breite Seitenschiene** oben 75 mm (X) unter der Kassette und unten bündig zur gemessenen fertigen Höhe (Mitte Bohrloch bis fertige Höhe 28 mm). Die Seitenschienen von vorne aufsetzen und hörbar einrasten. Verwenden Sie alle mitgelieferten Clips.

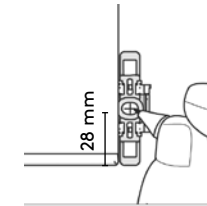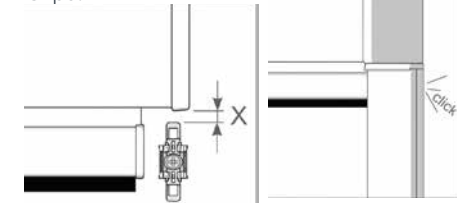


BEDIENUNG

Bedienung mit Kette

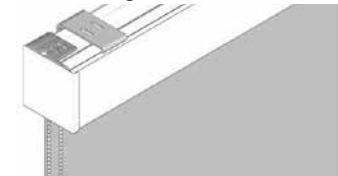

Bedienung mit Kurbel

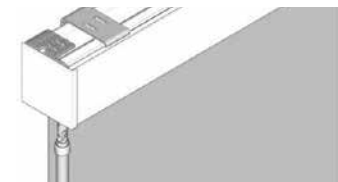

Bedienung mit Elektromotor

