



PLISSEE & DUETTE

Typ SV5OU **M3**


Montageart 3 = Montage am Fensterrahmen

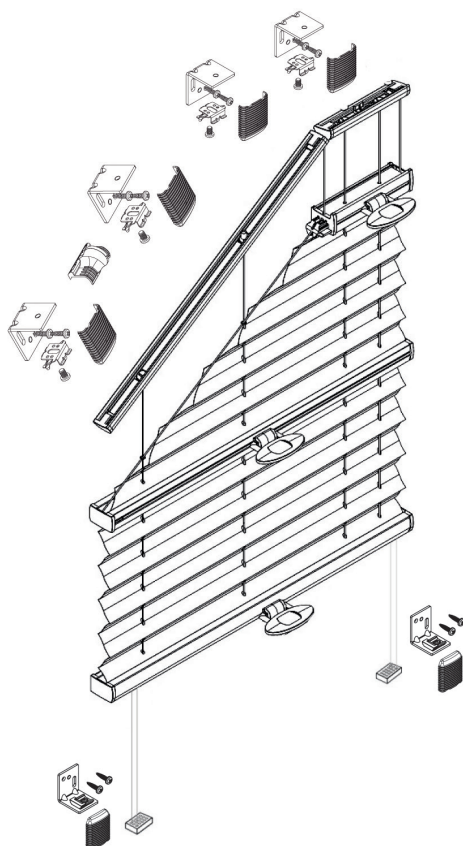


Trägermontage (obere Schiene)

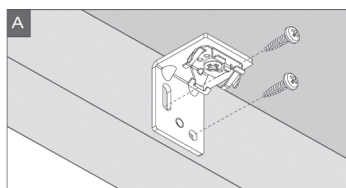


Montage Spannschnurwinkel unten

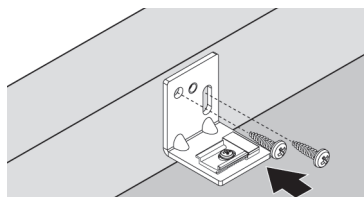

Demontage

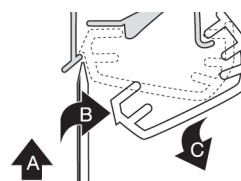

Schiene oben einclippen

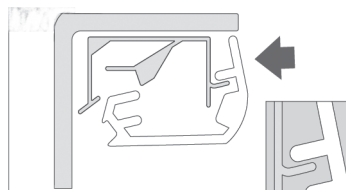

SpannfüÙe befestigen

