


Montage Innenlauf Ø25 mm mit alternativen Endstücken



Maße für Wandplattenmontage




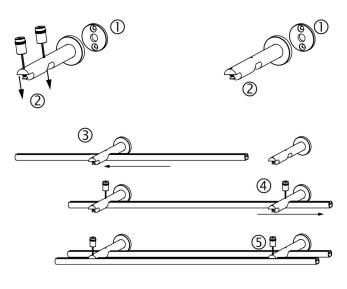



Ohne Zwischenträger

- 1. Beide Träger an die Wand montieren (1)
- 2. Schrauben mit Sechskantschlüssel weit lösen ②
- 3. Hinteres Profil auf einer Seite einhängen (3)
- 4. Dann auf der anderen Seite einhängen, 4 ausrichten und verschrauben.
- 5. Vorderes Profil auf die gleiche Weise befestigen.
- 6. Profileinsatz in den Profilen leicht festschrauben 6
- 7. Endkappe ausrichten. (Profileinsatz verschiebt sich) 🗇
- 8. Endstücke aufschrauben.

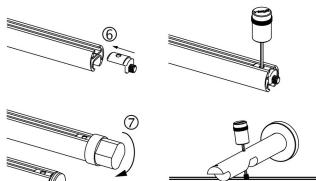

Mit Zwischenträger

- 1. Alle Träger an die Wand montieren (1)
- 2. Schrauben der Außenträger mit Sechskantschlüssel weit lösen ② Zwischenträger-Schrauben herausdrehen
- 3. Schraube des Zwischenträgers ins hintere Profil einführen und am Zwischenträger lose verschrauben
- 4. Profil in die Außenträger einhängen, 3+4 ausrichten und verschrauben
- 5. Vorderes Profil auf die gleiche Weise befestigen.
- 6. Profileinsatz in den Profilen leicht festschrauben 🌀
- 7. Endkappe ausrichten. (Profileinsatz verschiebt sich) (7)
- 8. Endstücke aufschrauben.

In Verbindung mit Wandlager aus allen Trägern die Schrauben herausdrehen und ins Profil einführen.



Endstück

Sinus

auch als Endkappe für 2. Lauf

8



Endstück

Radius



Endstück

Cosinus



Endkappe Modus

Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.
- Laufkanäle sind werkseitig silikonisiert. Bei Bedarf wiederholen. Dabei nur die Laufflächen benetzen.

