



DEMONTAGE

Demontage der Lamellen

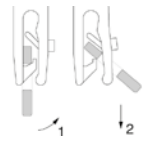

Lamellen leicht schräg stellen und nach unten herausnehmen.

Demontage der Schiene

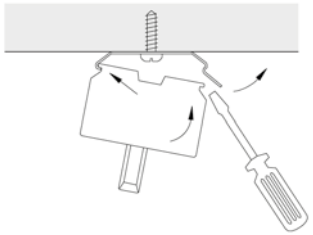

Mit flachem Schraubenzieher den Halter vorsichtig aufbiegen und Schiene entnehmen.

BEDIENUNG



Öffnen, Schließen und Wenden mittels Motor.



Motor hinten links



Motor hinten rechts



Motor oben links



Motor oben rechts

5 JAHRE GARANTIE

LEHA Vertikaljalousien sind österreichische Qualitätsprodukte. Durch genaueste Verarbeitung und Kontrolle kann LEHA garantieren, dass jede Vertikaljalousie den höchsten Anforderungen entspricht. Bei richtiger Montage und Bedienung wird Ihnen dieses Produkt jahrelang Freude bereiten. Sollten trotzdem Mängel auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.



Ausführliche Garantiebedingungen unter www.leha.at



Vor Inbetriebnahme oder Durchführung von Wartungs- bzw. Reparaturarbeiten an diesem Produkt muss die Stromversorgung ordnungsgemäß unterbunden werden (ausgenommen Motor mit Akku).

Unter Umständen ist für die Montage dieses Produkts die Verwendung einer geeigneten Leiter oder Treppe erforderlich.

Bei Produkten, die über Funkbedienung oder Zeitschalter verfügen, ist jederzeit damit zu rechnen, dass ein Öffnen/Schließen der Anlage stattfinden kann, selbst wenn sich niemand in unmittelbarer Nähe des Produkts befindet.



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß

Wir wünschen Ihnen viel Freude.

Montage- & Bedienungsanleitung

VERTIKAL- JALOUSIE

Art. Nr. VJ010-E
mit Elektroantrieb



Decken- oder Wandmontage

MONTAGE

Die Montage der LEHA Vertikaljalousien erfolgt durch die beigefügten Träger.

Wichtig! Die Schiene nicht bohren!


Deckenmontage

Position der Träger ermitteln


Mindestabstand zur Wand:
 $A = 1/2 \text{ Lamellenbreite} + 15 \text{ mm} + X$

X = Der Abstand von der Wand bis zum hervorstehenden Objekt (z.B. Heizkörper, Fensterbank).

Den ersten und letzten Träger ca. 10 cm vom Ende der Schiene montieren. Weitere Halter gleichmäßig aufteilen.

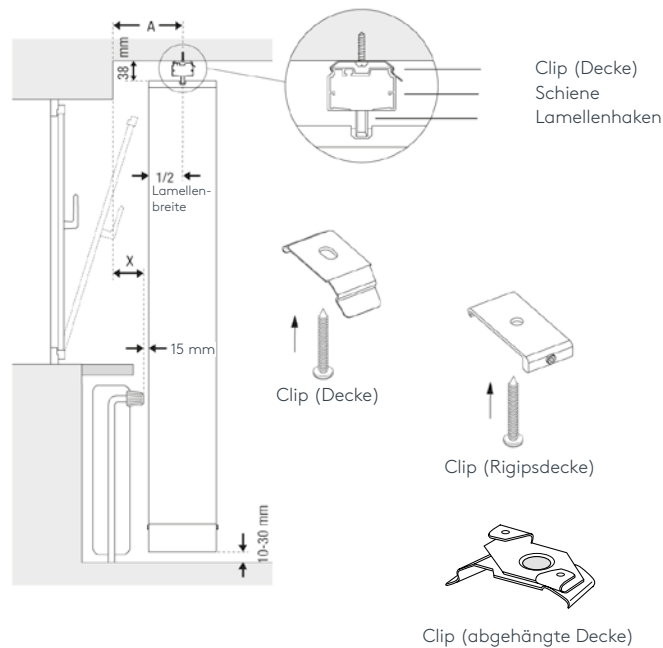

Wandmontage

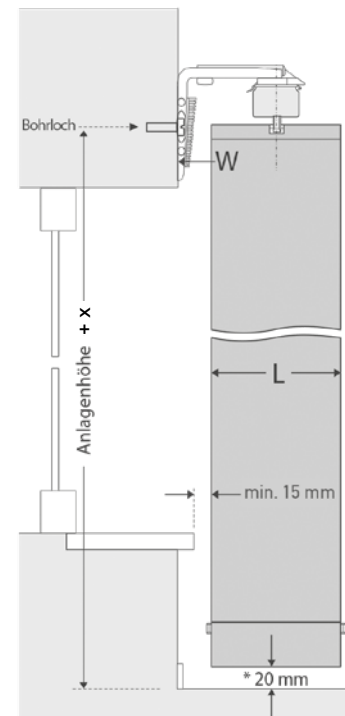


L=Lamellenbreite	W=Wandabstand
63 mm	mind. 50 mm
89 mm	mind. 70 mm
127 mm	mind. 90 mm

* empfohlene Bodenfreiheit: ca. 10-30 mm

Bsp.1 Bodenfreiheit 20 mm:
 Boden bis Montagepunkt für Langloch
 = Anlagenhöhe + 5 mm (sh Skizze)

Bsp.2 Bodenfreiheit 30 mm:
 Boden bis Montagepunkt für Langloch
 = Anlagenhöhe + 15 mm


Schiene einsetzen

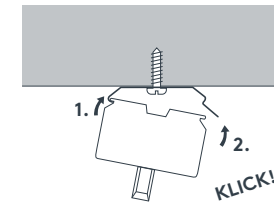

Schiene in die Halter einclippen bzw. mit Schraube festklemmen, je nach Art des Halters.

Lamellen montieren

- 1 Lamellenhaken an die vorgegebene Position bringen und diese im 90°-Winkel zur Schiene stellen.
- 2 Lamellen in die Lamellenhaken einsetzen bis ein Klickgeräusch hörbar ist.

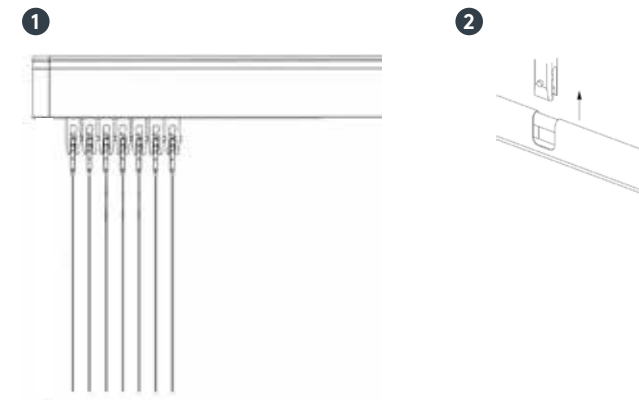


! HINWEIS

Lamellen mit Musterverlauf


Empfohlen wird die Lamellen durcheinander von der Rolle zu nehmen und unterschiedlich aufzuhängen. Für Rapportgleichheit wird keine Gewähr geleistet.

Verbindungskette montieren

Beschwerungsplatten in die Lamellentaschen einschieben.

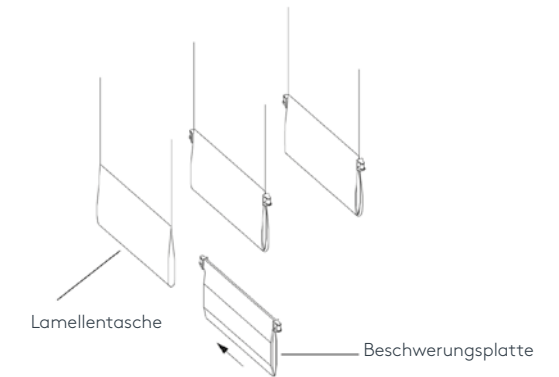

Die Kettenclips der Verbindungskette auf die vorderen Halter der Beschwerungsplatten aufstecken.

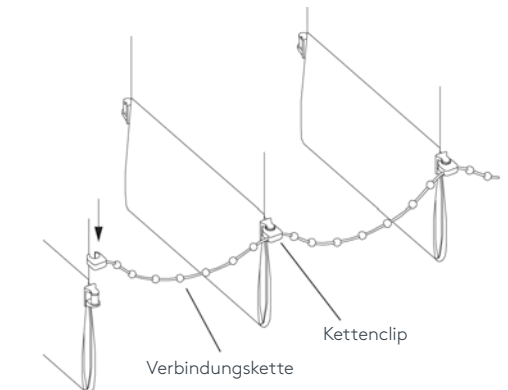

Wichtig! Jede Lamelle muss mit einem Kettenclip versehen sein.

Verbindungskette nach der letzten Lamelle durchtrennen. Vorgang auf der Rückseite der Lamellen wiederholen.