

## Rollo in Montageprofil einhängen

- 1 Rollo zuerst an der Getriebeseite einhängen.




- 2 Zum Schluss Wellengegenlager eindrücken und in Träger hörbar einrasten lassen.



## Rollo vom Montageprofil abnehmen

- 1 Wellengegenlager vorsichtig mit einem Schlitzschraubenzieher zur Welle drücken und Rollo aus dem Träger nehmen.

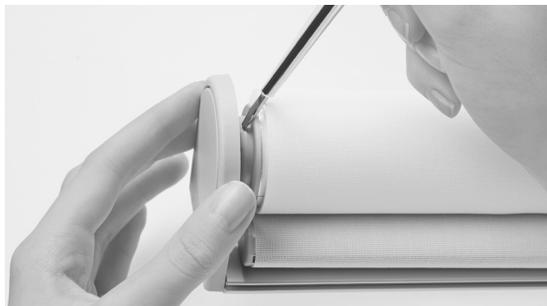

- 2 Rollo schräg stellen und aus dem Getriebe herausziehen.



# Änderung Getriebestellung

## ! INFO

Für eine einfachere Änderung der Getriebestellung hängen Sie das Rollo zuerst aus dem Montageprofil aus.

### a Decken- auf Wandmontage

Mit einem Schlitzschraubenzieher den grauen Teil in Pfeilrichtung drücken. Bei ca. sechs Klicks haben Sie das Getriebe um 90° gedreht.




### b Wand- auf Deckenmontage

Bei Änderung von Wand- auf Deckenmontage befolgen Sie bitte Punkt a in die andere Richtung.

Setzen Sie den Schraubenzieher so an, dass der graue Teil gegen die Pfeilrichtung ca. sechs Klicks gedrückt werden kann.

# Kette ausfädeln

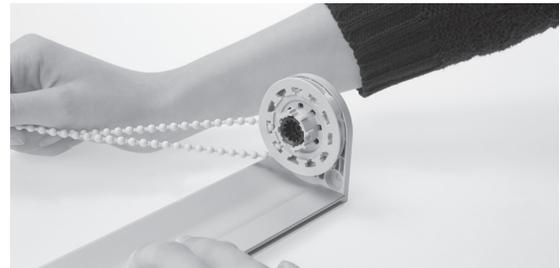

# Kette einfädeln

