

Montage innenlauf Ø22



Maße für Wandplattenmontage

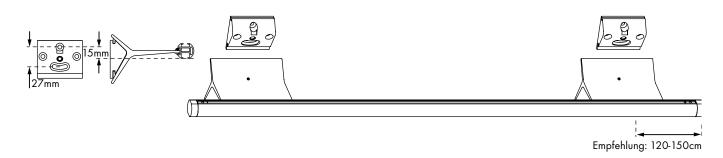

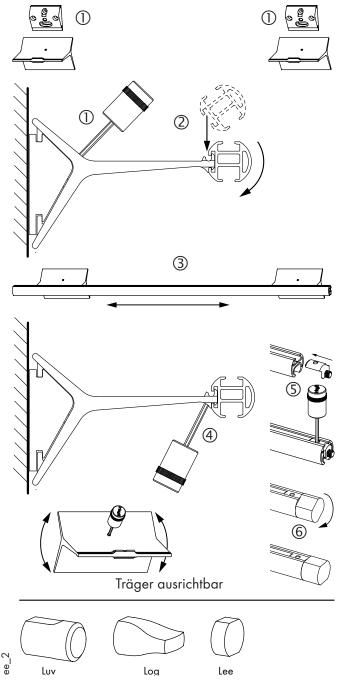

Montagefolge

- 1. Träger an die Wand montieren ①
- 2. Profil einhängen ②
- 3. Profil ausrichten 3 und verschrauben. 4
- 4. Profileinsatz leicht festschrauben 5
- 5. Endstück ausrichten. (Profileinsatz verschiebt sich) (6)

<u>Pflegehinweise</u>

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.

