

BEDIENUNG


Vorhang aufhängen

Je Laufmeter werden standardmäßig 16 Gleiter (bzw. auf Wunsch Roller) mitgeliefert. Bitte bei ca. alle 6 cm (Kräuselband) oder bei jeder Falte (Automatikband) einen Gleiter setzen.

Die Gleiter sind kochfest und können auch während der Vorhangwäsche am Vorhang bleiben.

Gültig nur bei Schnurzugschienen für Giebel (Dachschräge)


Schnurspanner

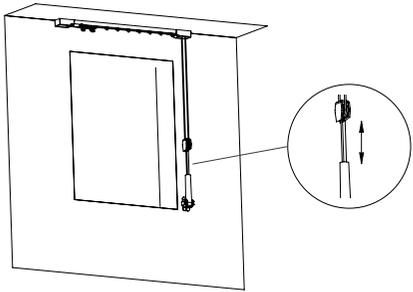

Überlaufwagen und Umlenker



Einhängen des Vorhangs in den Überlaufwagen

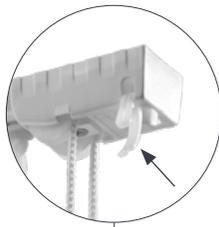

Einhängen des Vorhangs in den Umlenker



5 JAHRE GARANTIE

LEHA Aluschiene sind österreichische Qualitätsprodukte. Durch genaueste Verarbeitung und Kontrolle kann LEHA garantieren, dass jede Aluschiene den höchsten Anforderungen entspricht. Bei richtiger Montage und Bedienung wird Ihnen dieses Produkt jahrelang Freude bereiten. Sollten trotzdem Mängel auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.



Ausführliche Garantiebedingungen unter www.leha.at



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß

Wir wünschen Ihnen viel Freude.

Montage- & Bedienungsanleitung

ALUSCHIENEN

- 426 LINEA
- 412 UNO
- 417 BASIC
- 430 ELITE
- 490 FORTE



Abb. 417 Basic

Montage mit Decken- oder Wandträgern




MONTAGE

Deckenträger


! ACHTUNG:
Wandabstand für Vorhangpaket und Hindernisse beachten.

- 1 Die Deckenträger an die Decke mit einem Abstand von 10 cm zum Schienenende festschrauben.
- 2 Die restlichen Deckenträger auf die Schienenlänge aufteilen und von Träger zu Träger ca. 60-70 cm Abstand berücksichtigen.
- 3 Aluschiene andrücken und einclippen, Spannhebel mit 90°-Drehung einrasten lassen.

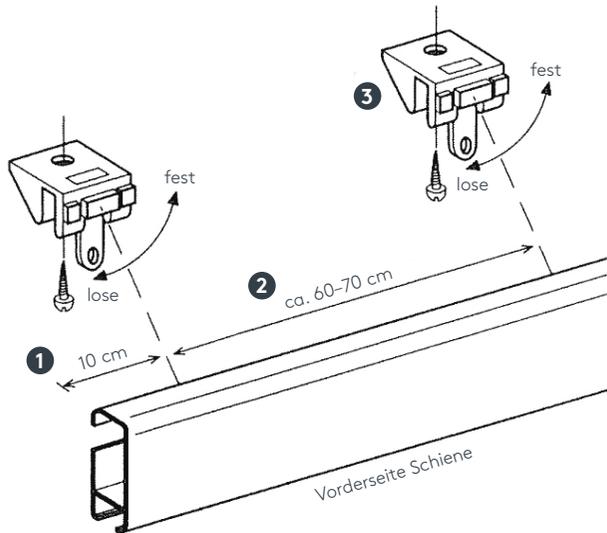

Wandträger

- 1 Wandträger an die Wand mit einem Abstand von 10 cm zum Schienenende je Seite festschrauben.
- 2 Die restlichen Träger auf die Schienenlänge aufteilen und von Träger zu Träger ca. 60-70 cm Abstand berücksichtigen.
- 3 Aluschiene andrücken und einclippen, Spannhebel mit 90°-Drehung einrasten lassen.

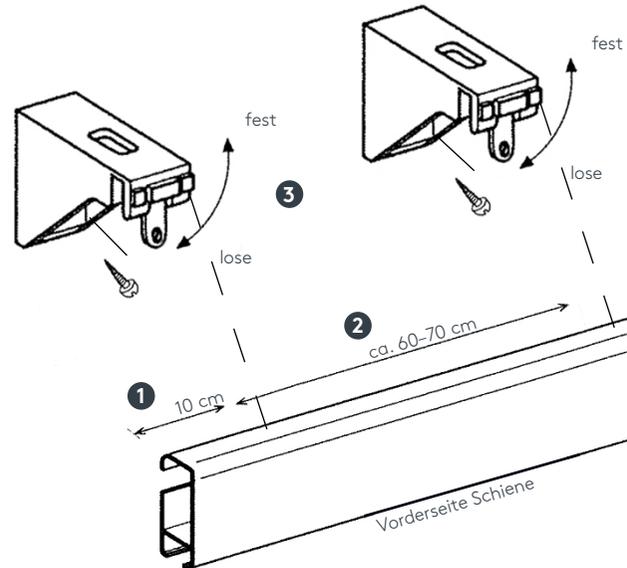

Wandträger 4143/4142 mit Deckenträger

- 1 Deckenträger an Wandträger montieren.
- 2 Wandträger an die Wand mit einem Abstand von 10 cm zum Schienenende je Seite festschrauben.
- 3 Die restlichen Träger auf die Schienenlänge aufteilen und von Träger zu Träger ca. 60-70 cm Abstand berücksichtigen.
- 4 Aluschiene andrücken und einclippen, Spannhebel mit 90°-Drehung einrasten lassen.

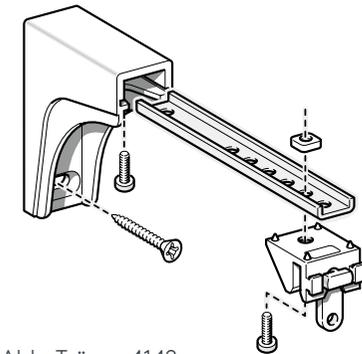


Abb. Träger 4142

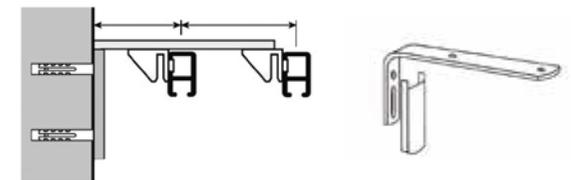


Abb. Träger 4143