


AZIONAMENTO

La tenda si muove con maniglie poste nel binario superiore e inferiore. La tenda rimane nella posizione desiderata (sotto, sopra, a metà').

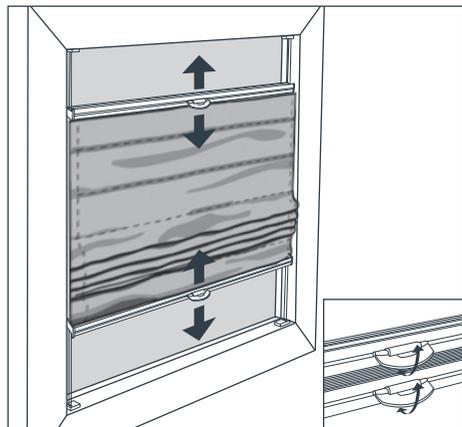

GARANZIA DI 5 ANNI

Le tende a pacchetto LEHA sono dei prodotti austriaci di alta qualità. Grazie a una lavorazione di massima precisione e a dei controlli rigorosi, LEHA è in grado di garantire che ogni rullo NANO soddisfa i requisiti più severi. Se montate e utilizzate correttamente questo prodotto, ne potrete godere a lungo nel corso degli anni. Qualora doveste tuttavia riscontrare dei vizi potete rivolgervi al vostro rivenditore specializzato.



Consultare tutte le condizioni della garanzia sul sito www.leha.it



PROTEZIONE SOLARE
E BINARI PER TENDE
su misura

Buone tende a tutti!

Istruzioni per l'uso e il montaggio

A PACCHETTO

tipo Varioshade



Tipo di montaggio 9
= Montaggio sul telaio della finestra



RA-IT9-1610


MONTAGGIO

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI:


- Le tende Raffrollo hanno una molla che consente alle tende di fermarsi alla posizione desiderata. Quindi la tenda raggiunge l'altezza ordinata solo dopo aver terminato il montaggio.
- Quando si apre il prodotto non danneggiarlo con un coltello affilato, in particolare non tagliare i cavi che avvolgono il prodotto.
- Montaggio delle viti: usare un cacciavite di misura 2, non utilizzare un avvitatore a batteria!
- Utilizzare solo le viti fornite in dotazione.



Numero di componenti



2 pezzi




2 pezzi

Montaggio dei supporti sopra e sotto



ATTENZIONE:


Il punto di misurazione e di assemblaggio devono essere gli stessi !

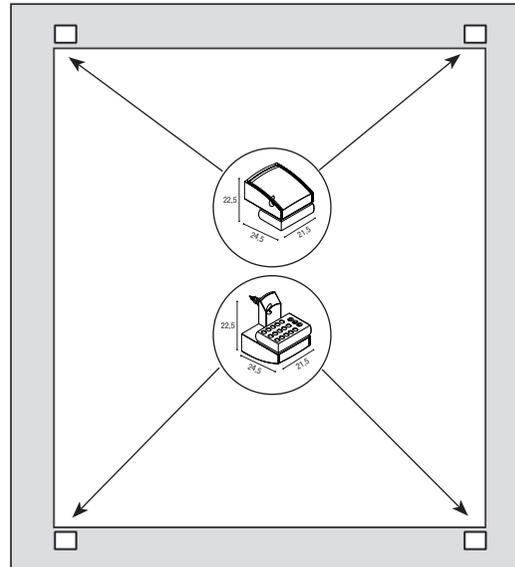

Supporti 29.7999 per sopra e sotto (vedi fig. sotto)

Reihenfolge Spannfuß-Montage


Fare attenzione, le guide sono dotate di magneti nella parte superiore. I magneti sono necessari per una presa sicura

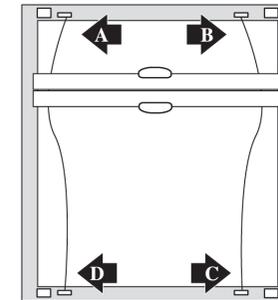

Magneti

Tenere i cavi di tensione orizzontalmente e verificare che non siano attorcigliati. Chiudere il piede di tensione sopra la parte a vite.

DEMONTAGGIO

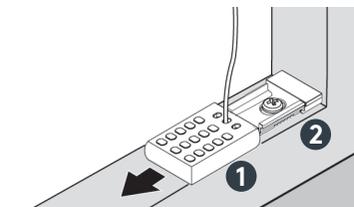

Spingere i piedini di bloccaggio **1** verso l'interno per estrarli dalle parti da avvitare **2**