



DEMONTAGE

Demontage der Lamellen

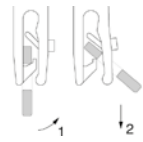

Lamellen leicht schräg stellen und nach unten herausnehmen.

Demontage der Schiene

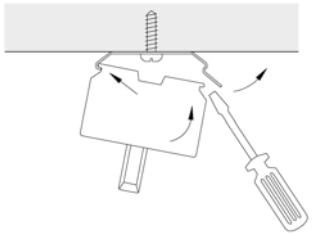


Mit flachem Schraubenzieher den Halter vorsichtig aufbiegen und Schiene entnehmen.

BEDIENUNG



Rückansicht Oberschiene: Motor mit Batteriefach

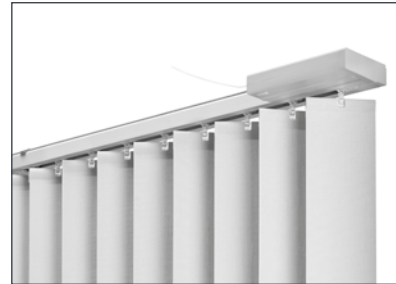

Rückansicht Oberschiene: Motor für Trafo

Hinweis

Die Vertikaljalousie befindet sich bei Auslieferung im Schlafmodus. Um es zu aktivieren, schließen Sie für ein paar Sekunden ein USB-C Ladekabel an.

Steuerungsmöglichkeiten



Handsender



Wandsender



App

5 JAHRE GARANTIE

LEHA Vertikaljalousien sind österreichische Qualitätsprodukte. Durch genaueste Verarbeitung und Kontrolle kann LEHA garantieren, dass jede Vertikaljalousie den höchsten Anforderungen entspricht. Bei richtiger Montage und Bedienung wird Ihnen dieses Produkt jahrelang Freude bereiten. Sollten trotzdem Mängel auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.



Ausführliche Garantiebedingungen unter www.leha.at




SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHANIENEN
nach Maß

Wir wünschen Ihnen viel Freude.

Montage- & Bedienungsanleitung

POWerview- VERTIKAL- JALOUSIE

Typ PWVJ010
Typ PWVJ010TR

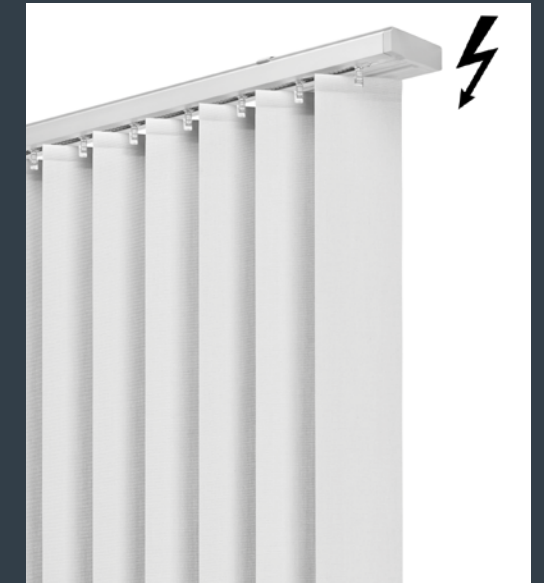

MONTAGE

Die Montage der LEHA Vertikaljalousien erfolgt durch die beigefügten Träger.

Wichtig! Die Schiene nicht bohren!


Deckenmontage

Position der Träger ermitteln


Mindestabstand zur Wand:
 $A = 1/2 \text{ Lamellenbreite} + 15 \text{ mm} + X$

X = Der Abstand von der Wand bis zum hervorstehenden Objekt (z.B. Heizkörper, Fensterbank).

Den ersten und letzten Träger ca. 10 cm vom Ende der Schiene montieren. Weitere Halter gleichmäßig aufteilen.

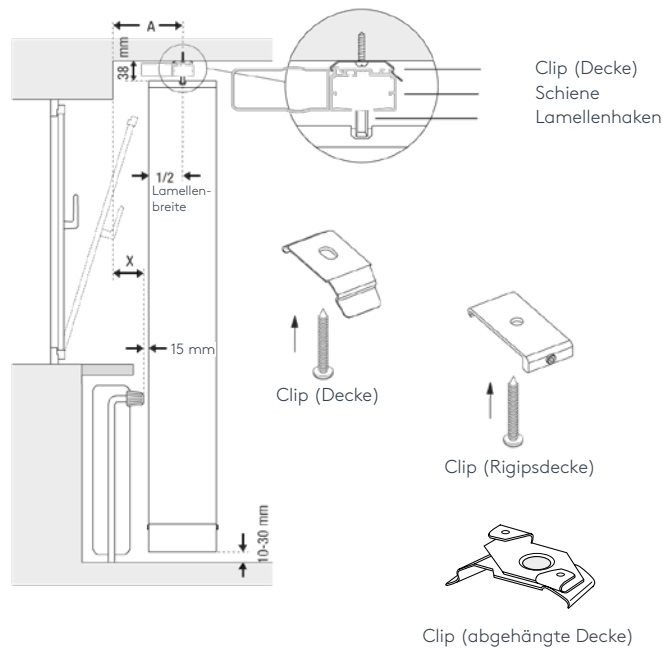

Wandmontage

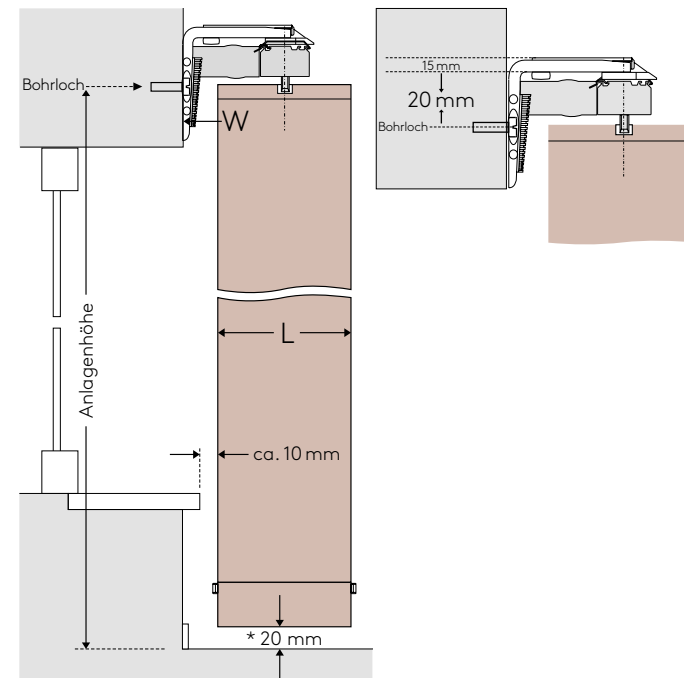


L=Lamellenbreite	W=Wandabstand
89 mm	mind. 70 mm
127 mm	mind. 90 mm

* empfohlene Bodenfreiheit: ca. 10-30 mm

Bsp. 1 Bodenfreiheit 20 mm:
 Boden bis Langloch = Anlagenhöhe (sh Skizze)

Bsp. 2 Bodenfreiheit 30 mm:
 Boden bis Langloch = Anlagenhöhe + 10 mm


Schiene einsetzen

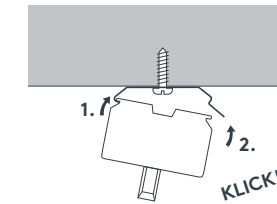

Schiene in die Halter einclippen bzw. mit Schraube festklemmen, je nach Art des Halters.

Lamellen montieren

- 1 Lamellenhaken an die vorgegebene Position bringen und diese im 90°-Winkel zur Schiene stellen.
- 2 Lamellen in die Lamellenhaken einsetzen bis ein Klickgeräusch hörbar ist.

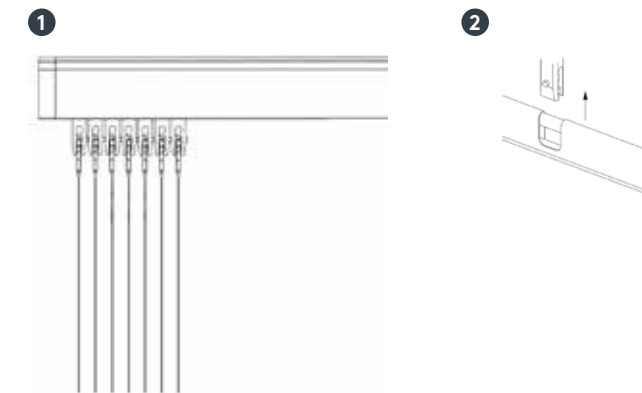


! HINWEIS

Lamellen mit Musterverlauf


Empfohlen wird die Lamellen durcheinander von der Rolle zu nehmen und unterschiedlich aufzuhängen. Für Rapportgleichheit wird keine Gewähr geleistet.

Verbindungskette montieren

Beschwerungsplatten in die Lamellentaschen einschieben.

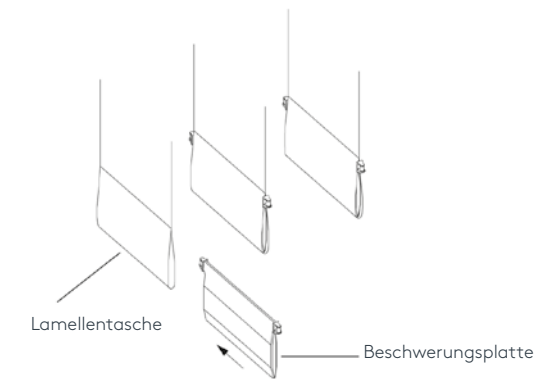

Die Kettenclips der Verbindungskette auf die vorderen Halter der Beschwerungsplatten aufstecken.

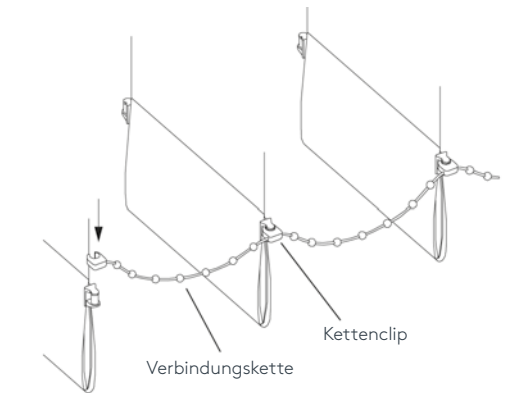

Wichtig! Jede Lamelle muss mit einem Kettenclip versehen sein.

Verbindungskette nach der letzten Lamelle durchtrennen. Vorgang auf der Rückseite der Lamellen wiederholen.