



9 Herablassen der Vorhangschiene/ des Liftteiles

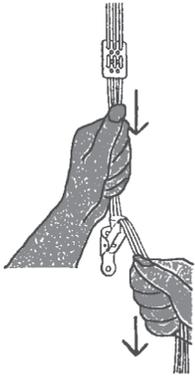


Ziehen Sie (wie in Abb. ersichtlich) die Zugschnüre in Pfeilrichtung und drücken Sie den beweglichen Teil des Schnurschnappers mit dem Daumen nach unten. Dadurch lösen Sie die Arretierung der Zugschnüre. Erst jetzt können Sie die Vorhangschiene bzw. den Liftteil absenken.

10 Einhängen von Laufrollen


Auf diese Weise lassen sich Ihre Vorhänge in der Karniese leicht ziehen.

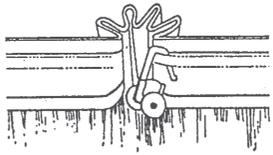

Laufrollen/Gleiter
von oben nach
unten einfädeln

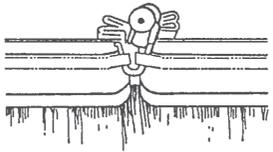

das selbe jetzt
von unten nach
oben

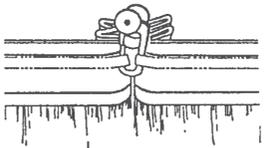

Laufrollen/Gleiter
schließen



5 JAHRE GARANTIE

LEHA Karniesen sind österreichische Qualitätsprodukte. Durch genaueste Verarbeitung und Kontrolle kann LEHA garantieren, dass jede Karniese den höchsten Anforderungen entspricht. Bei richtiger Montage und Bedienung wird Ihnen dieses Produkt jahrelang Freude bereiten. Sollten trotzdem Mängel auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.



Ausführliche Garantiebedingungen
unter www.leha.at



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß

Wir wünschen Ihnen viel Freude.

Montage- & Bedienungsanleitung

METALLLIFT

"MA" - Liftkarniese



MONTAGE

1 Montage der Schiene

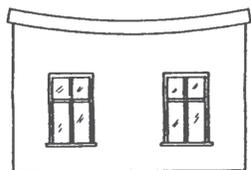


Bild 1

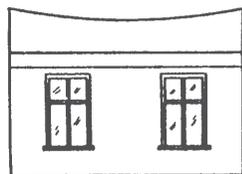


Bild 2


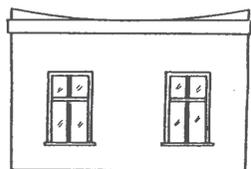


Bild 3

Bei durchhängender Decke (Bild 1) empfiehlt es sich, die Liftkarniese nicht an die Decke, sondern an die Wand (Bild 2) zu montieren. Soll die Liftkarniese an die Decke montiert werden, so ist zu achten, dass sie möglichst waagrecht (Bild 3) montiert wird. Die entstehenden Hohlräume zwischen Decke und Liftkarniese sind zu unterlegen und eventuell mit passender Fugenmasse auszufüllen.

Beachten Sie bitte bei der Montage Ihrer Liftkarniese, dass an der Stelle des Schnurzuges die Belastung an das Deckbrett am größten ist, und dass Sie daher die vorgesehene Befestigung in deren unmittelbarer Nähe vorsehen sollten.


2 Montage des Schnurschnappers

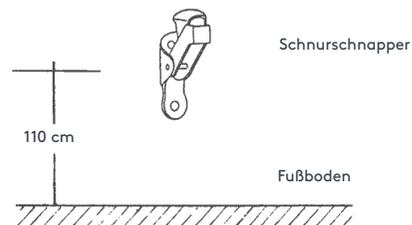

Den Schnurschnapper ca. 110 cm vom Fußboden entfernt an der Wand montieren. Achten Sie bitte darauf, dass die Zugschnüre von der Liftkarniese zum Schnurschnapper annähernd senkrecht verlaufen.




3 Einstellen der Schnurführung

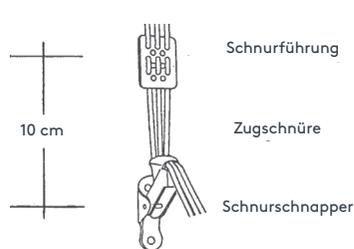

Vorhangschiene bzw. Liftteil mittels der Zugschnüre bis um Anschlag nach oben ziehen und Schnurführung ca. 10 cm oberhalb des Schnurschnappers einstellen. Danach fädeln Sie, wie in Abbildung ersichtlich, die Zugschnüre durch den Schnurschnapper.


4 Ablängen der Zugsnüre

Vorhangschiene bzw. Liftteil mittels der Zugsnüre ganz herablassen und Schnurenden so weit kürzen, dass sich eine ca. 25 cm lange Schlaufe bildet. Das Ende der Zugsnüre können Sie mit einer kleinen Flamme verschweißen und wie in Abbildung ersichtlich, zwischen Wand und Schnurschnapper verklemmen.

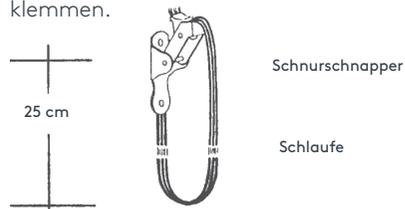


5 Justieren der Vorhangschiene, wenn die „ganze Länge“ senkbar ist

Ziehen Sie die Vorhangschiene mittels der Zugsnüre bis zum Anschlag nach oben und kontrollieren Sie, ob die einzelnen Zugsnüre gleichmäßig gespannt sind. Sollte dies nicht der Fall sein, so lockern oder straffen Sie bitte die Zugsnüre an der entsprechenden Stelle in der Schnurführung, bis alle die gleiche Spannung haben. Sie erleichtern sich das Nachspannen, indem Sie die Vorhangschiene etwas aus dem Karniesenkörper senken. Bedingt durch die unterschiedliche Belastung der Zugsnüre kann es passieren, dass Sie den Vorgang von Zeit zu Zeit wiederholen müssen.

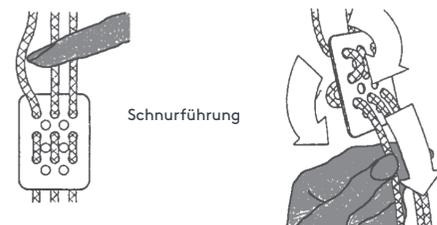

6 Justieren der Vorhangschiene, wenn nur „ein Teil“ davon absenkbar ist

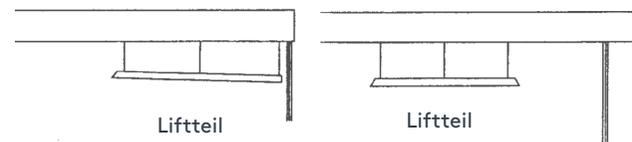


Wenn ein Teil der Vorhangschiene (Liftteil) am Ende der Liftkarniese gesenkt wird, stellen Sie die Zugsnüre über die Schnurführung so ein, dass er eine leichte Neigung zum Stoß hat.

Wenn ein Teil der Vorhangschiene (Liftteil) innerhalb der Liftkarniese gesenkt wird, stellen Sie die Zugsnüre über die Schnurführung so ein, dass er waagrecht hängt.

7 Kontrolle des Stoßes, wenn ein Teil der Vorhangschiene senkbar ist

Achten Sie bitte darauf, dass die senkbare Vorhangschiene (Liftteil) mit der fix montierten beim Stoß genau zusammenpasst. Die Schienen könnte sich durch den Transport, bzw. durch die Montage der Liftkarniese geringfügig verschieben. Sollte dies der Fall sein, so haben Sie die Möglichkeit, die fix montierte Vorhangschiene in ihrer Haltung zu korrigieren.

8 Hochziehen der Vorhangschiene/ des Liftteiles

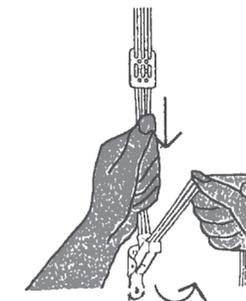

Ziehen Sie die Vorhangschiene bzw. den Liftteil (wie in Abb. ersichtlich) mittels Zugsnüre in Pfeilrichtung bis zum Anschlag nach oben. Danach lassen Sie die Zugsnüre los. Die Arretierung derselben übernimmt der Schnurschnapper.