




QUICK START INSTALLATION GUIDE

JamesHardiePros.com

IMPORTANT: This document is not intended to take the place of James Hardie published installation instructions. Failure to install and finish this product in accordance with applicable

building codes and James Hardie published instructions may lead to personal injury, affect system performance, violate local building codes, and void the product only warranty. For the latest

set of complete installation instructions applicable to your jobsite location, visit JamesHardiePros.com or call 1-866-942-7343 (866-9-HARDIE)

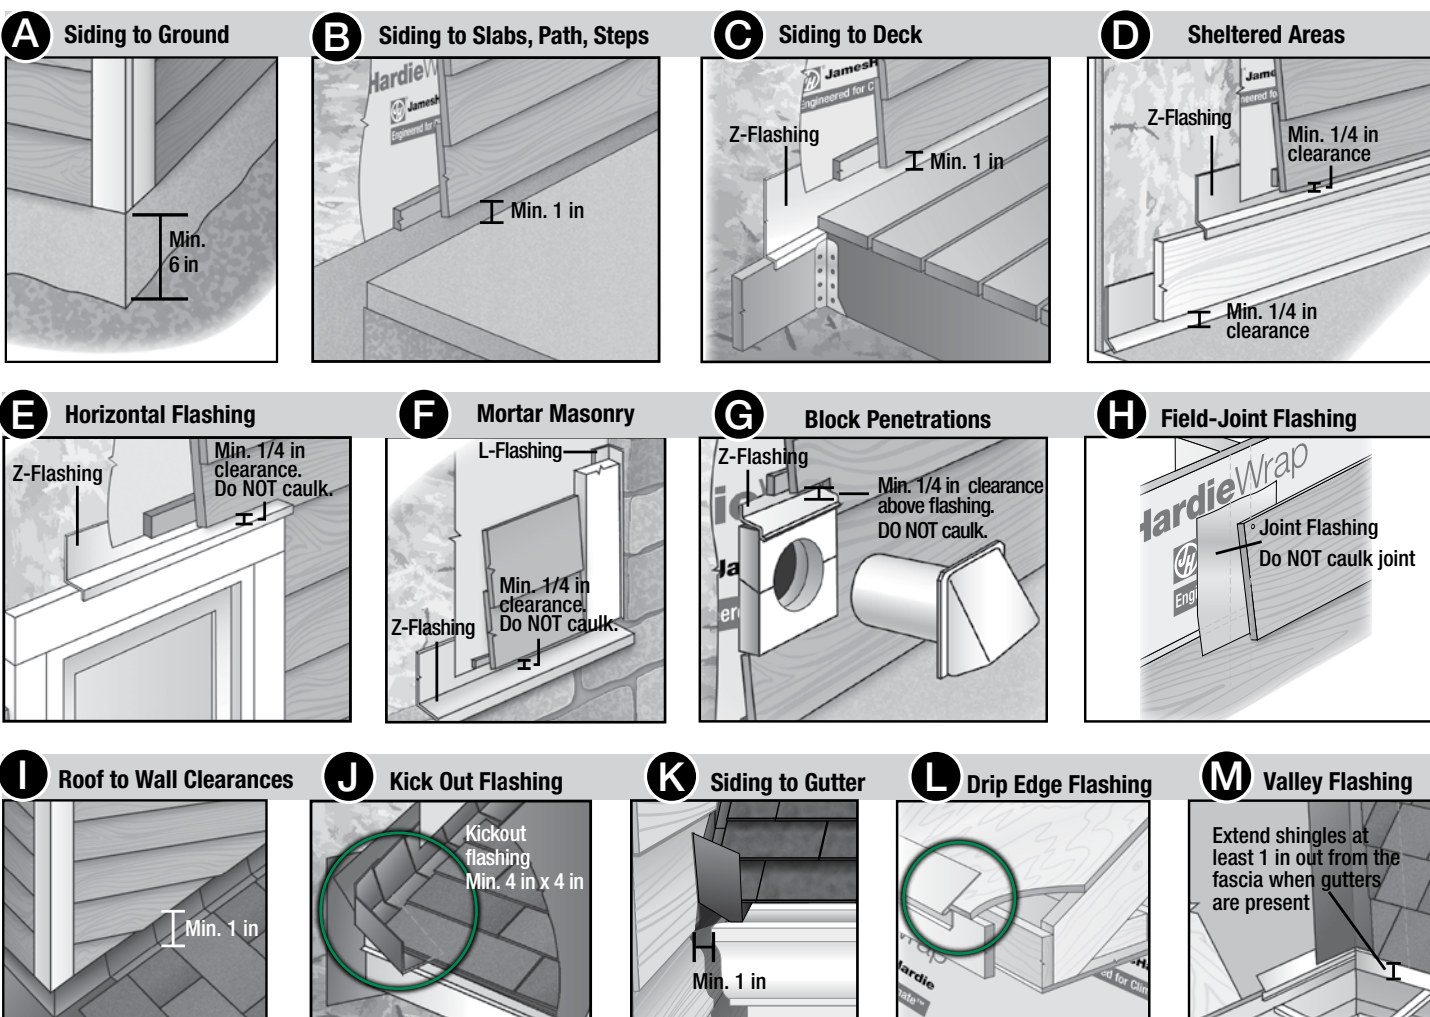


IMPORTANT FASTENING INFORMATION: Hardie® siding, trim and soffit products must be installed in a manner that meets local building code and wind load requirements. It is the responsibility of the installer, builder, architect or other building professional and the home or property owner to ensure the fasteners and fastening schedules used result in an installation that is code compliant.

Consult ESR 1844 and ESR 2290 or other applicable, local code compliance documentation for guidance on fastener selection and placement to achieve design wind loads for the specific Hardie® siding product, framing type, building height, wind exposure category and other factors relevant to your project.

For special circumstances outside the scope of these documents, please refer to the Technical Document library at www.jameshardie.com or contact James Hardie's Technical Services at 1-888-J-HARDIE (1-888-542-7343).


Joint Placement for Hardie® Plank

For walls longer than 12 ft., butt joints should be staggered to avoid noticeable patterns, which is determined by the placement of the first course. Butt joints between consecutive courses should be spaced apart by at least two stud bays for 16-in. o.c. framing or one bay for 24-in o.c. framing. (see figure 1)

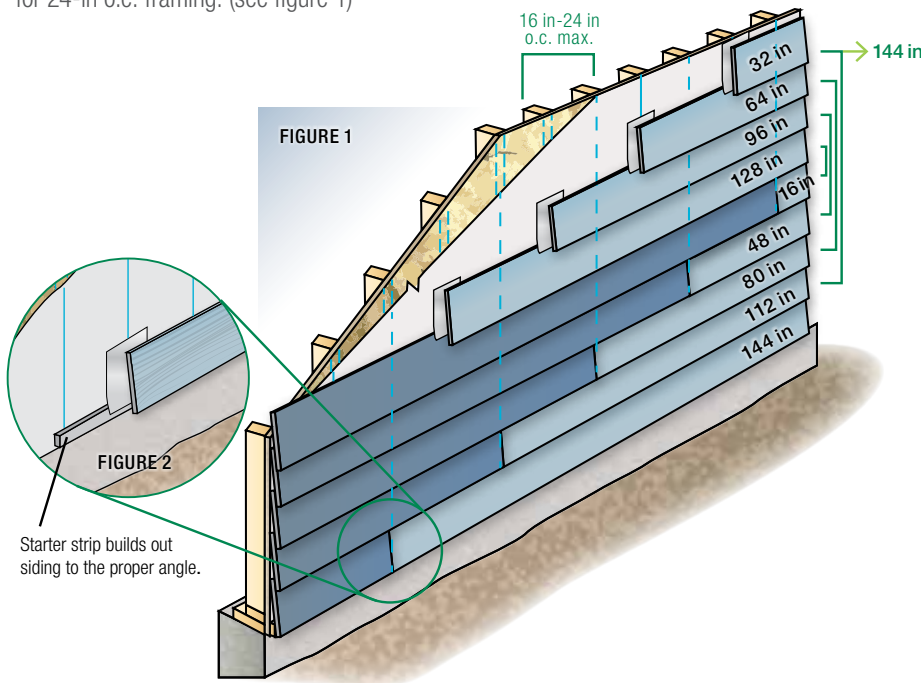


Blind nailing measurements

FIGURE 3

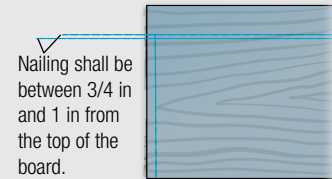


Blind nailing

FIGURE 4

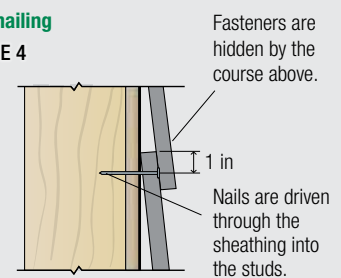

Face nailing

FIGURE 5

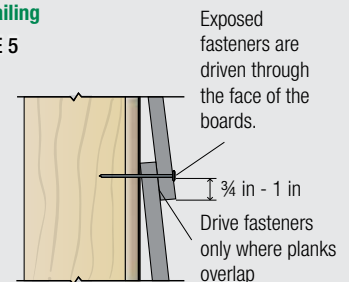

ColorPlus® Technology Accessories

TOUCH-UP KITS

Edge Coater - edge coating is required for any field cuts to seal the edges and make joints less visible.

Touch-up Pens - conceal nailheads and very small nicks and scratches less than a dime size. Replace the area with a new piece of plank or panel if area is larger than a dime.

COLOR MATCHED CAULK

Use caulk that comply with ASTM C920 Grade NS, Class 25 or higher or a latex joint sealant complying with ASTM C834. Apply caulk in accordance with the manufacturer's written instructions.

LAMINATE

Leave protective laminate sheet in place during cutting, installation and touch-up, then remove laminate and discard.

Visit **JamesHardiePros.com** for the latest installation instructions and useful job-site tips in our industry-leading Best Practice Guide.



INICIO RÁPIDO GUÍA DE INSTALACIÓN

JamesHardiePros.com


IMPORTANTE: Este documento no tiene como propósito sustituir las instrucciones de instalación publicadas por James Hardie.

El no realizar instalación y finalización del producto de acuerdo con las normas de construcción pertinentes y

las instrucciones publicadas por James Hardie puede resultar en lesiones personales, afectar el rendimiento del sistema, violar las normas de construcción locales y anular la garantía única del producto.

Para obtener el último conjunto de instrucciones de

instalación completas pertinentes a la ubicación de su sitio de trabajo, visite JamesHardiePros.com o comuníquese al 1-866-942-7343 (866-9 -hardie).

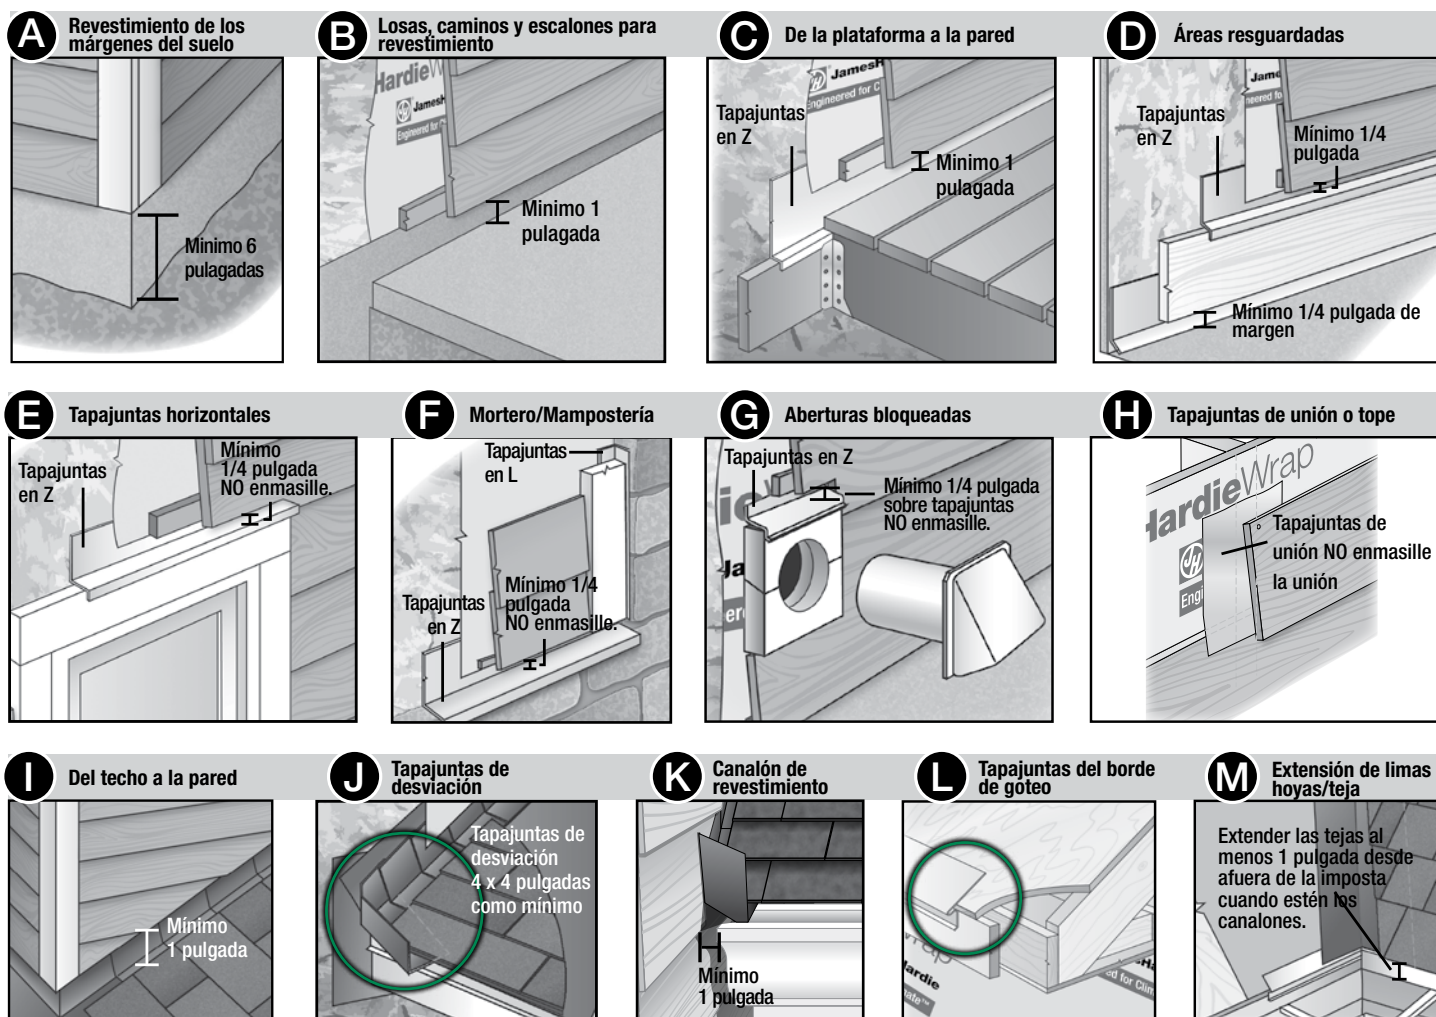


INFORMACIÓN DE FIJACIÓN IMPORTANTE: Los productos de revestimiento, paneles de sofito y molduras Hardie® deben instalarse siguiendo las normas de construcción locales y los requisitos de carga de viento. Es responsabilidad del instalador, constructor, arquitecto o cualquier otro profesional de la construcción y el dueño de la casa o propiedad asegurarse de que los sujetadores y los programas de fijación utilizados en la instalación cumplan con las normas.

Consulte ESR 1844 y 2290 de ESR o cualquier otra documentación de cumplimiento pertinente de las normas locales como guía de selección y colocación de sujetadores para conseguir diseños para las cargas de viento para los productos específicos de revestimiento Hardie®, los tipos de estructuración, la altura de la construcción, la categoría de exposición de viento y otros factores relevantes a su proyecto.

Colocación de juntas de Hardie® Plank


Para paredes con más de 12 pies de largo, las tapajuntas de unión o tope deben ser escalonadas para evitar patrones perceptibles, los cuales son determinados en la colocación de la primera capa. Las juntas de unión o tope entre las capas consecutivas deben estar separadas por al menos dos vigas estructurales de 16 pulgadas de estructuración de centro a centro o una viga de 24 pulgadas de estructuración de centro a centro. (Vea la figura 1).

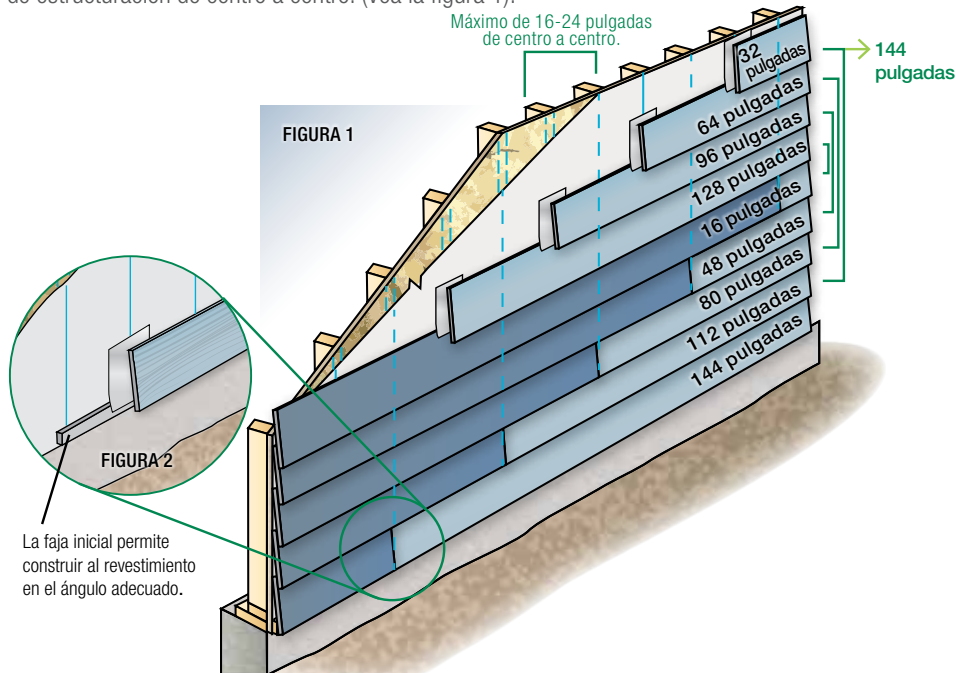

Medidas de claveteado ciego

FIGURA 3


El claveteado ciego debe ser de entre 3/4 y 1 pulgada desde la parte superior de la tabla.

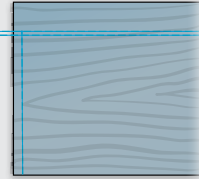

Claveteado ciego

FIGURA 4


Los sujetadores quedan ocultos por la capa superior.

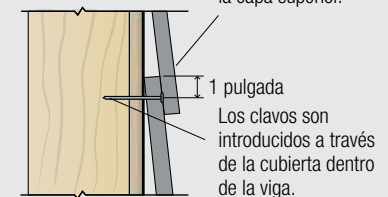

Claveteado frontal

FIGURA 5

Los sujetadores expuestos son colocados a través de la superficie de la tabla.

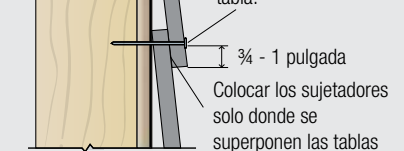

Accesorios de tecnología ColorPlus®

KITS DE RETOQUE

Recubridor de bordes - es necesario recubrir los cortes hechos en el sitio de la obra para sellar los bordes y que las juntas sean menos visibles.

Lápices de retoque - para ocultar cabezas de clavos y muy pequeñas mellas y arañazos de tamaño menor al de una moneda de diez centavos. Reemplace el área con un pedazo de tabla o panel si el área es mayor a la de una moneda de diez centavos.

MASILLA QUE COMBINA CON LOS COLORES

Utilice masilla que cumpla con ASTM C920 grado NS, clase 25 o superior, o un sellador de juntas de látex que cumpla con ASTM C834. Aplicar masilla de acuerdo con las instrucciones escritas del fabricante.

LAMINADO

Deje la hoja de laminado protectora en el lugar durante el corte, instalación y retoque; luego quítela y deséchela.

Visita **JamesHardiePros.com** para las últimas instrucciones y consejos útiles del sitio de trabajo en nuestra influyente Guía de Mejores Prácticas.

