



HANDLEIDING RECHTE SNOR

Schuif de Inhaker over het koppelstuk. Aan de lange zijde van het koppelstuk zit een opening, de rechte snor bevestig je in het bovenste gedeelte van de opening. Duw de rechte snor door de opening in de Inhaker.

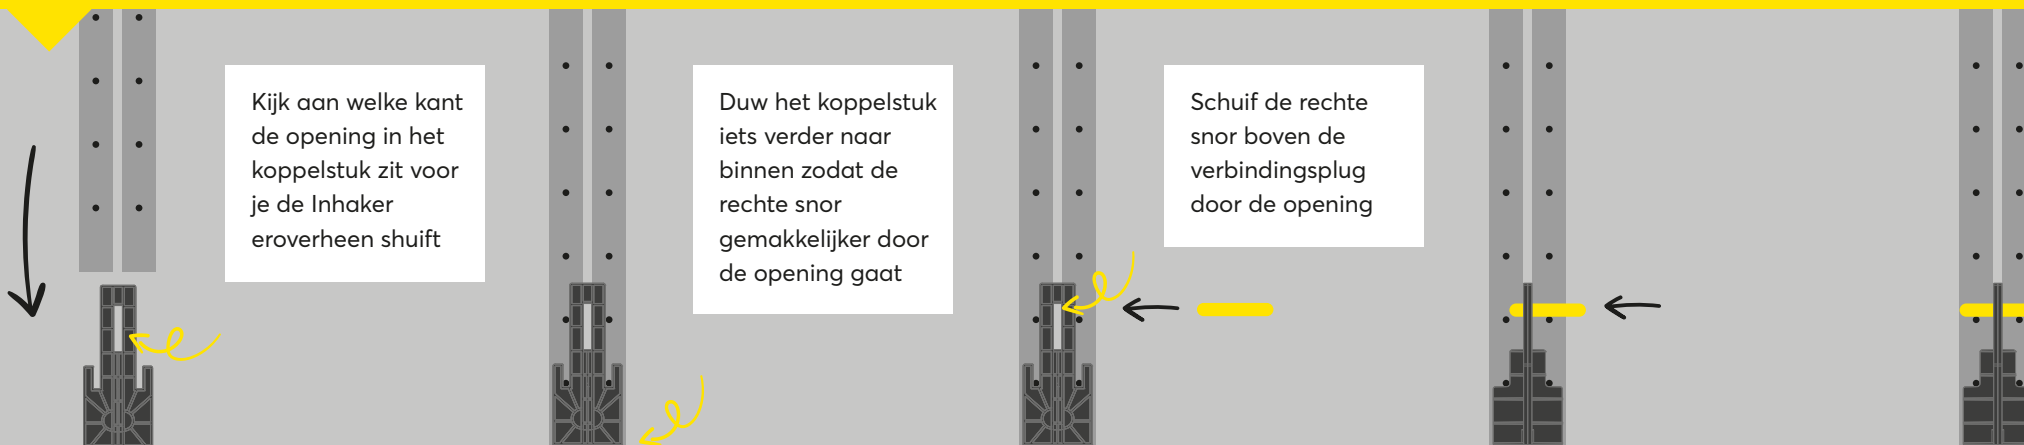

Bevestig de Inhaker met het koppelstuk op de gewenste ondergrond, bijvoorbeeld een voetplaat. Draai de bout goed aan.

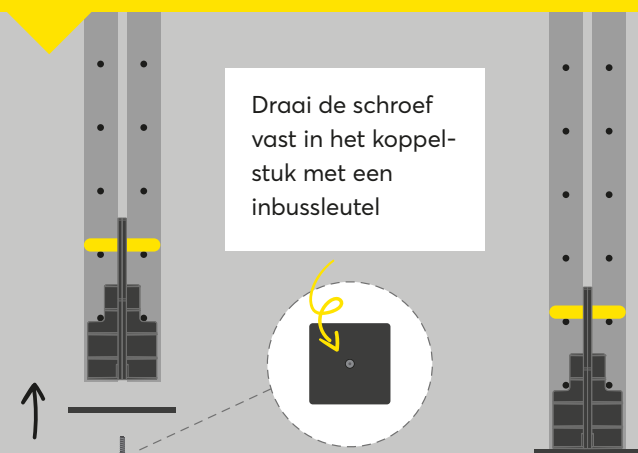

Wil je de Inhaker weer loskoppelen van het koppelstuk demonteer dan eerst de voet van de Inhaker. Vervolgens kun je de snor weer uit de Inhaker verwijderen door deze helemaal door de opening te duwen. Nu kun je de Inhaker van het koppelstuk schuiven.

