



Cubierta protectora para cargas paletizadas: modo de empleo


1. Montar la paleta

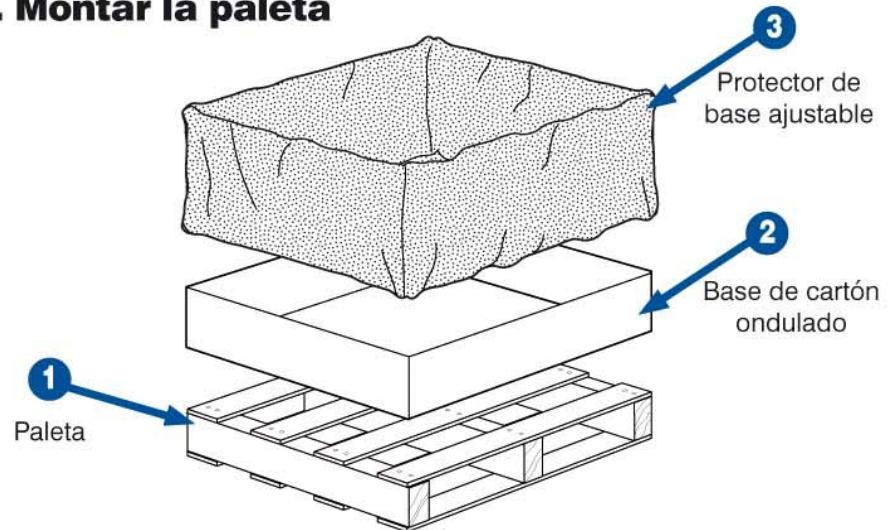

2. Apilar las cajas de producto

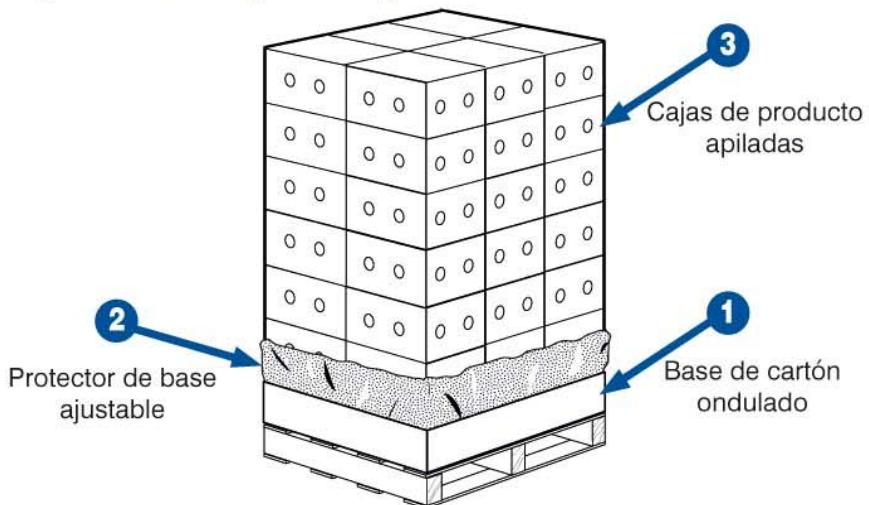

3. Colocar esquineros provisionales

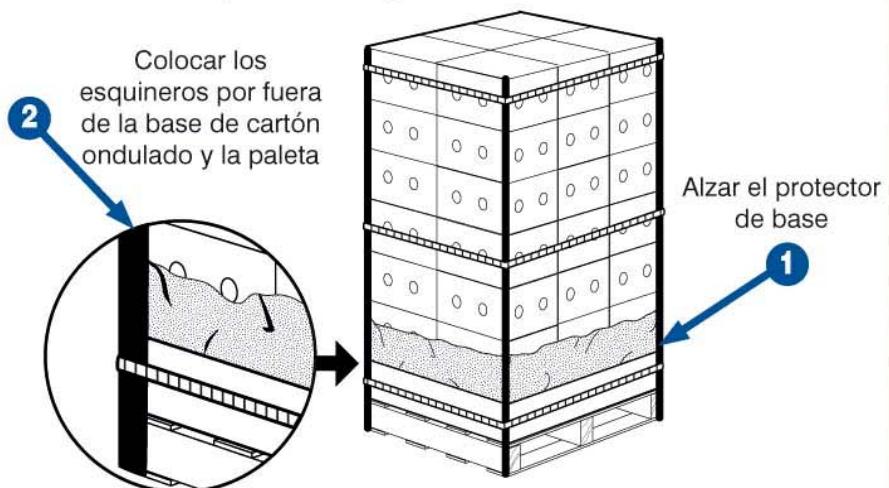


4. Enfriamiento rápido





Cubierta protectora para cargas paletizadas: modo de empleo

5. Retirar los esquineros provisionales

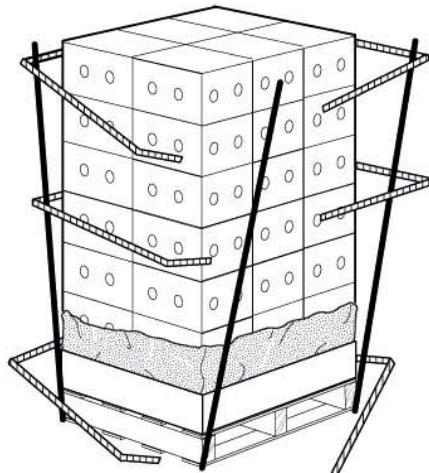

6. Colocar sobre las cajas la cubierta protectora

Meter la cubierta protectora por dentro del protector de base
3

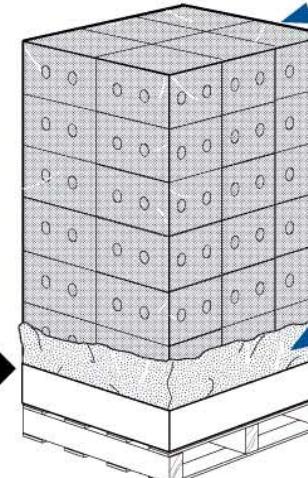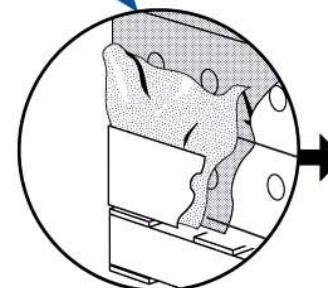

Tirar de la cubierta hacia abajo para que quede bien ajustada por la parte de arriba
2


El lado largo de la cubierta protectora se hace coincidir con el lado largo de la paleta
1

7. Aplicar film estirable

Adviéntase: el film estirable debe aplicarse con máquina envolvedora

Envolver hasta llegar a la mitad de la altura de la carga paletizada
2

Para aplicar la segunda capa de film, envolver de arriba hacia abajo hasta llegar a la base
3

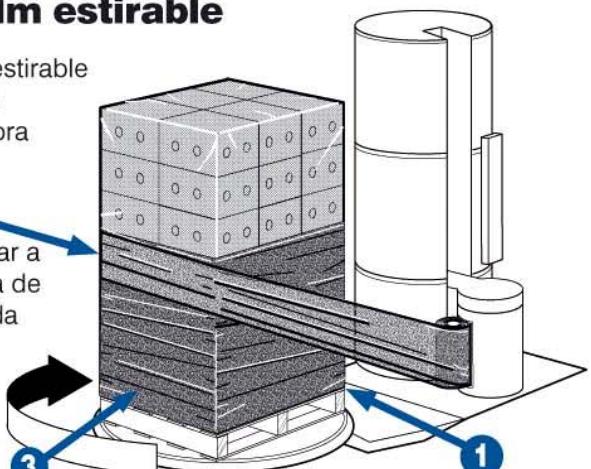

Comenzar por la parte de abajo

8. Colocar esquineros por fuera del film estirable

CUIDADO: no perforar cubierta protectora durante la transportación

Colocar esquineros

Los esquineros deben llegar hasta la base de la paleta
1

