

A large, dynamic splash of water in various shades of blue, forming a circular shape around the central text. The water droplets and ripples are clearly visible, giving a sense of movement and freshness.

# VCTEC

**GEONÄT PP**  
**INSTALLATIONSANVISNING**




# Geonät PP installationsanvisning

## Mottagning, förvaring och hantering

Mottagna geonät skall kontrolleras som den typ eller klass som krävs för projektet, enligt bygghandling. Geonäten ska vara tydligt märkta och i bra skick innan entreprenören godkänner leverans.

Geonät transporteras och förvaras i rullar och får staplas ovanpå varandra.


Geonät kan installeras antingen för hand eller med hjälp av ställning på hjullastare eller dylikt. Kanterna på geonätrullarna kan vara vassa, så handskar rekommenderas vid bärning och utläggning av geonät för att minimera risken för personliga skador.

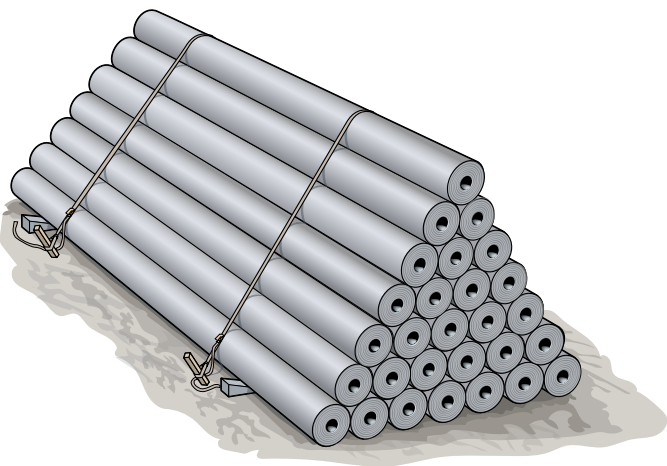

## Installation


Ytan skall förberedas och röjas så att den är jämn före utläggning av geonät.

Geonät ska installeras på den plats och orientering som anges i bygghandling. Geonät ska läggas plant och jämnt direkt på den förberedda undergrunden. Alla rynkor och veck ska tas bort genom att dra ut geonätet.

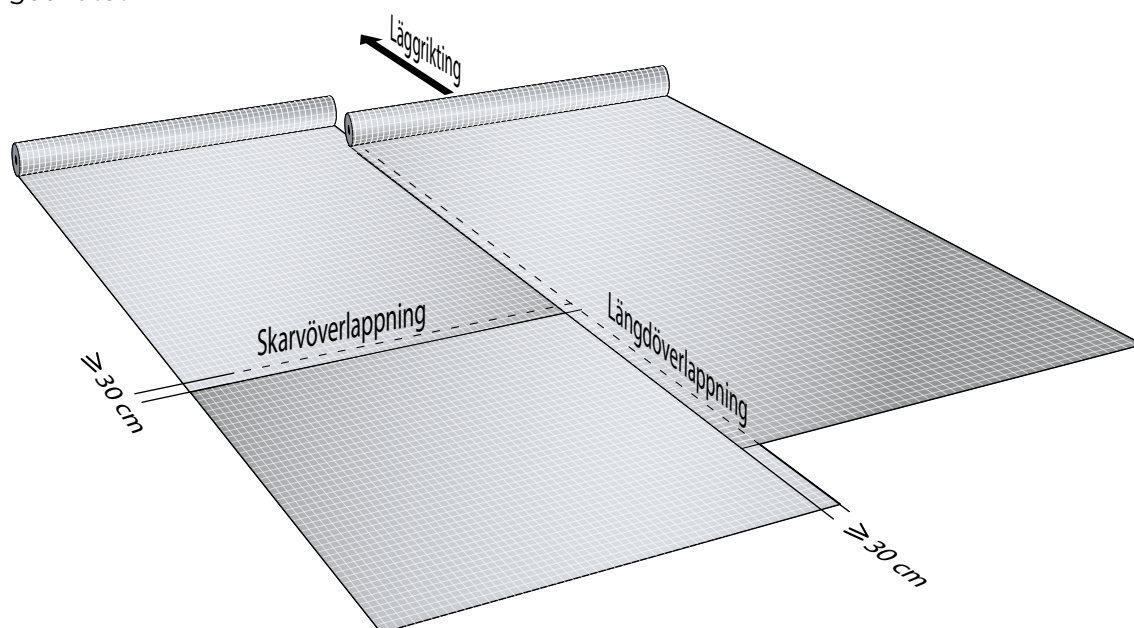


Geonät ska överlappas minst 30 cm på både kort- och långsida eller sammanfogas enligt bygghandling. Vid installation på väldigt svaga undergrunder kan större överlappning krävas eller sammanfogning av angränsande rullar med buntband för att bevara geonätets placering och orientering under fyllnadsarbetet.


# Geonät PP installationsanvisning

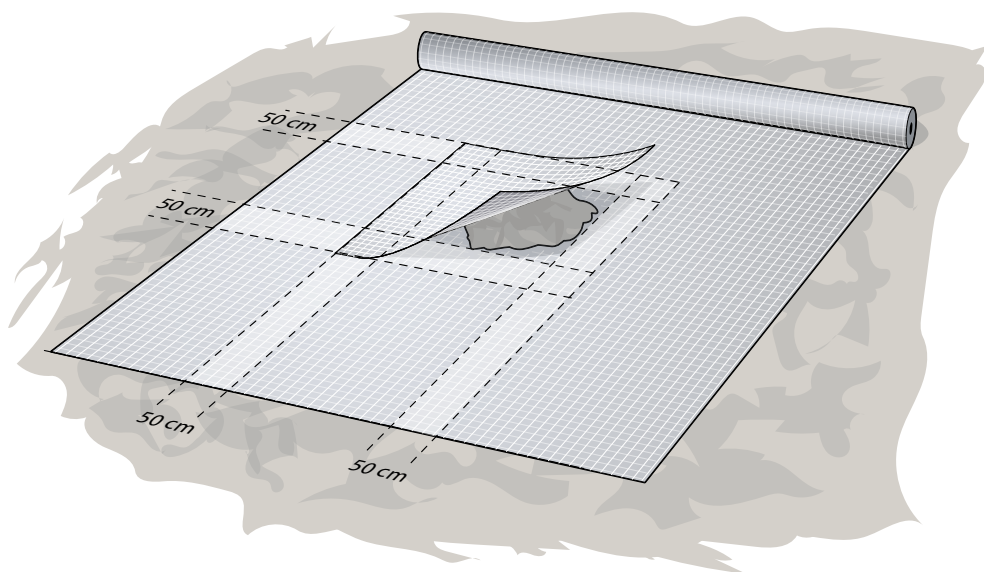

Skadat geonät ska repareras omedelbart, antingen genom utbyte eller genom lappning för att på passande sätt täcka det skadade området.

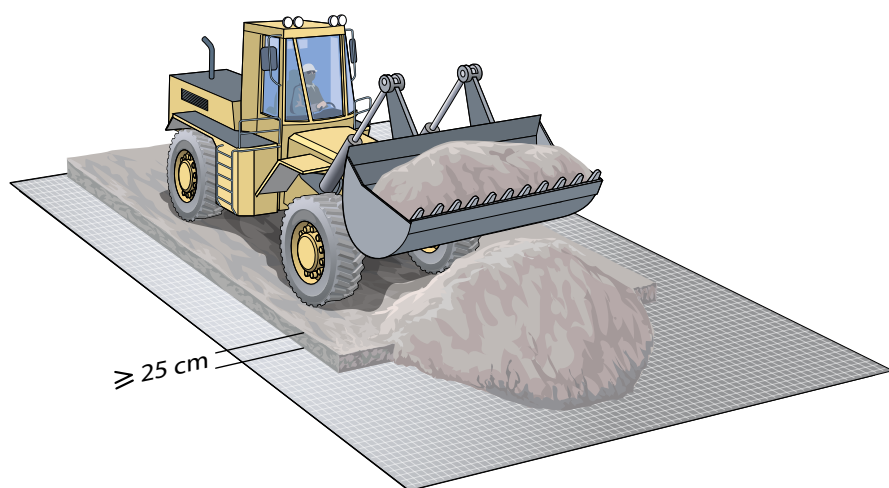

Entreprenadfordon får inte trafikera direkt på geonätet. Minst 25 cm krossmaterial skall installeras innan ytan får trafikeras.

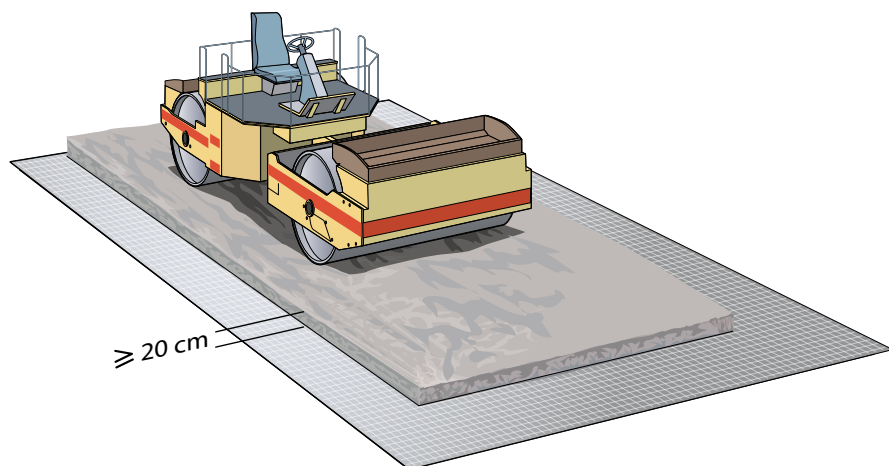

Normalt används krossmaterial som fyllnadsmaterial vid användandet av geonät. Fyllnadsmaterialet ska uppfylla de krav i bygghandling, installeras och packas enligt AMA Anläggning. Fyllnadsmaterialet skall skjutas eller läggas ut på geonätet för att minimera skador vid installation.

